


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

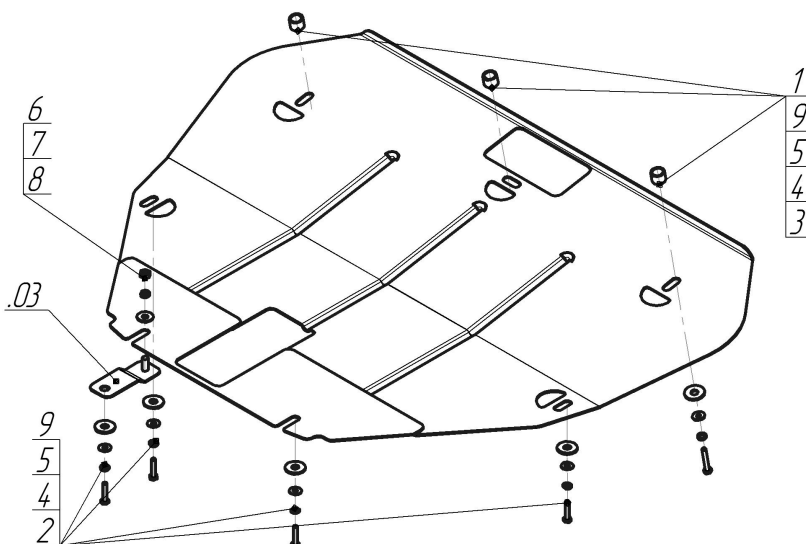






Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем         | Год выпуска |
|-------|--------|---------------|-------------|
| Mazda | 6 (gg) | 1.8, 2.0, 2.3 | 2002-2007   |




### Комплект крепежа

|    |   |                           |      |   |   |                                  |      |
|----|---|---------------------------|------|---|---|----------------------------------|------|
| 03 |  | Балка/Кронштейн           |      | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 06       | 7 шт |
| 1  |  | Проставка 15              | 3 шт | 6 |  | Гайка DIN 934 M 08               |      |
| 2  |  | Болт DIN 933 – 8.8 06x030 | 3 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08        | 1 шт |
| 3  |  | Болт DIN 933 – 8.8 06x040 | 4 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 1 шт |
| 4  |  | Шайба Гровера DIN 127 M06 | 7 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 7 шт |

## Автомобиль без защиты

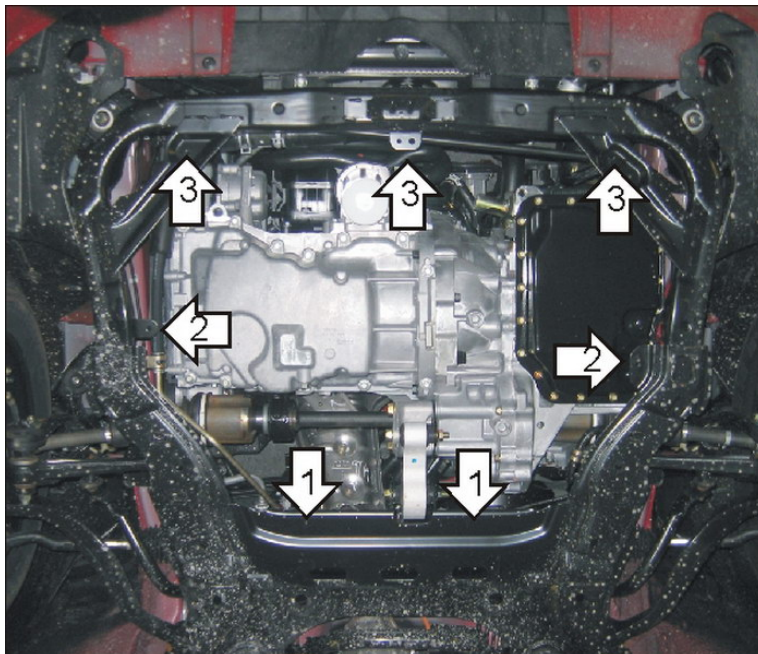

## Автомобиль с защитой

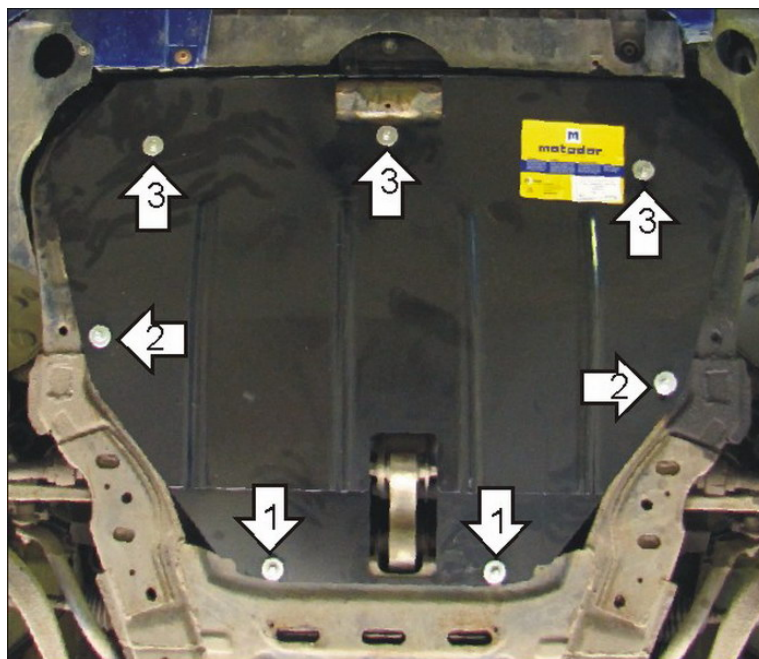

## Порядок установки

1. Закрепить к подрамнику Болты М6х30, Шайбы 10, Шайбы 6 и Шайбы гр. 6 (на автомобилях 2005-2007 г.в. одна точка крепления смещена по ходу движения на 80мм, для этих модификаций используется Кронштейн, Гайка М8, Шайба 8 и Шайба гр. 8). Навесить задние точки защиты.
2. Закрепить к подрамнику средние точки защиты, используя болты М6х30, Шайбы 10, Шайбы 6 и Шайбы Гр. 6.
3. Закрепить к подрамнику передние точки крепления защиты при помощи проставок 15, болтов М6х40, Шайб 10, Шайб 6 и Шайб Гр. 6.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)