


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|-------------|--------------------|-------------|
| Mazda | MPV II (Iw) | 2.0, 2.3, 2.5, 3.0 | 1999-2006 |


Изображение отсутствует

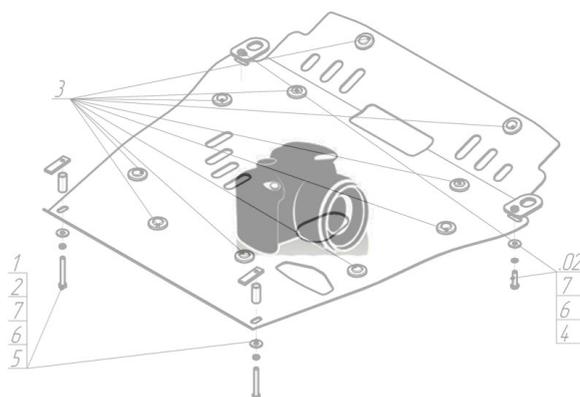


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|------|---|---|----------------------------------|------|
| 1 |  | Уголок А30 М10 | | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x035 | 1 шт |
| 2 |  | Петля буксировочная_000603 | 1 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 М10 | 6 шт |
| 3 |  | Демпфер жёлтый | 3 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200* | 6 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 2 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 14 | 1 шт |
| 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 3 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

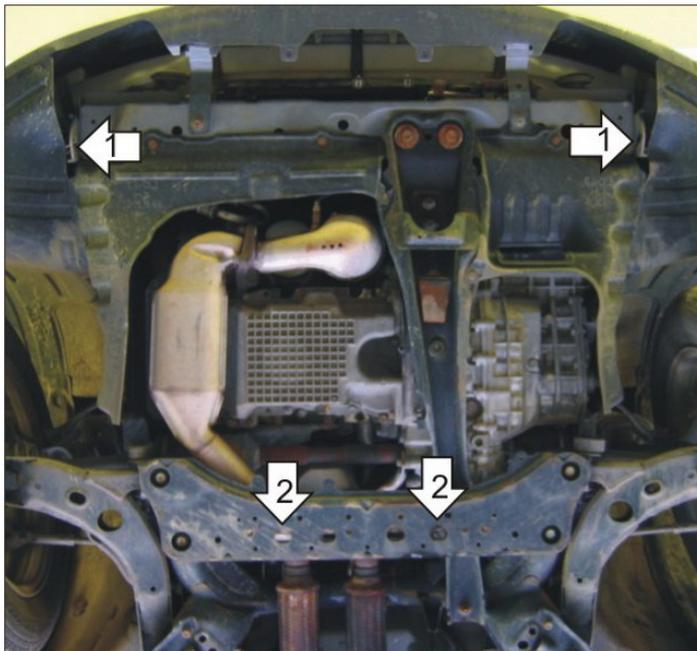

Автомобиль с защитой

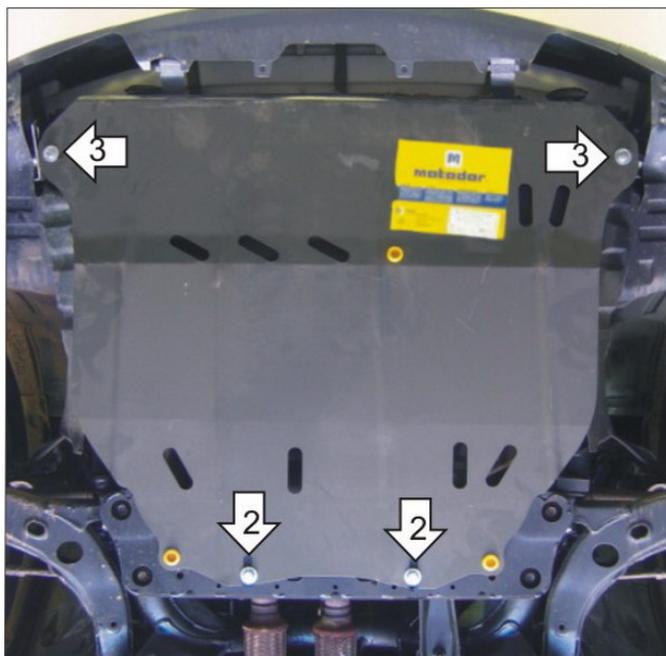

Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки А30 М10 и Петлю буксировочную при помощи Болта М10х35, Болта М10х30, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50х20х6 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленные Уголки А30 М10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)