



## Инструкция по установке


Артикул 01446

#### **Защищаемые агрегаты: Бензобак**

**Материал защиты: 2 мм, Сталь**




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	X-Trail (t31)	2.0, 2.5	2007-2010	Nissan	X-Trail (t32)	2.0, 2.5	2015-н.в.
Nissan	X-Trail (t31)	2.0, 2.5	2010-2015				

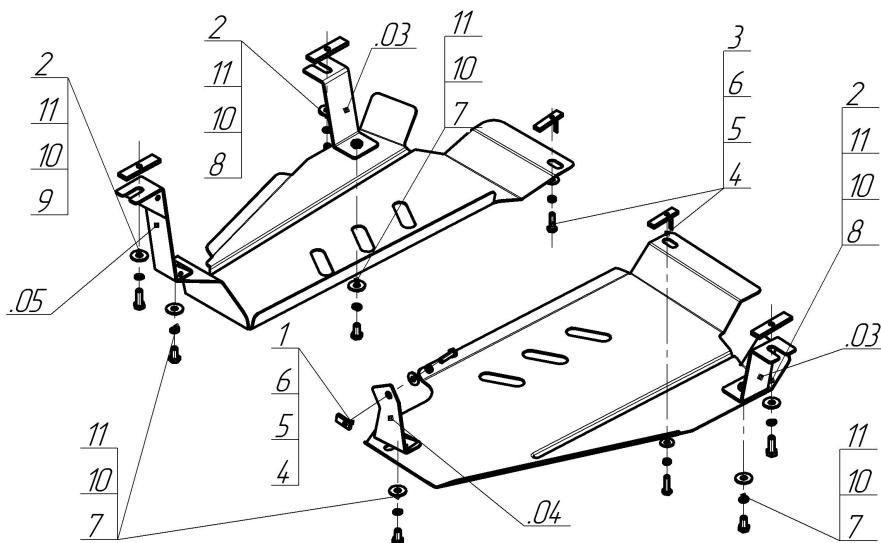


## Комплект крепежа

03		Балка/Кронштейн		5		Шайба Гровера DIN 127 M08	
04		Балка/Кронштейн		6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	
05		Балка/Кронштейн		7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	
1		ПР 30x14x5 А10 М8	1	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	
2		ПР 80x20x6 М10	3 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	
3		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	2	10		Шайба Гровера DIN 127 M10	
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030		11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	7

## Автомобиль без защиты

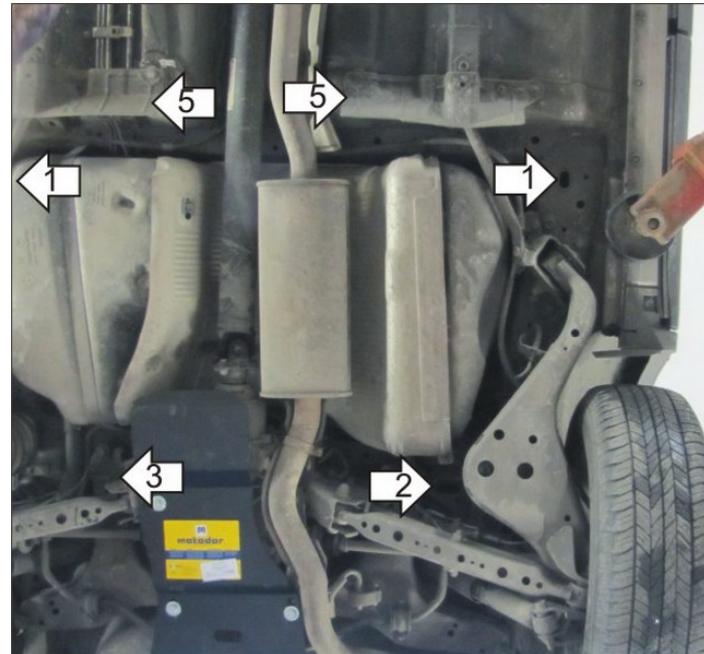

## Автомобиль с защитой

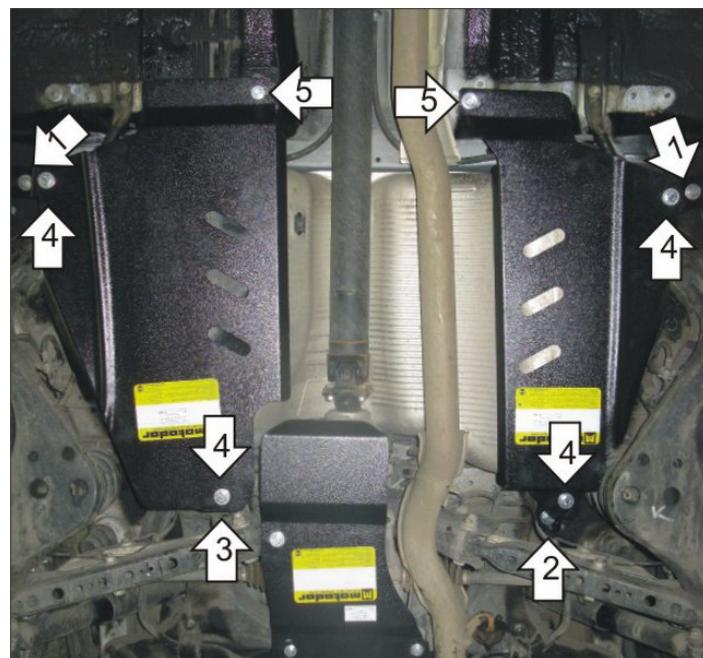

## Порядок установки

1. Установить на штатные отверстия в кузове автомобиля Кронштейны передние при помощи ПЗ 80x20x6 М10, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить задний Кронштейн левого Щита Защиты при помощи ПРх80x20x6 А85 М10, Болта М10х35, Шайбы 10 и Гровера 10.
3. Установить на отверстие в штатном кронштейне задний Кронштейн правого Щита Защиты при помощи ПР 30x14x5 А10 М8, расположив ее горизонтально, Болта М8х30, Шайбы 8 и Гровера 8.
4. Установить Защиту на раннее установленные Кронштейны поз.:1,2,3; при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.
5. Установить на штатные отверстия в кузове передние точки крепления Щитов Защиты при помощи ПУ 60x14x6 А20 В10 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)