


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач


Материал защиты: 2 мм, Сталь

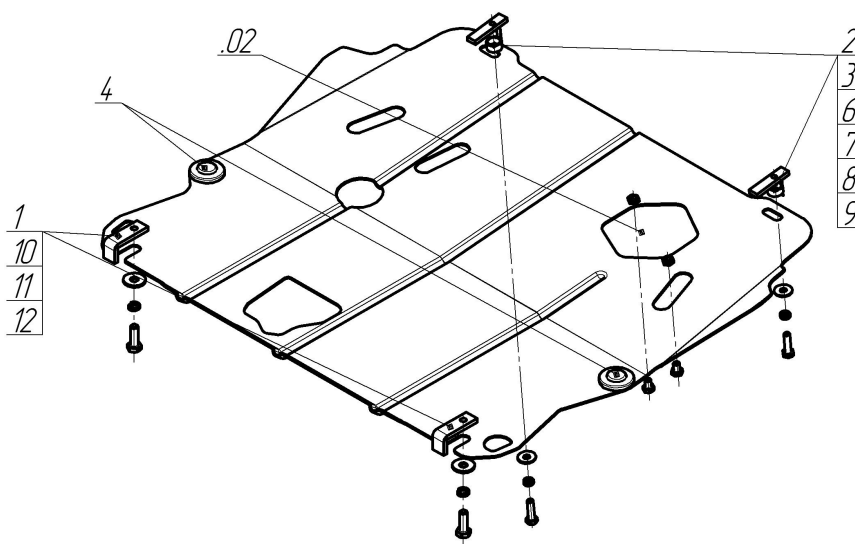


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	X-Trail (t32)	2.0, 2.5	2015-н.в.




Комплект крепежа

02		Балка/Кронштейн		7		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт
2		Проставка 10	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
4		Демпфер жёлтый	2 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

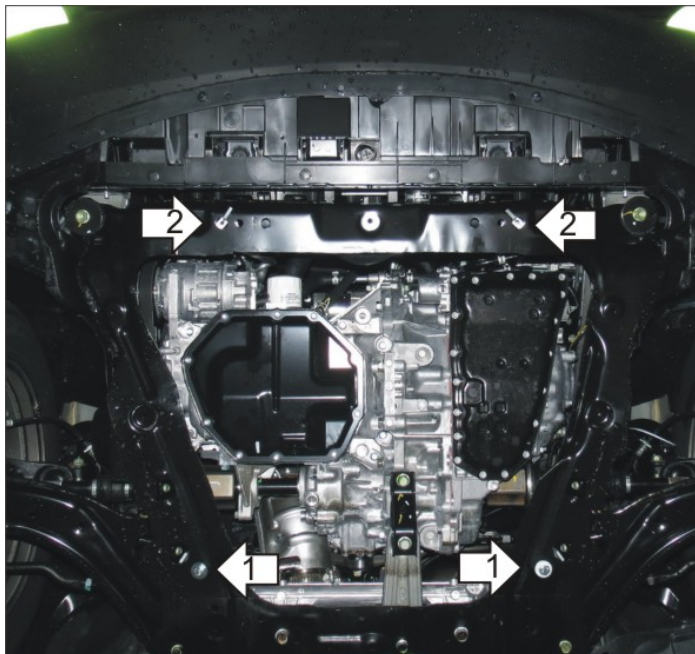

Автомобиль с защитой

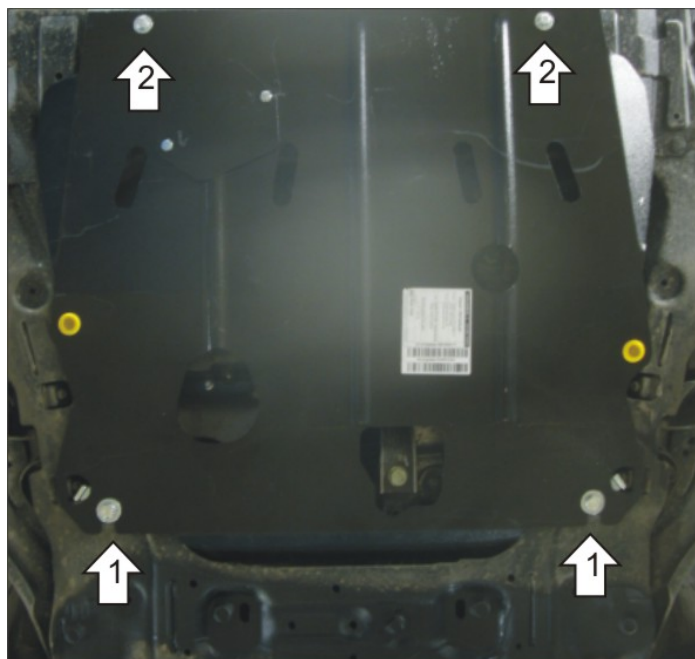

Порядок установки

Защиту можно устанавливать как со снятием пыльника, так и на него.

1. Соосно с отверстиями в подрамнике моторного отсека разместить ПЗ 61x20x6 A40 M10 и наживить Болты M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки защиты.

2. В отверстиях подрамника радиатора установить ПУ 60x14 A20 B10 M8. Закрепить передние точки защиты Болтами M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. (при установке поверх пыльника- сделать отверстия в пыльнике и использовать Проставки 10 и Болты M8x40)

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)