





Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Impreza (gr)	1.5, 2.0, 2.5	2008-2011	Subaru	Legacy IV (b13_)	2.0, 2.5, 3.0	2003-2006
Subaru	Legacy IV	2.0, 2.5, 3.0	2003-2006	Subaru	Outback (bl, Bp)	2.0, 2.5, 3.0	2003-2009

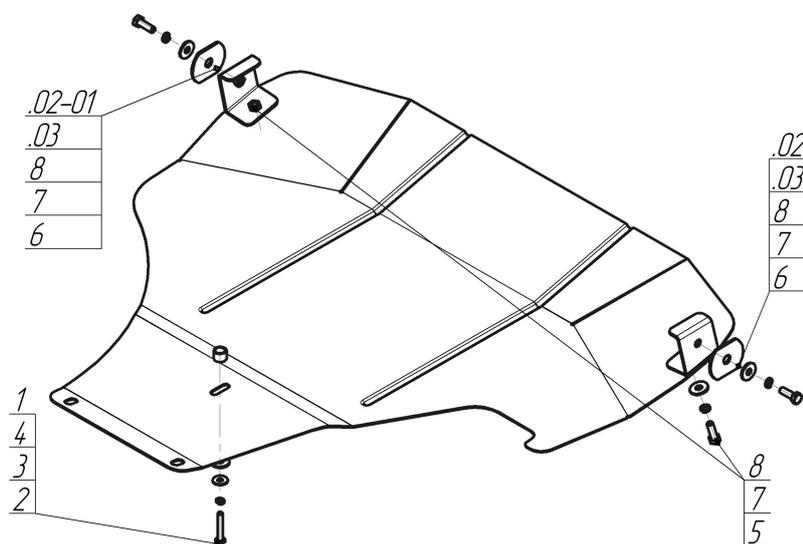


## Комплект крепежа

02		Балка/Кронштейн		4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	1 шт
02-01		Балка/Кронштейн		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
03		Балка/Кронштейн		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
1		Проставка 15	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	5 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 M08	1 шт				

## Автомобиль без защиты

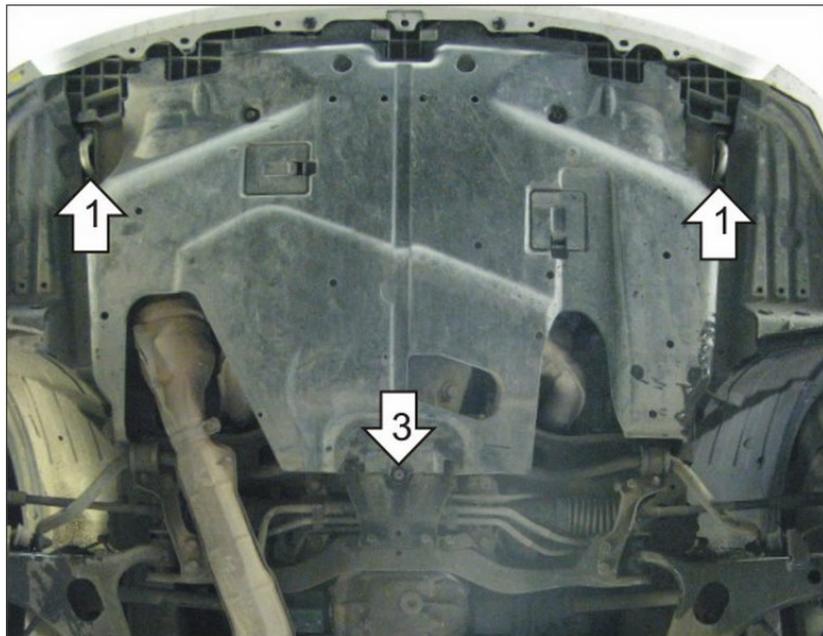

## Автомобиль с защитой

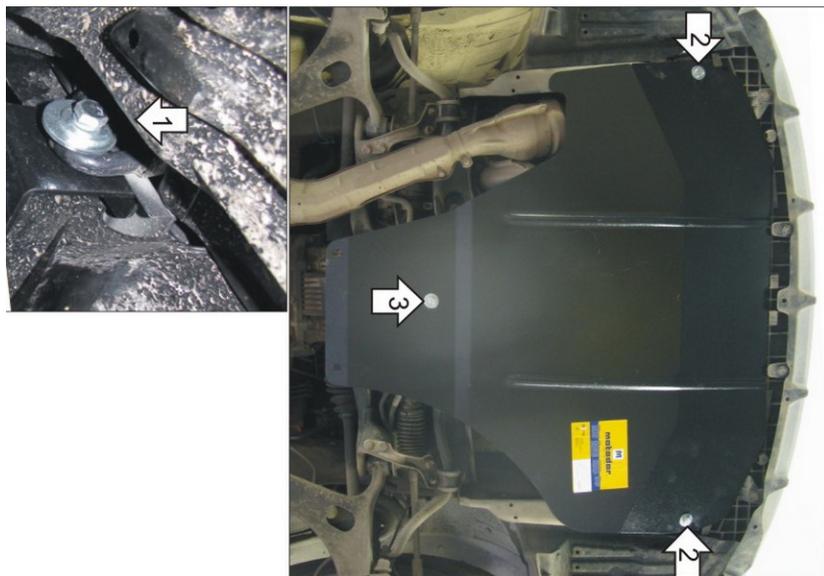

## Порядок установки

1. Закрепить к буксировочным проушинам Кронштейны Болтами M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Закрепить к установленным Кронштейнам передние точки защиты Болтами M10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Закрепить к подрамнику передней подвески заднюю точку защиты, используя проставку 15, Болт M8x50 с Шайбой 10, Шайбой и Гр. Шайбой 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)