



## Инструкция по установке


Артикул **02507**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка  
переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	RAV 4 (sxa1_)	2.0	1994-2000	Toyota	RAV 4 I (sxa1_)	2.0	1994-2000
Toyota	RAV 4 (sxa1_)	2.0	1997-2000	Toyota	RAV 4 I (sxa1_)	2.0	1997-2000

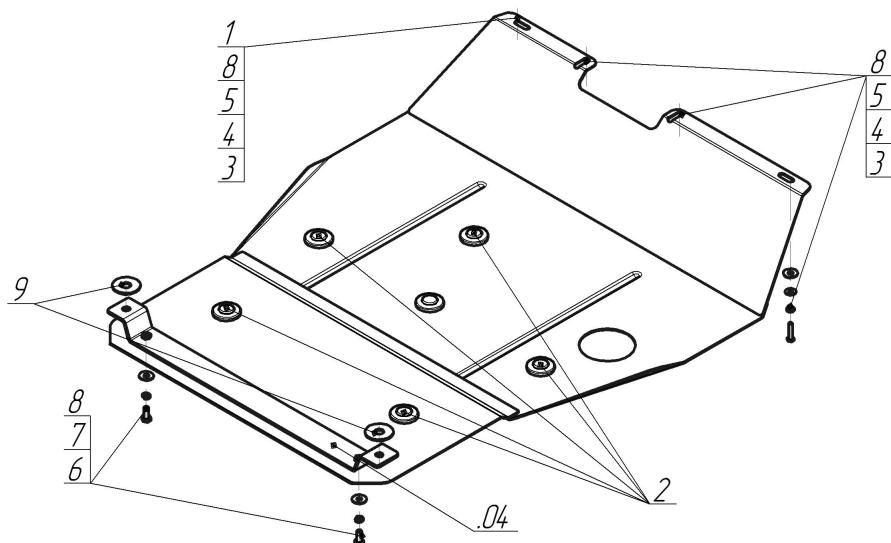

### Комплект крепежа

04		Балка/Кронштейн		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт
1		Проставка 15	1 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт
2		Демпфер жёлтый	6 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x040	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M06	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	2 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на штатные болты подрамника Балку при помощи Шайб 14.
2. Установить на подрамник Передние точки Защиты при помощи Болтов M6x40, Шайб 6, Шайб 8 и Гроверов 6.
3. Установить на раннее установленную Балку заднюю часть Защиты при помощи Болтов M8x20, Шайб 8 и Гроверов 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)