



## Инструкция по установке


Артикул **02557**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка  
переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Prius (nhw20_)	1.5	2003-2009

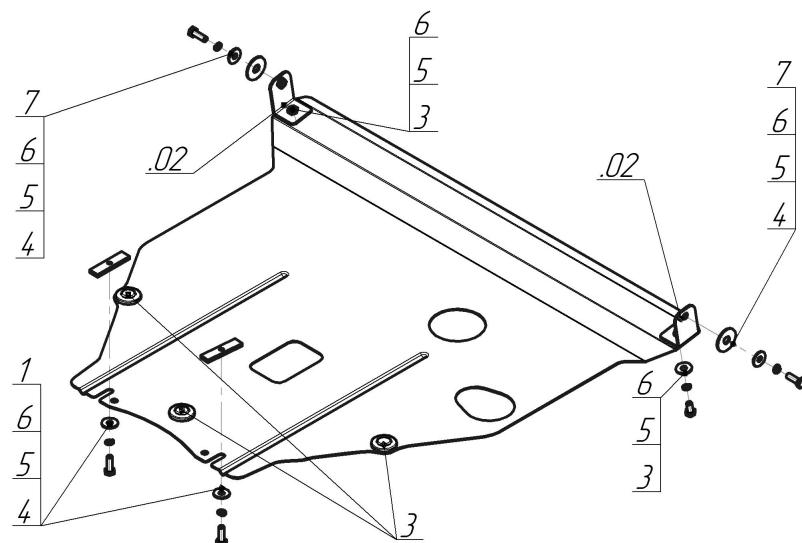


### Комплект крепежа

02		Балка/Кронштейн	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
1		ПР 80x20x6 M10	2 шт		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
2		Демпфер жёлтый	3 шт		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт		Шайба кузов. DIN 9021 М 14	2 шт

## Автомобиль без защиты

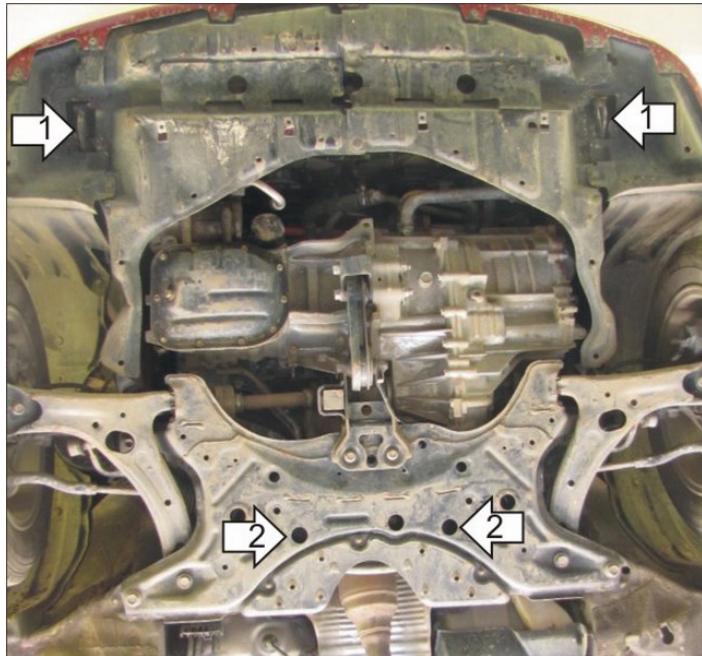

## Автомобиль с защитой

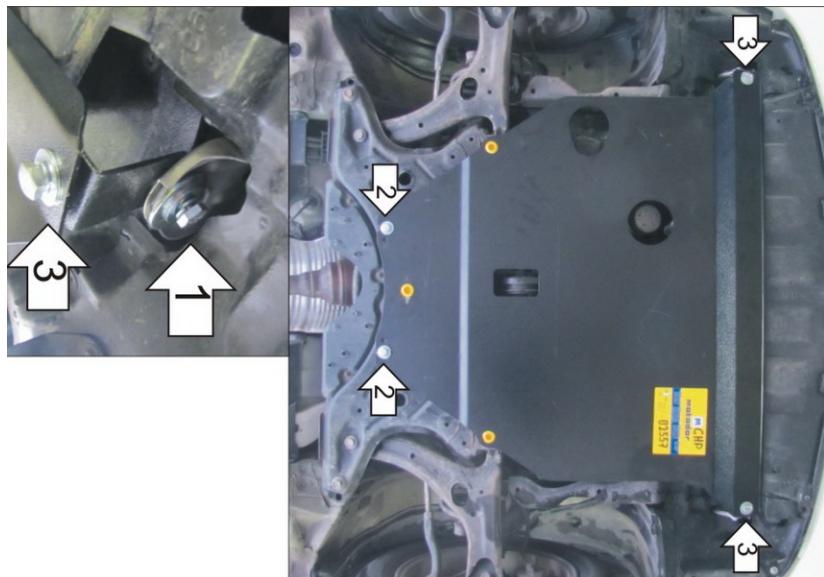

## Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки при помощи Болтов M10x30, Шайб 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленные Уголки передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)