


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

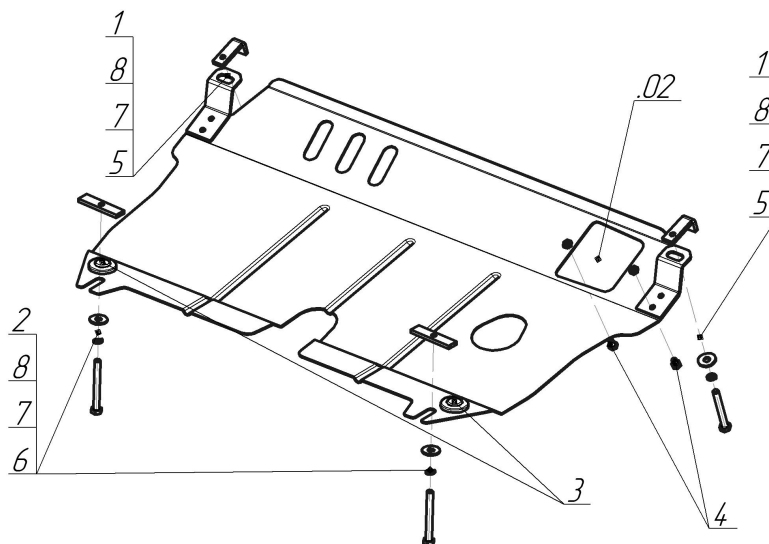








Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lexus	ES 250		2012-н.в.	Toyota	Venza	2.7	2012-н.в.
Toyota	Camry (_v5_)	2.5	2011-н.в.				




### Комплект крепежа

02		Балка/Кронштейн		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x080	2 шт
1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
3		Демпфер жёлтый	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт				

## Автомобиль без защиты

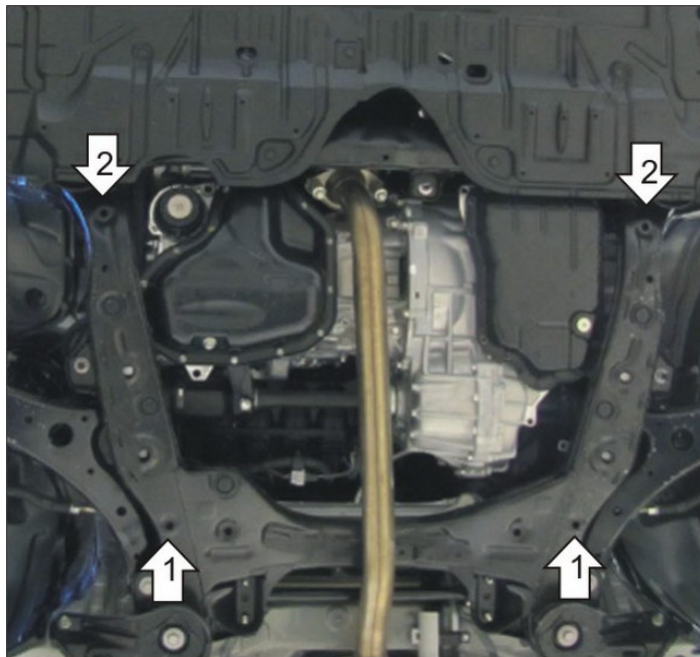

## Автомобиль с защитой

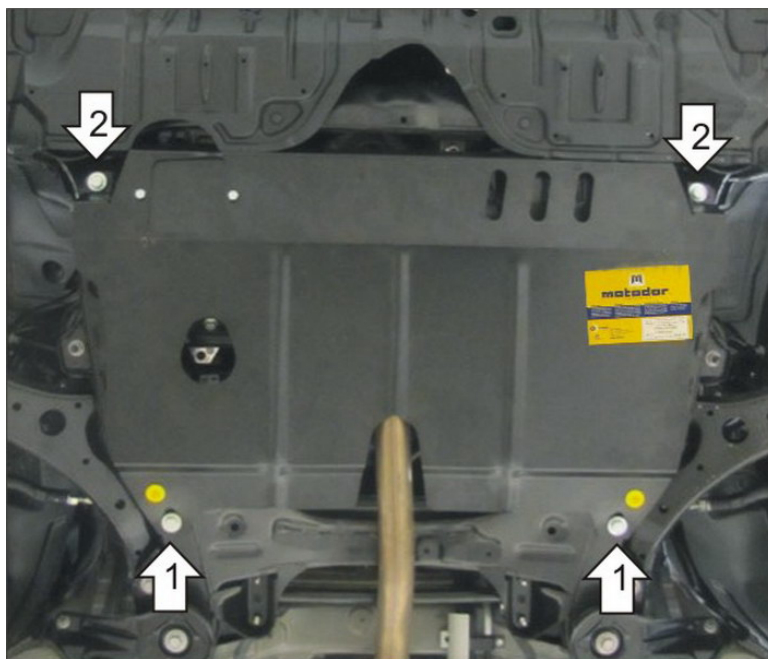

## Порядок установки

1. Установить на подрамник задние точки Защиты при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x90, Шайб 10 и Гроверов 10, предварительно вынув заглушки из крепежных отверстий.
2. Установить на подрамник передние точки Защиты при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x80, Шайб 10 и Гроверов 10, предварительно вынув заглушки из крепежных отверстий.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)