


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

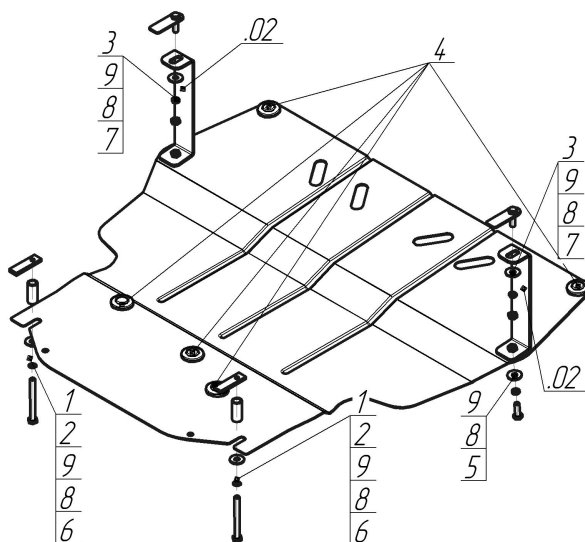








Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
SEAT	Altea Freetrack (5p5)	2.0	2006-2009	Skoda	Yeti (5l)	1.2, 1.4, 1.8	2009-н.в.
SEAT	Leon (1p1)	1.2, 1.4, 1.6	2005-2009	Volkswagen	Caddy III (2ка, 2kh, 2ca, 2ch)	1.6, 2.0	2004-2010
Skoda	Octavia (1z3)	1.4, 1.6	2004-2006	Volkswagen	Caddy III (2kb, 2kj, 2cb, 2cj)	1.6, 2.0	2004-2010
Skoda	Octavia (1z3)	1.4, 1.6, 1.8	2006-2008	Volkswagen	Golf V (1k1)	1.4, 1.6	2003-2009
Skoda	Octavia (1z3)	1.4, 1.6, 1.8	2008-2013	Volkswagen	Golf VI (5k1)	1.4, 1.6	2008-2013
Skoda	Octavia (1z3)	1.2	2010-2013	Volkswagen	Golf VI (aj5)	1.4, 1.6	2009-2013
Skoda	Octavia (1z5)	1.6	2004-2006	Volkswagen	Passat (362)	1.4, 1.8, 2.0	2010-н.в.
Skoda	Octavia (1z5)	1.6, 1.8	2004-2008	Volkswagen	Passat (365)	1.4, 1.8, 2.0	2010-н.в.
Skoda	Octavia (1z5)	1.4	2006-2008	Volkswagen	Passat (3c2)	1.4, 1.6, 2.0	2005-2010
Skoda	Octavia (1z5)	1.4, 1.6, 1.8	2008-2013	Volkswagen	Passat (3c5)	1.4, 1.6, 2.0	2005-2010
Skoda	Octavia (1z5)	1.2	2010-2013	Volkswagen	Passat CC (357)	2.0	2012-н.в.
Skoda	Superb (3t4)	1.4, 1.8	2008-2013	Volkswagen	Touran (1t3)	1.4	2010-н.в.
Skoda	Superb (3t5)	1.4, 1.8	2009-2013				




Комплект крепежа

02		Балка/Кронштейн		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	2 шт
2		Проставка 45	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	6 шт
3		ПБ 80x26x3 A16 M10x35	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
4		Демпфер жёлтый	5 шт				

Автомобиль без защиты

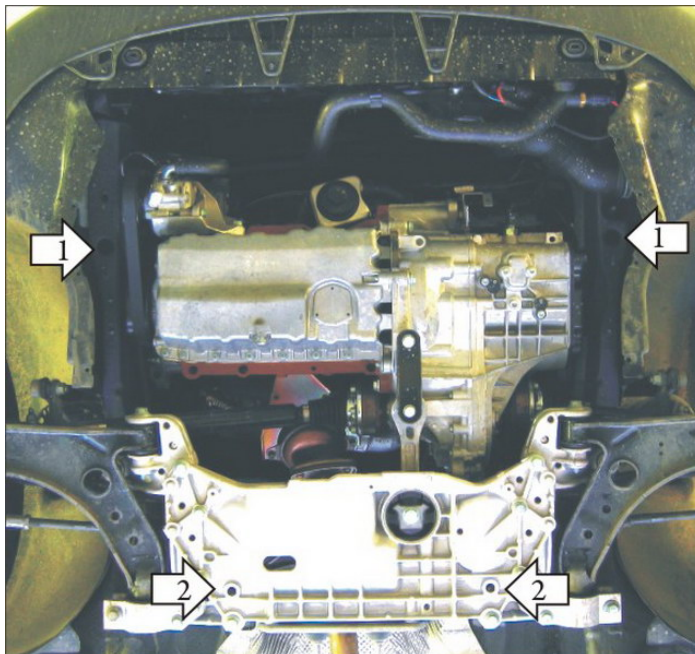

Автомобиль с защитой

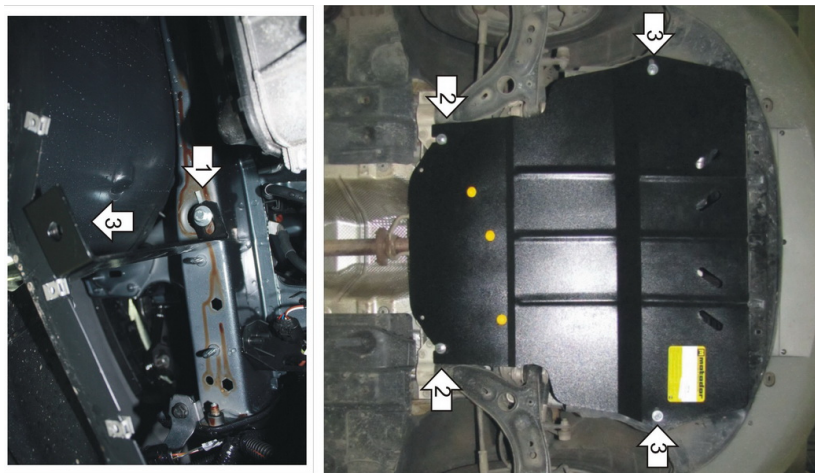

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить в отверстия лонжеронов Кронштейны с помощью ПБ80x26x3 М10x35 и Гаек М10, Шайб 10 и Гр. Шайб 10.
2. Установить в сквозные отверстия силюминового подрамника задние точки защиты с помощью ПР 70x20x6 А15 М10, Проставок 45, Болтов М10x100, Шайб 10 и Гр. Шайб 10.
3. Установить передние точки защиты к ранее закрепленным Кронштейнам с помощью Болтов М10x30, Шайб 10 и Гр. Шайб 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от