



## Инструкция по установке


Артикул **03024**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Aveo (t250, T255)	1.4	2008-2011

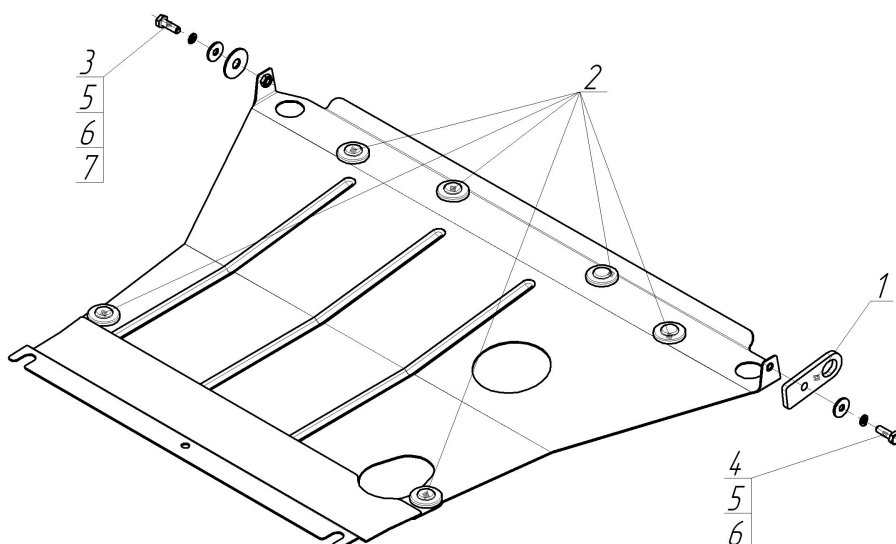

### Комплект крепежа

1		Петля буксировочная_000603	1 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
2		Демпфер жёлтый	8 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	1 шт				

## Автомобиль без защиты

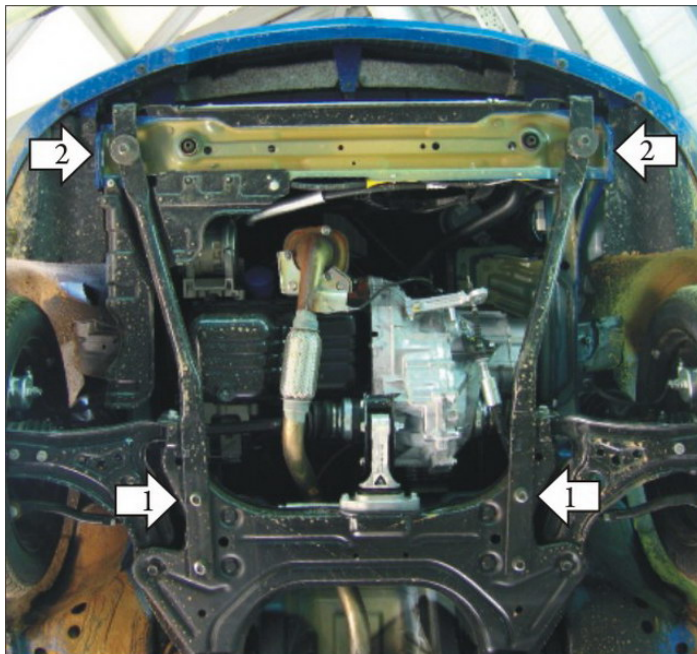

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить задние точки защиты на штатные болты продольных усилителей автомобиля.
2. Установить передние точки защиты на транспортировочные проушины с помощью Болта M10x30 и M10x35.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [ootrio.ru](http://ootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от