



# Инструкция по установке


Артикул **03123**

Защищаемые агрегаты: Топливный бак, Абсорбер

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Haval	F7	1.5, 2.0	2019-н.в.	Haval	H6 Coupe	2.0	2017-н.в.
Haval	H6	1.5, 2.0	2015-н.в.				

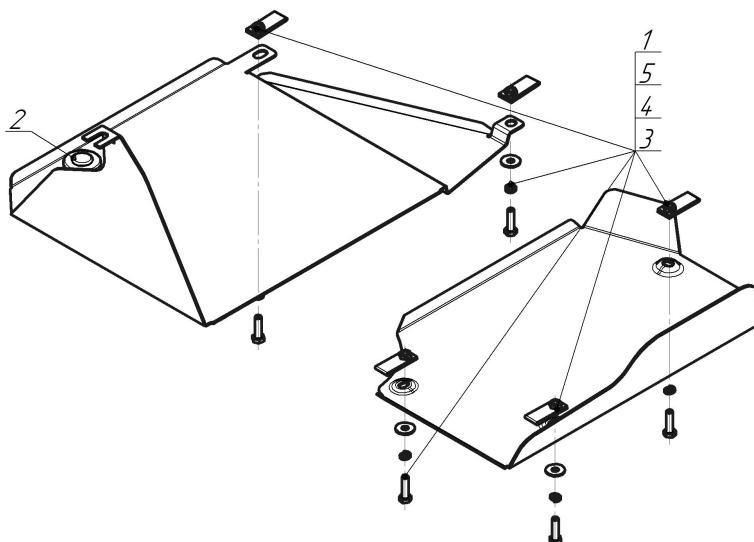


## Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	5 шт	4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	5 шт
2		Демпфер	1 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	5 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт				

## Автомобиль без защиты

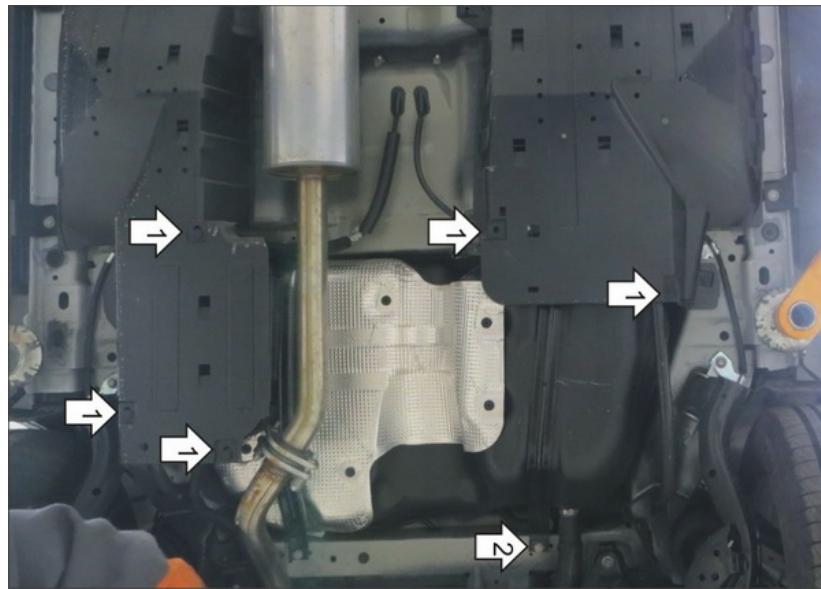

## Автомобиль с защитой

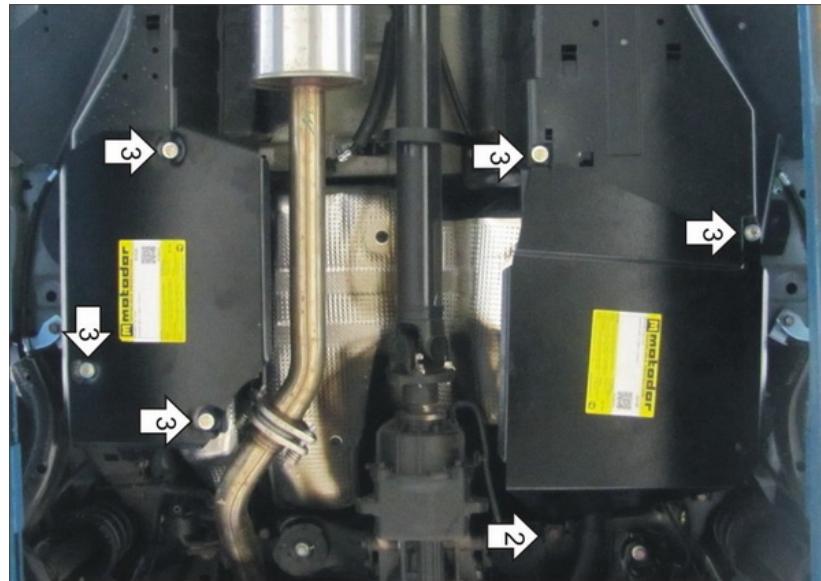

## Порядок установки

1. Удалить штатные клипсы крепления пластикового пыльника. Вместо них установить металлические клипсы КЛ51х20 М8 из комплекта крепежа.
2. Отвернуть на несколько оборотов болт крепления кронштейна топливного бака, установить заднюю точку крепления Левого Щита.
3. К ранее установленным Клипсам прикрепить Щиты при помощи Болтов М8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47