


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач





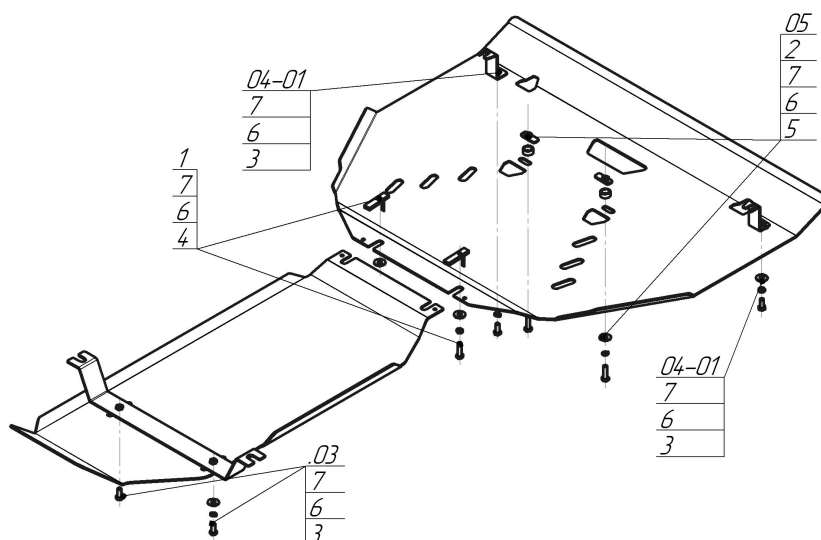





Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Genesis	G80	2.0	2017-н.в.




Комплект крепежа

03		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт
04		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
04-01		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
05		Балка		6		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	8 шт
1		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	8 шт
2		Проставка 10	2 шт				

Автомобиль без защиты

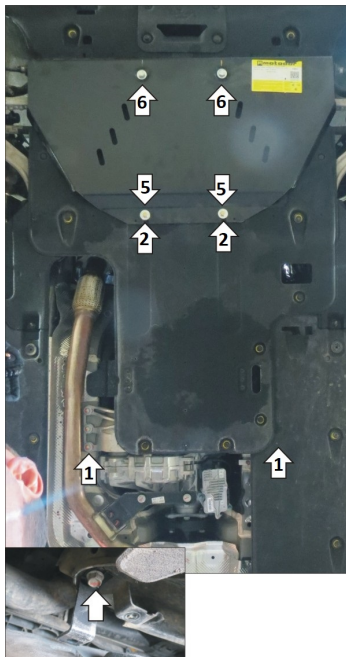

Автомобиль с защитой

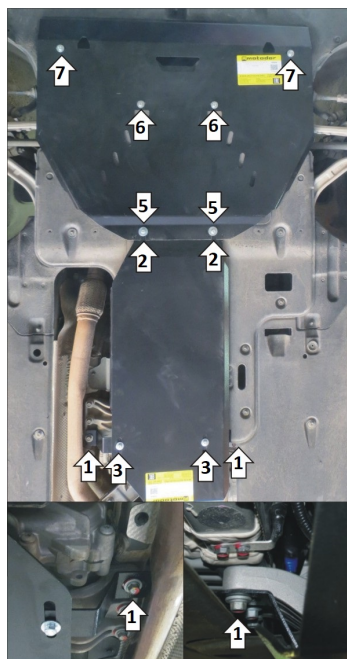

Порядок установки

1. Отвернуть болты крепления поперечины коробки передач к кузову, установить под них Балку и завернуть болты на место.
2. В отверстия в подрамнике подвески заложить Планки ПУ60х14х6 М8 и установить на них Задний Щит при помощи Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
3. Прикрепить Задний Щит к Балке при помощи Болтов М8х20 с Шайбами 10 и Гр. Шайбами 8.
4. Под штатные болты подрамника прикрепить Кронштейны.
5. Совместно с передними точками крепления Заднего Щита установить задние точки Переднего Щита.
6. В отверстия в подрамнике спереди заложить Планки ПУ60х14х6 М8 и прикрепить к ним Передний Щит при помощи Проставок 10, Болтов М8х50 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
7. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов М8х20 с Шайбами и Гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 10.04.2019 16:21:33