



## Инструкция по установке

Артикул **12101**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lada	Niva (2121)		1976-1994	Lada	Niva (21213)		1994-2006
Lada	Niva (2121)		1976-2006				


Изображение отсутствует

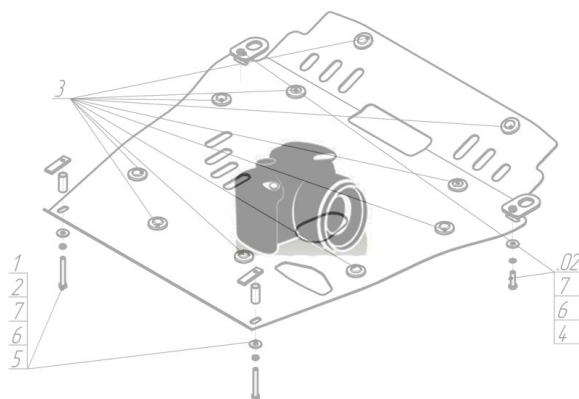


### Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M10	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	14 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 M10	14 шт
3		Демпфер жёлтый	5 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	14 шт

## Автомобиль без защиты

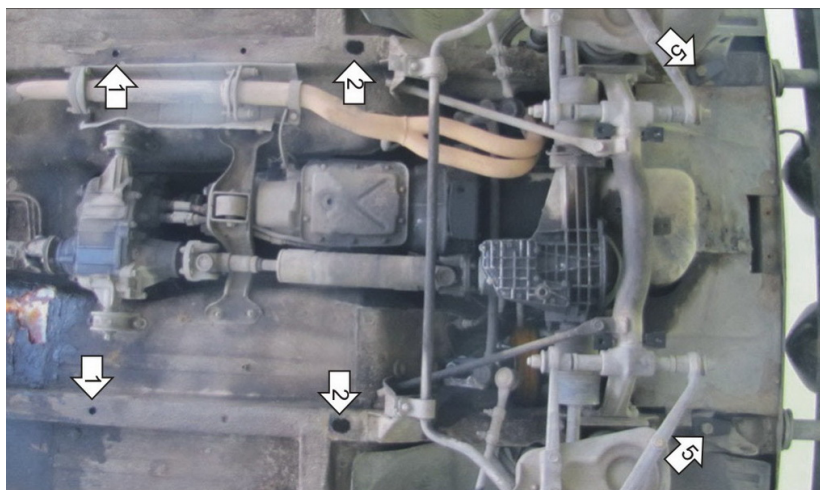

## Автомобиль с защитой

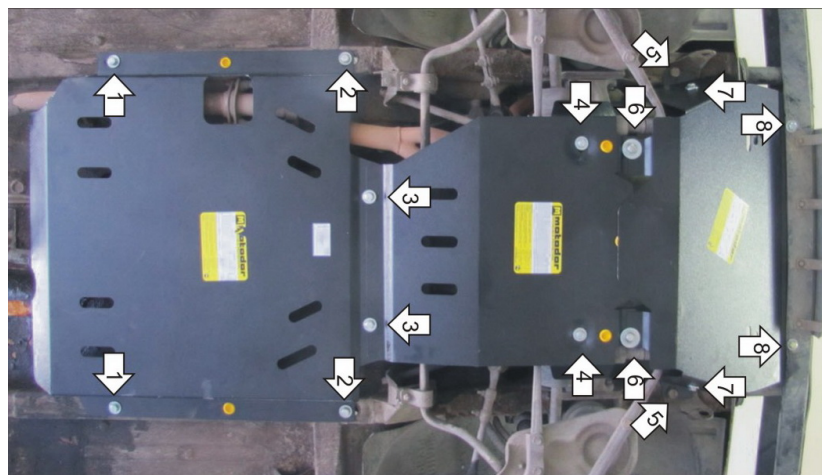

## Порядок установки

1. Рассверлить отверстие в лонжероне под планку ПР 50x20x6 M10. Установить задние точки третьего щита на рассверленные отверстия при помощи ПР 50x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на технологические отверстия лонжеронов передние точки третьего щита при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить задние точки среднего щита совместно с третьим щитом при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на поперечную балку передние точки среднего щита при помощи Скоб, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
5. Установить между лонжероном и транспортировочной проушиной Кронштейны при помощи штатных болтов (выкручивать до конца болты не требуется, достаточно ослабить).
6. Установить задние точки первого щита совместно со средним щитом при помощи Скоб, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
7. Установить на ранее установленные Кронштейны средние точки переднего щита при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
8. Установить на бампер передние точки первого щита при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10. Предварительно просверлить в бампере по месту два отверстия под Болты M10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от