



## Инструкция по установке


Артикул **13104**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Радиатор

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Great Wall	Hover H5	2.0	2013-н.в.

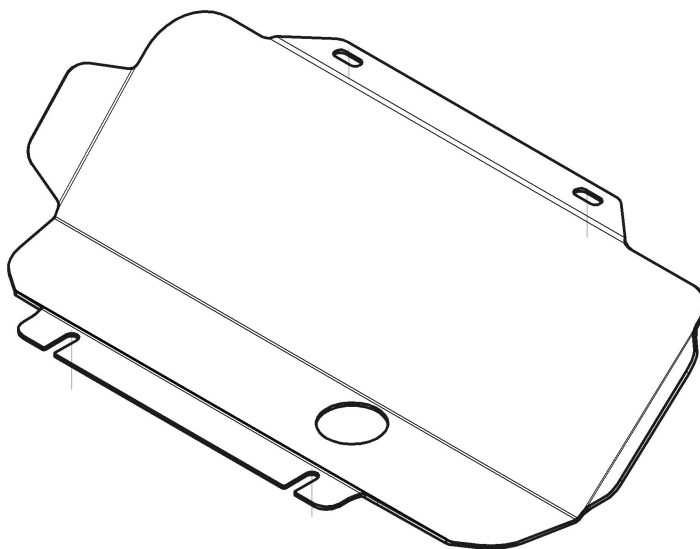

Комплект крепежа

## Автомобиль без защиты

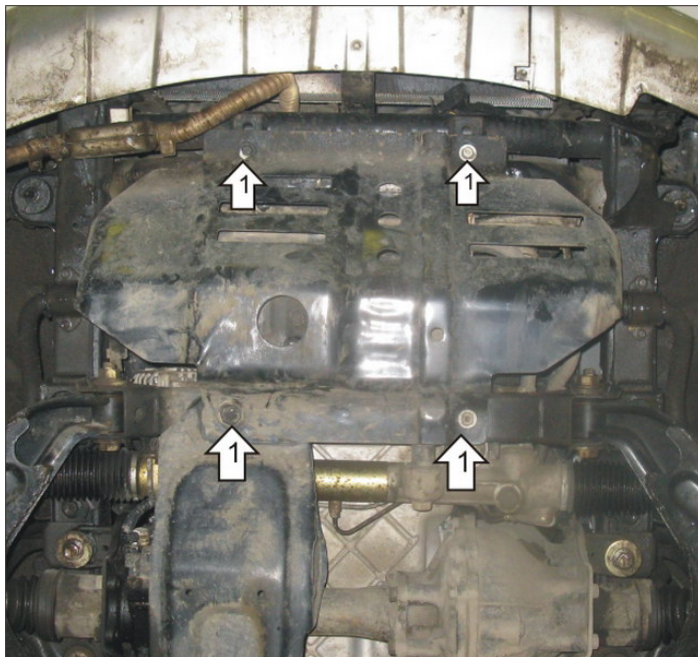

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Снять штатную защиту. Установить Защиту к подрамнику автомобиля с помощью штатного крепежа.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)