



Инструкция по установке


Артикул **62101**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка
переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Datsun	Mi-DO	1.6	2015-н.в.	Lada	Kalina (1118)	1.4, 1.6	2004-2012
Datsun	On-DO	1.6	2014-н.в.	Lada	Kalina (1119)	1.4, 1.6	2004-2013
Lada	Granta (2190)	1.6	2011-н.в.	Lada	Kalina 2 (2192)	1.6	2013-н.в.
Lada	Kalina (1117)	1.4, 1.6	2004-2013	Lada	Kalina 2 (2194)	1.6	2013-н.в.

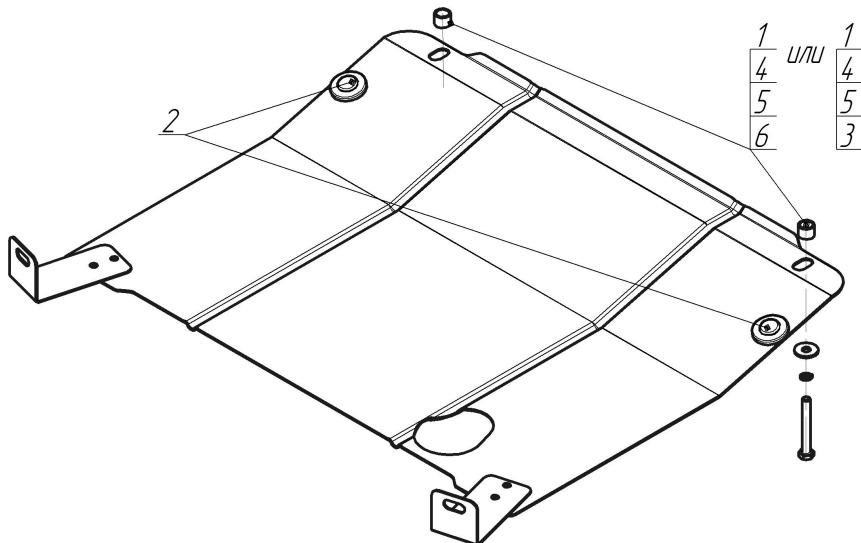


Комплект крепежа

1		Проставка 15	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
2		Демпфер жёлтый	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x080	2 шт	6		Болт M10x55x1,25 (мелк)	2 шт

Автомобиль без защиты

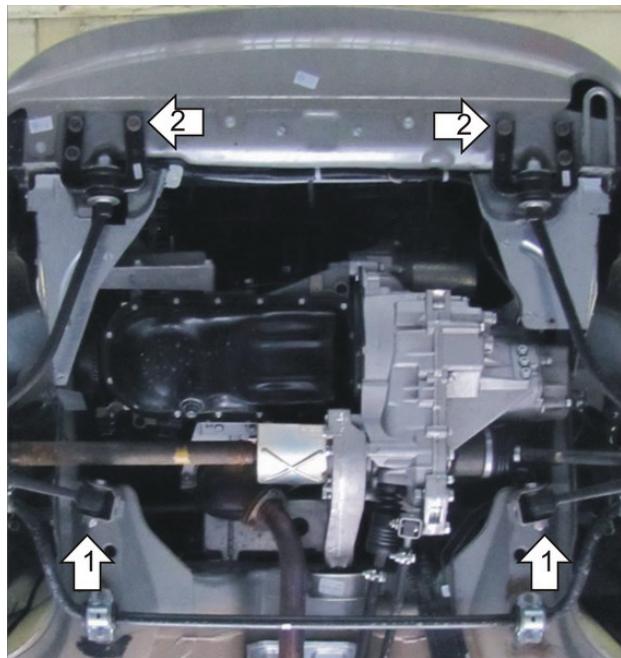

Автомобиль с защитой

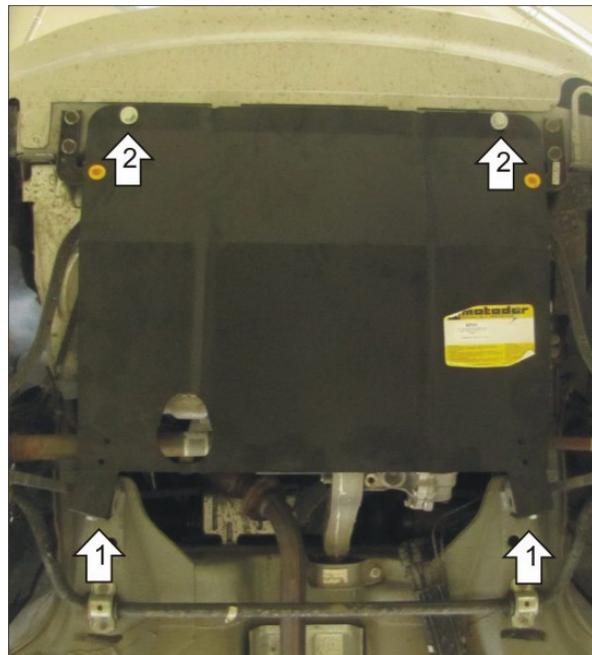

Порядок установки

- Снять штатный пыльник, если он установлен на автомобиле. Установить на болты шарнира нижнего рычага задние точки защиты при помощи штатной гайки M12.
- Выкрутить передние болты кронштейна растяжки, установить вместо них передние точки защиты через Проставки 15 и Болты M10x1,25x55 (для Lada Калина до 2011 г.в. использовать Болты M10x1,25x80).

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)