



Инструкция по установке


Артикул **63501**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Cadillac	SRX	3.0	2009-2012

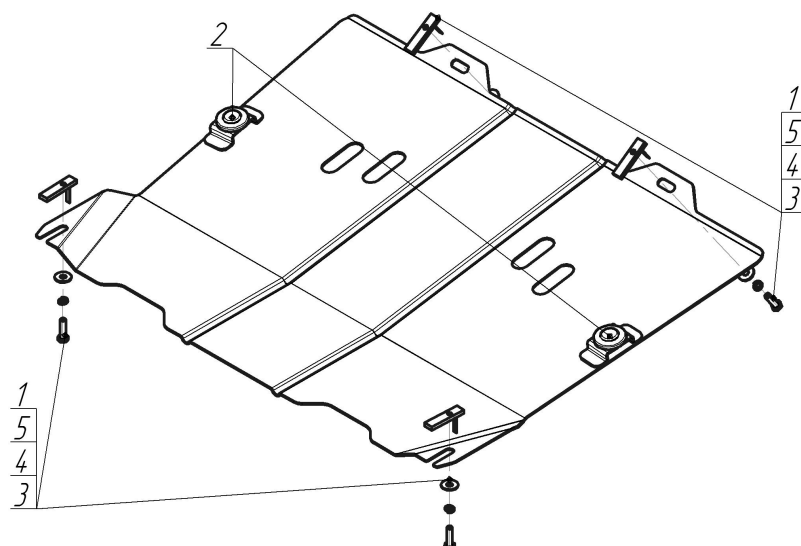

Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт
2		Демпфер жёлтый	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт				

Автомобиль без защиты

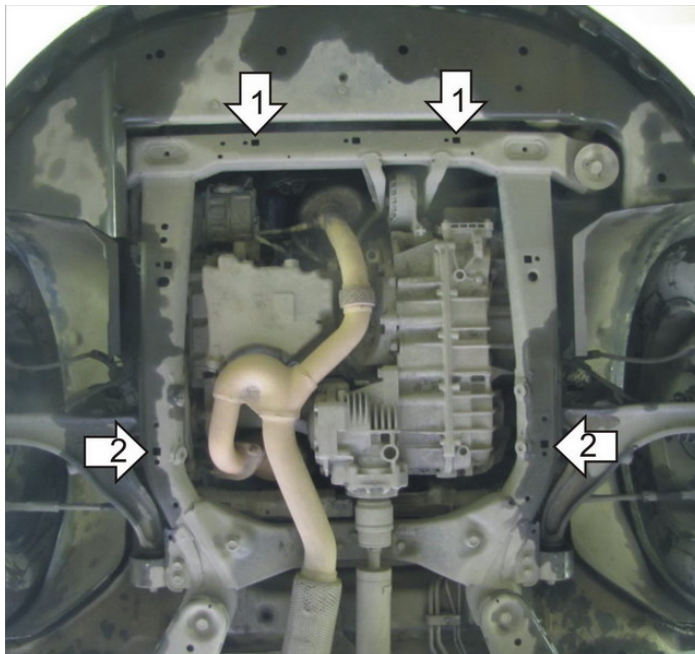

Автомобиль с защитой



Порядок установки

3. Установить задние точки крепления , задожив в отверстия подрамника ПУ 60x14x6 и зафиксировав щит Болтами М8x30, Гр 8 и Ш8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)