



Трио Сервис


## Инструкция по установке Фаркоп MOTODOR

Артикул 93105-Е

Верт/Гориз нагрузка на шар: **75/1500**  
Доп. Электрика : требуется (смарт-коннект)  
Тип шара/Код : Е  
Кузов : внедорожник  
Тип двигателя : бензиновый  
Привод : на передние колеса  
Объём двигателя : 1.5  
Особенности : вырез в бампере не требуется



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Haval	H2	1,5	2015 – н.в.

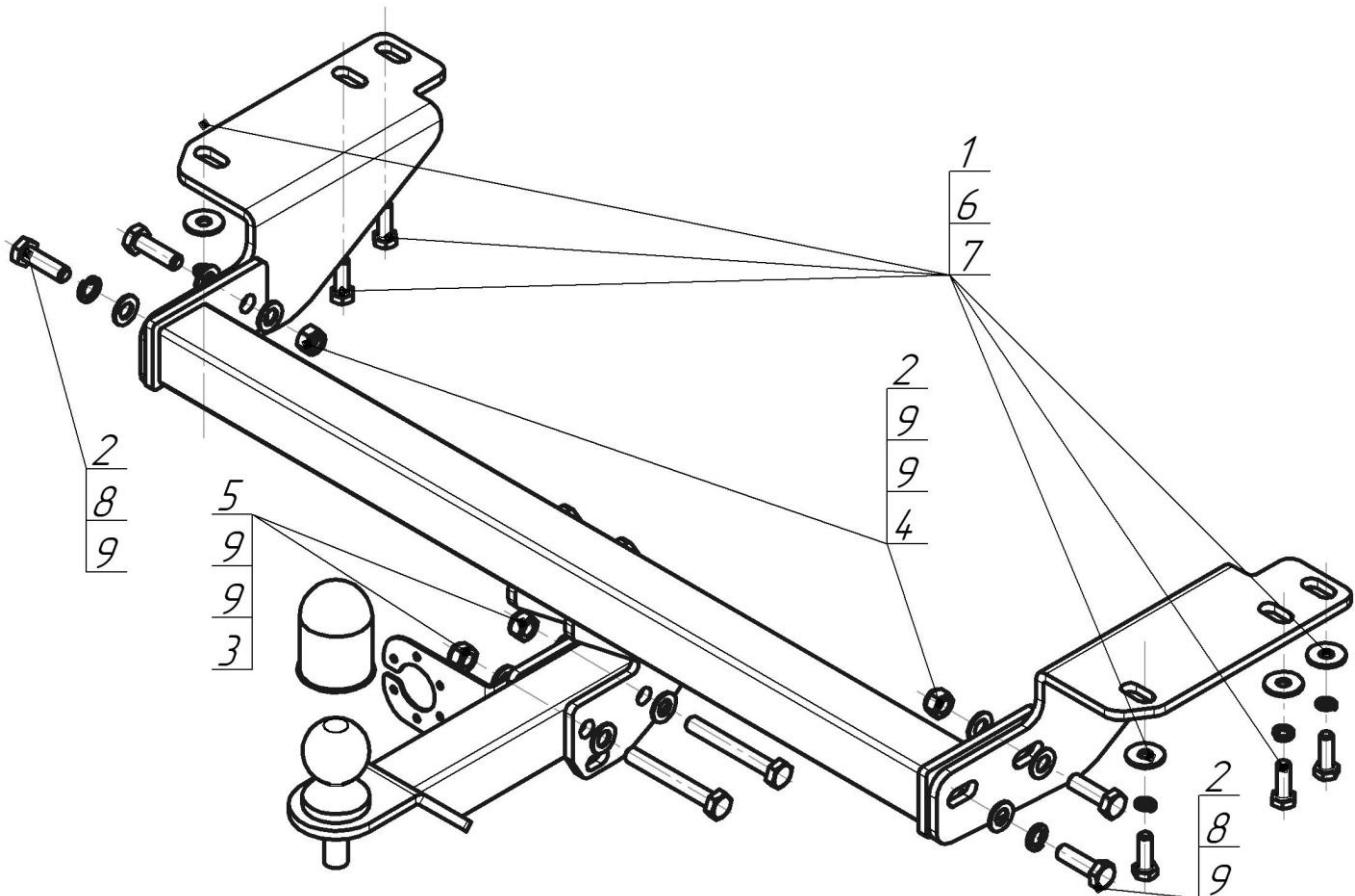


### Комплект крепежа

1		Болт M10x35x1,25 (мелк)	6 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 12x35	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт
3		Болт M12x1,25x90	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M12	2 шт
4		Гайка DIN 985 М 12 самоконтрящаяся	2 шт	9		Шайба DIN 125 M12	10 шт
5		Гайка DIN 982 M12x1,25 самоконтрящаяся	2 шт				

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Демонтировать задний бампер.
2. Установить Кронштейны в штатные отверстия в нижней полке лонжеронов при помощи Болтов M10x1,25x35, Шайб 10 и Гр. Шайб 10.
3. Прикрепить Балку ТСУ к Кронштейнами при помощи Болтов M12x35, Гаек M12, Шайб 12 и Гр. Шайб 12.
4. Прикрепить Кронштейн шара и Подрозетник при помощи Болтов M12x90, Шайб 12 и Гаек M12.
5. Прикрепить Шар, затянуть все резьбовые соединения, установить бампер на место.

## СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

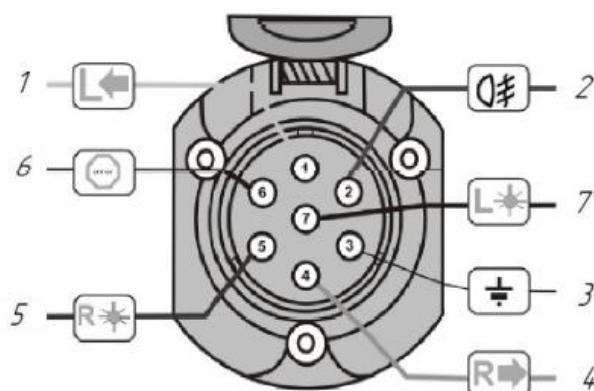

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

**Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной с со скоростью, превышающей 90 км/час.**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов гаек с классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

TCU 93105-Е		установлено на автомобиль:
Марка.....	Модель.....	VIN.....
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу		
М.П.	Дата установки.....	Подпись.....

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*

ООО «Трио Сервис» 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.23А, лит.А  
тел. 8 (800) 301-37-57