


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Пороги силовые OJ 05.310.NN

Применение: Nissan Patrol Y61. Возможные комплектации: OJ 05.310.NN, где NN число от 01.

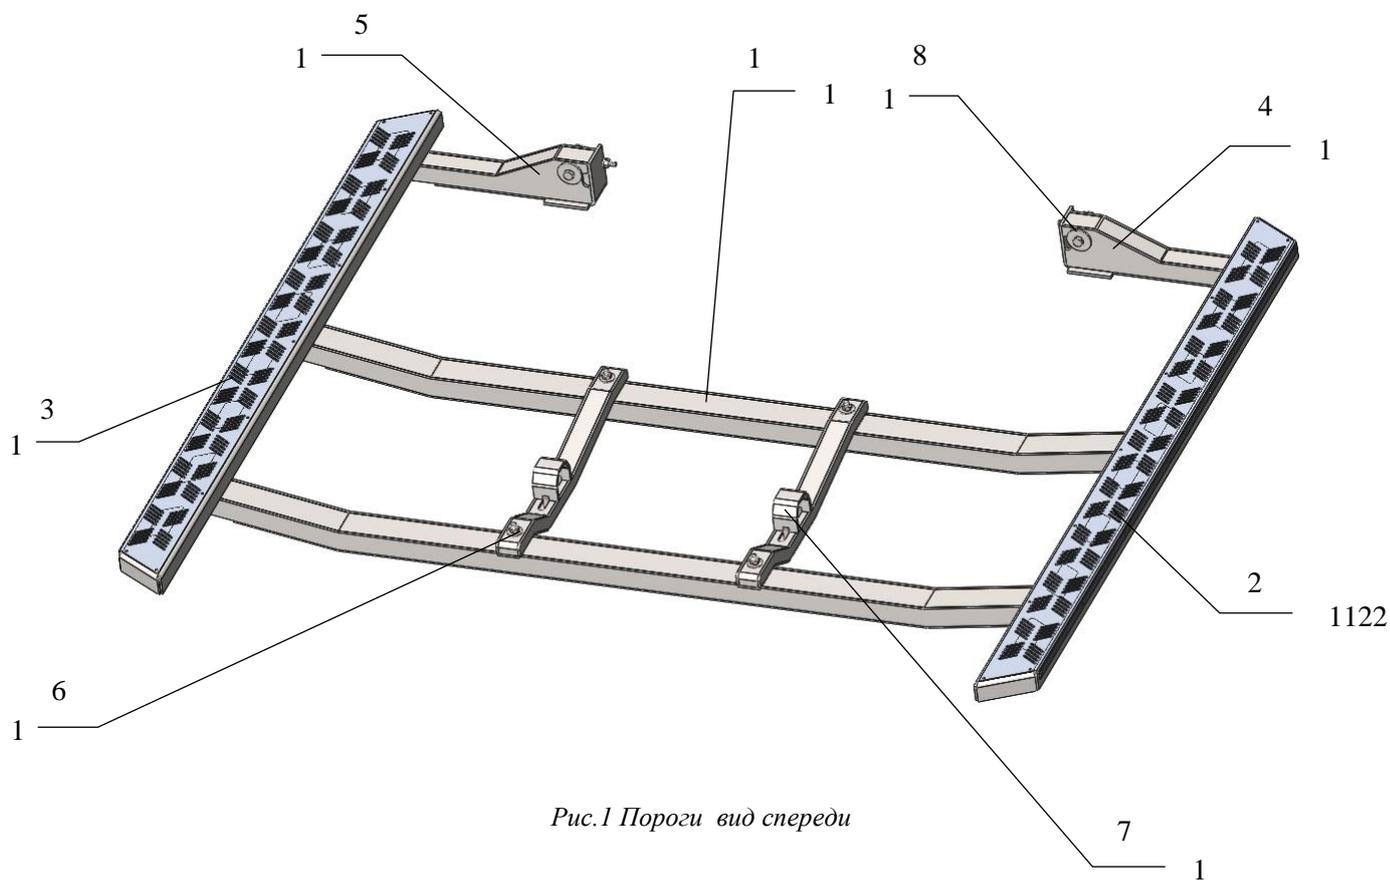

Составные части порогов (базовая комплектация 05.310.01):

1. Поперечная балка – 2 шт.
2. Порог правый -1шт.
3. Порог левый - 1шт.
4. Кронштейн правый передний – 1шт.
5. Кронштейн левый передний – 1шт.
6. Продольная балка – 2шт.
7. Прижим – 2шт.
8. Шайба – 4шт.

Технические характеристики

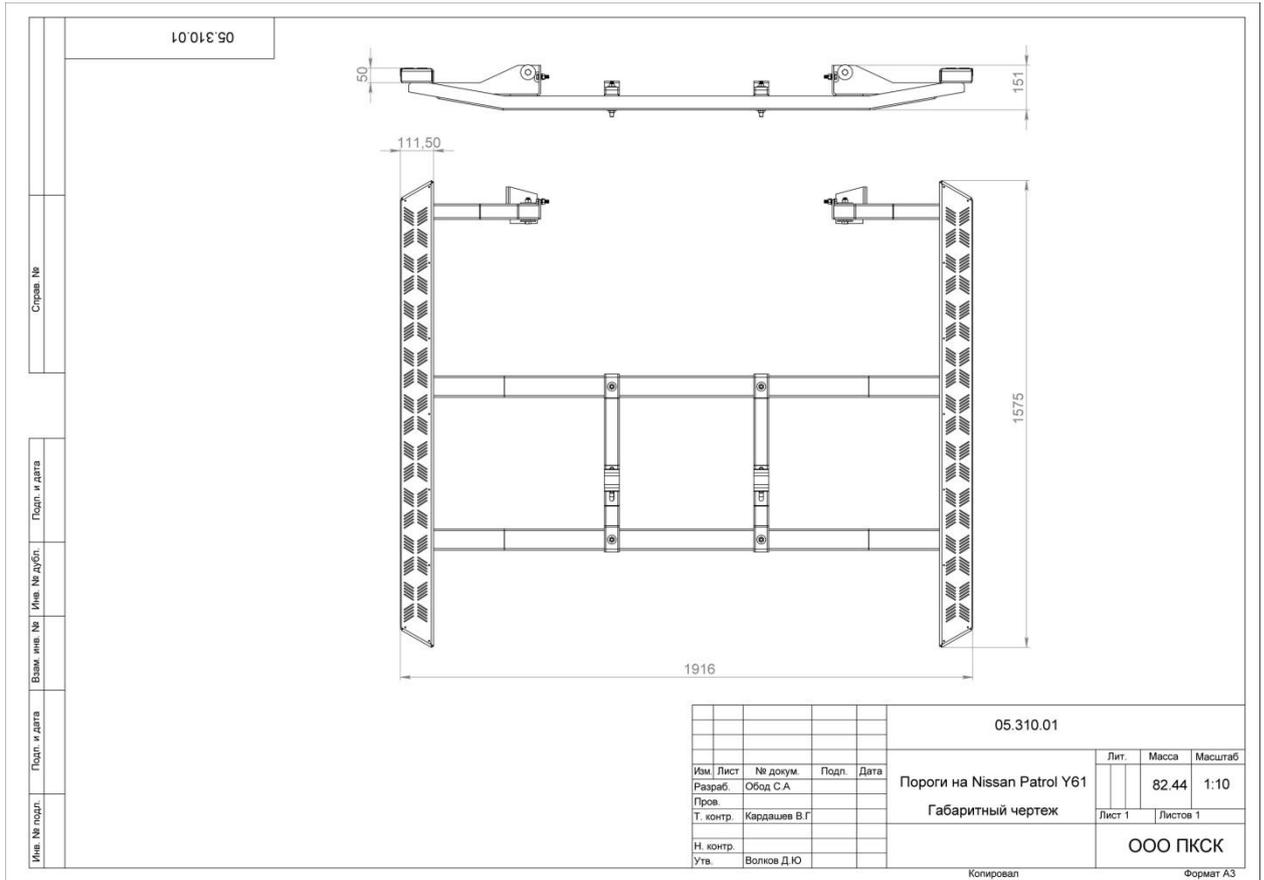


Рис. 2 Габаритный чертёж

Габаритные размеры ШxГxВ (без упаковки): 1916x1575x151 мм.

Масса нетто (базовая комплектация 05.310.01) - 82,5 кг.

Максимальное усилие подъёма за среднюю поперечную балку: 1500 кг, за заднюю поперечную балку 1000 кг

Основные потребительские свойства, условия безопасного использования:

Максимальное усилие подъёма за поперечную балку указано с учётом использования Хай-джека в определённых местах, указанных на рис.3.

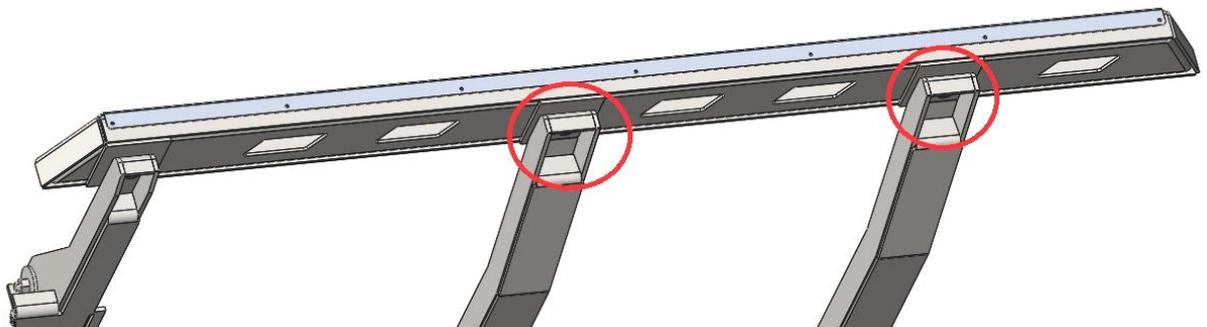


Рис. 3

Запрещается производить подъём вне указанного места.

Необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа. При деформации элементов порогов или ослаблении крепежа необходимо незамедлительно прекратить эксплуатацию порогов и принять меры по устранению неисправностей.

Срок службы 10 лет. По истечении указанного срока необходимо прекратить эксплуатацию порогов, демонтировать их с автомобиля и утилизировать как металлолом.

Инструкция по установке:

- Снять штатные пороги автомобиля вместе с их кронштейнами.
- Установить передние кронштейны к раме автомобиля, закрепив его сначала внутренним болтом М10х35 рис. 4

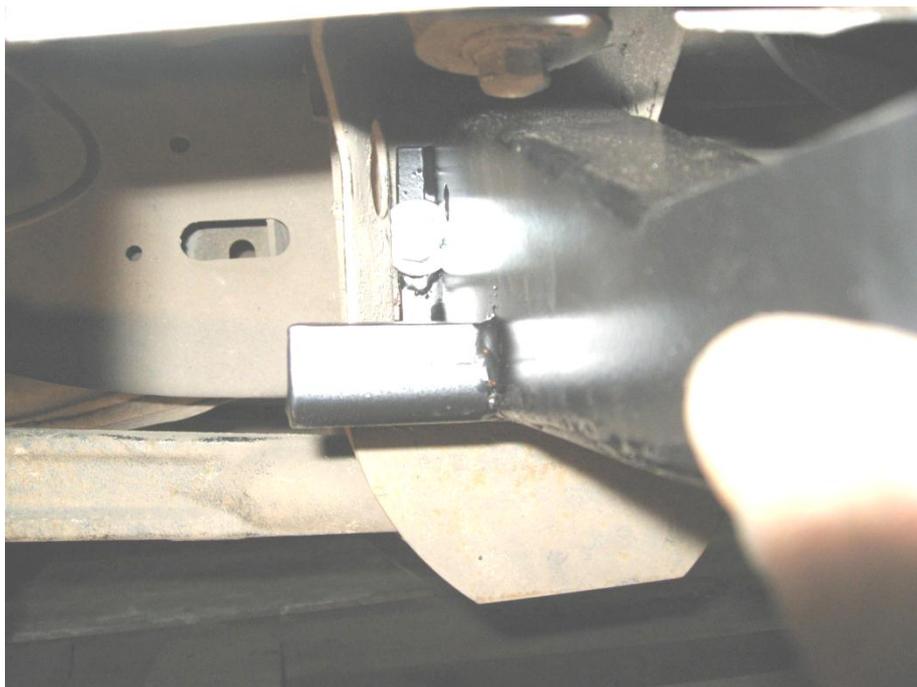


Рис. 4

Затем закрепить болтом М12х80, используя при этом широкие шайбы Д50 идущие в комплекте с порогами ,рис.5.



Рис. 5

- Собрать конструкцию из поперечных и продольных балок, после установить её с помощью прижимов к трубе соединяющей два лонжерона см.рис.6, слегка наживив всё прилегающим крепёжом используя увеличенные шайбы.



Рис. 6

- Установить правый и левый пороги на поперечные балки и передние кронштейны, отрегулировав при этом положение порогов относительно кузова автомобиля, исключив упирания порога в пластиковый обвес кузова рис. 7



Рис. 7

- После правильной установки порогов затянуть весь крепёж.

Правила транспортировки и хранения

Полужёсткая упаковка (картон или другие аналогичные материалы), в которую упаковано изделие, обеспечивает сохранность изделия при условии соблюдения перевозчиком установленных законодательством Правил перевозок грузов.

В процессе транспортировки не допускается:

- бросать изделие с высоты более 0,3 метра;
- волочить изделие по твёрдой поверхности;
- бросать на изделие предметы с массой более половины массы изделия с высоты более 0,3 метра;
- царапать изделие острыми твёрдыми предметами;
- нарушать упаковку изделия любыми способами.

Хранение изделия должно осуществляться в помещениях с относительной влажностью не более 85%, закрытых от атмосферных осадков и капель жидкости.

Гарантийные обязательства

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на продукцию под маркой «ОJ», произведённую ИП Волков Д.Ю. и ООО ПК «Силовые конструкции».

Срок гарантии составляет 10 лет со дня приобретения изделия (кроме гарантии на лакокрасочное покрытие). Срок гарантии на лакокрасочное покрытие составляет 1 год со дня приобретения изделия.

Полный текст гарантийных обязательств размещен на сайте: www.ojeer.ru

Производитель:

ИП Волков Д.Ю., ОГРН 308503408100011, Московская область, Орехово-Зуево, Лапина, 58А.

ООО ПК «Силовые конструкции» ОГРН 1125034002631, Московская область, Орехово-Зуево, Лапина, 58А.