



Поперечины «АЭРО» (алюминий)(1,20)



Артикул: 10010115

Комплектация:

- A) Поперечина - 2 шт.
- B) Заглушка торцевая - 4 шт.
- C) Уплотнитель - 4 шт.
- D) Ключ - 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Карандаш.

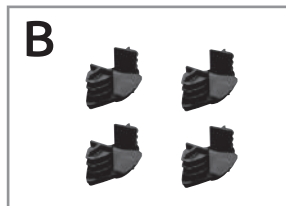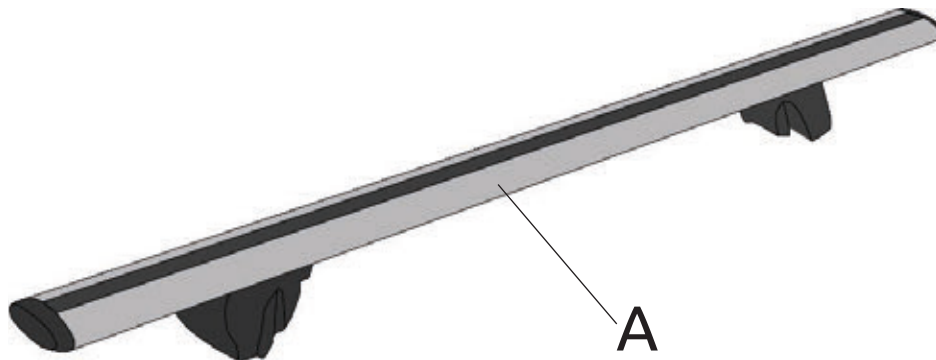

Требования к установке:

- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:

- габаритные размеры изделия 125x10x13 см.;
- масса комплекта 3,7 кг.;
- допустимая нагрузка на крышу 50 кг. *

* Рассчитывается по формуле; допустимая нагрузка на крышу автомобиля по данным автопроизводителя за минусом массы комплекта рейлингов.

Требования к безопасной эксплуатации:

- запрещается перевозка незакрепленных грузов;
- при выборе скорости движения автомобиля с грузом, необходимо руководствоваться характеристиками груза (вес и габариты груза), но не более 80 км/ч.;
- при движении с грузом вне асфальтированных дорог скорость не более 10 км/ч.;
- запрещается вносить изменения в конструкцию изделия;
- запрещается обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- необходимо осуществлять периодический контроль крепления груза при перевозке;
- проверять затяжку резьбовых соединений изделия каждые 5 000 км.;
- при перевозке длинногабаритных грузов обязательна дополнительная фиксация грузов при помощи строп, с точками крепления на кузове автомобиля (см. схему);



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ


Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
 Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

Ослабьте регулировочные винты с каждой стороны поперечины.
Установите уплотнитель в верхний паз поперечины.

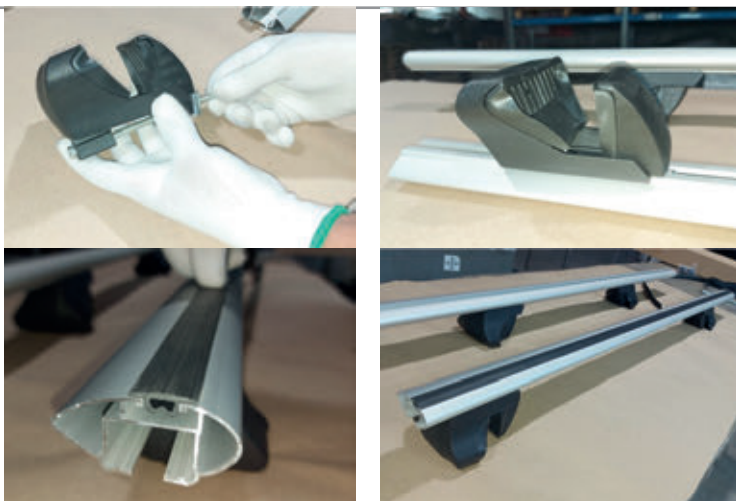

ШАГ 2.

Ослабьте регулировочные винты с каждой стороны поперечины с помощью специального ключа из комплекта поставки для плотного прилегания к рейлингам.
Отрегулируйте положение лапок поперечин и установите поперечины на рейлинги автомобиля.



ШАГ 2.

Поставьте карандашом метки на поперечине для определения длины уплотнителя между опорами.
Обрежьте уплотнитель и установите.
Зафиксируйте поперечину, подтянув ключом опоры.
Обрежьте и установите уплотнитель по краям поперечины.



ШАГ 2.

Установите заглушки, как показано на фото.
Повторите процедуру установки для второй поперечины.
Установка завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru