



PT GROUP

Паспорт изделия

**Great Wall
HOVER H5 2011-***

**Защита переднего бампера
двойная с углами Ø63/51 мм
(нержавеющая полированная сталь)**

* Подходит на комплектации с 2011 г.в. по настоящее время


Артикул: 13050102

Комплектация:

- A) Болт M10x50 - 4 шт.
- B) Болт M10x30 - 4 шт.
- C) Гайка M10 - 8 шт.
- D) Шайба 10 - 12 шт.
- E) Шайба 10 гроверная - 8 шт.
- F) Кронштейн крепления - 2 шт.
- G) Силовой элемент - 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ гаечный на 17 мм.
- 2) Ключ гаечный на 13 мм.
- 3) Ключ трещотка.
- 4) Головка на 17 мм.

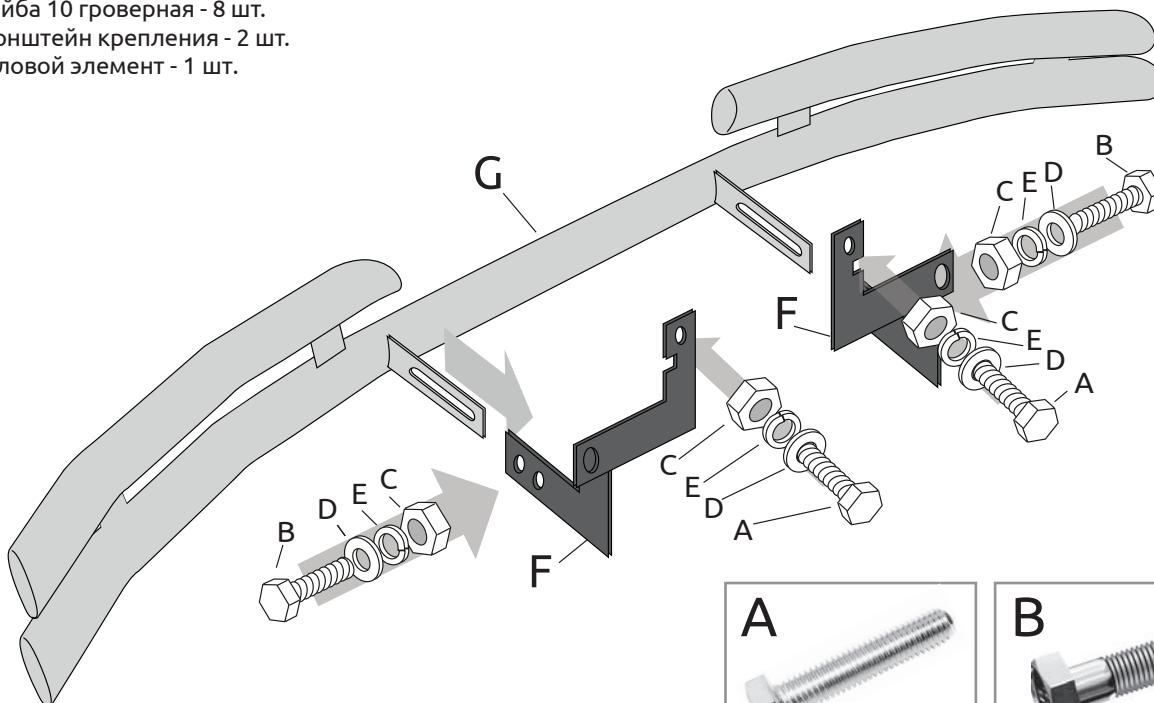

C



D



E



A



B



F



G



Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских.
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставать на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

Предварительно открутите болты M10 крепления усилителя переднего бампера.



ШАГ 1.


Установите кронштейн крепления, совместив отверстия с креплением усилителя бампера и соединив болтами M10x50, шайбой 10 и шайбой 10 гроверной через резьбы на штатном креплении.

Аналогичным способом установите второй кронштейн крепления.



ШАГ 2.

Установите силовой элемент, совместив отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов крепления и соединив болтами M10X30, гайками M10, через шайбы 10 и шайбы 10 гроверные.

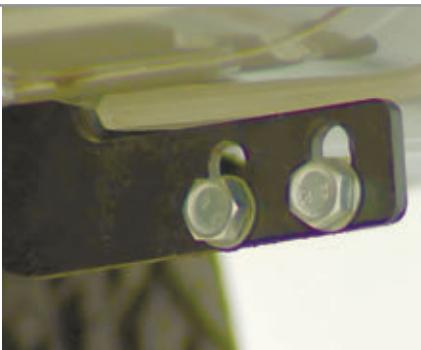

ШАГ 3.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм.

Затяните крепления силового элемента и кронштейнов.

Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru