



GWM
Wingle 7 2020-*

Защита порогов с алюминиевой
площадкой Ø63 мм
(нержавеющая полированная сталь)

* Подходит на комплектации с 2020 г.в. по настоящее время


Артикул: GWW220301

Комплектация:

- A) Болт M8x70 - 8 шт.
- B) Шайба 8 - 16 шт.
- C) Шайба 10 - 8 шт.
- D) Шайба 8 гроверная - 8 шт.
- E) Шайба 10 гроверная - 8 шт.
- F) Гайка M8 - 8 шт.
- G) Гайка M10 - 8 шт.
- H) Скоба M10 - 4 шт.
- I) Кронштейн крепления - 4 шт.
- J) Силовой элемент - 2 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ гаечный на 17 мм.
- 2) Ключ гаечный на 13 мм.
- 3) Головка на 17 мм.
- 4) Головка на 13 мм.
- 5) Ключ трещотка.

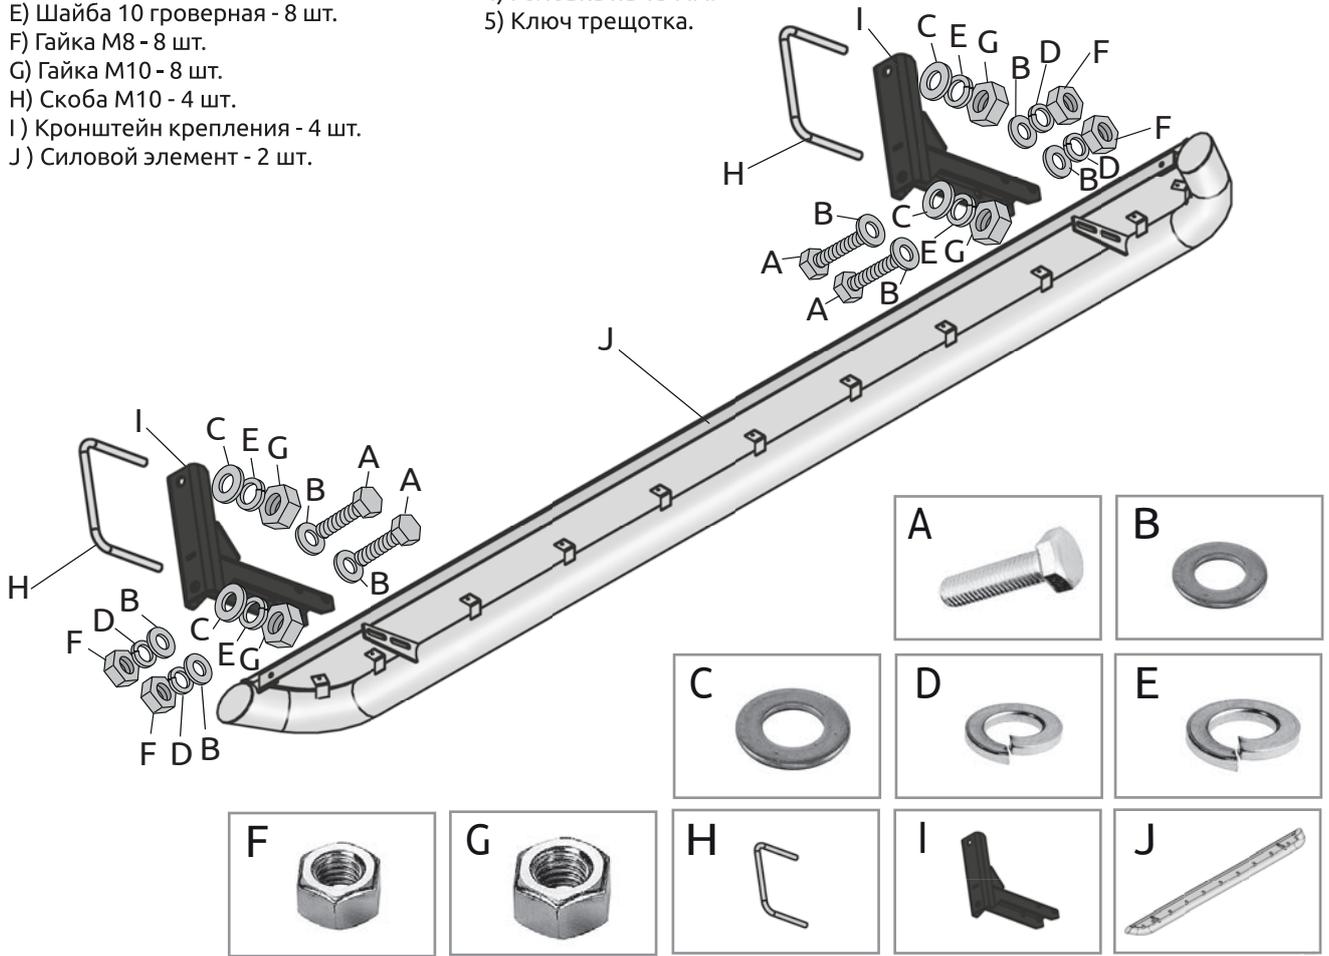

Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских.
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

Кронштейны крепления порога устанавливаются на раму авто с помощью скоб из комплекта поставки, через шайбы 10 и шайбы 10 гроверные, гайками М10. Кронштейны все одинаковые.




ШАГ 2.

Установите кронштейны крепления защиты порога в передней части автомобиля. Скоба должна плотно обхватывать раму авто, **прижимать скобой тормозные трубки недопустимо!** Соединения не затягивайте.



ШАГ 3.

Аналогичным способом установите кронштейны крепления защиты порога в задней части автомобиля.

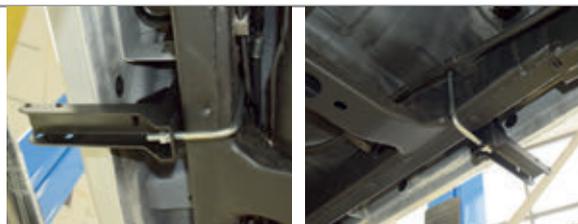

ШАГ 4.

Установите силовой элемент, совместив отверстия силового элемента и отверстия кронштейнов крепления. Закрепите силовой элемент с помощью болтов М8х25, шайб 8 с двух сторон, шайб 8 гроверных, гайками М8. Аналогично установите силовой элемент с другой стороны.



ШАГ 5.

Отрегулируйте положение силовых элементов относительно бампера автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления силовых элементов и кронштейнов.



ШАГ 6.

Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия. Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием, и они прослужат вам долго и надёжно:

- периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами;
- регулярно убирайте налипший снег и грязь, чтобы поверхность изделий оставалась сухой и чистой;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом, хлорсодержащие и содосодержащие средства по уходу;
- при небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru