



PT GROUP

Паспорт изделия

LADA 4x4
2121 1995-*

Защита переднего бампера
одинарная Ø63мм
(нержавеющая полированная сталь)

* Подходит на комплектации с 1995 г.в. по настоящее время


Артикул: LNI220201

Комплектация:

- A) Болт M8x40 - 4 шт.
- B) Гайка M8 - 4 шт.
- C) Шайба 8 увеличенная - 4 шт.
- D) Шайба 8 гроверная - 4 шт.
- E) Кронштейн крепления
левый и правый - 2 шт.
- F) Силовой элемент - 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ на 22 мм.
- 2) Ключ на 13 мм.
- 3) Ключ трещотка на 13 мм.
- 4) Отвертка крестовая.

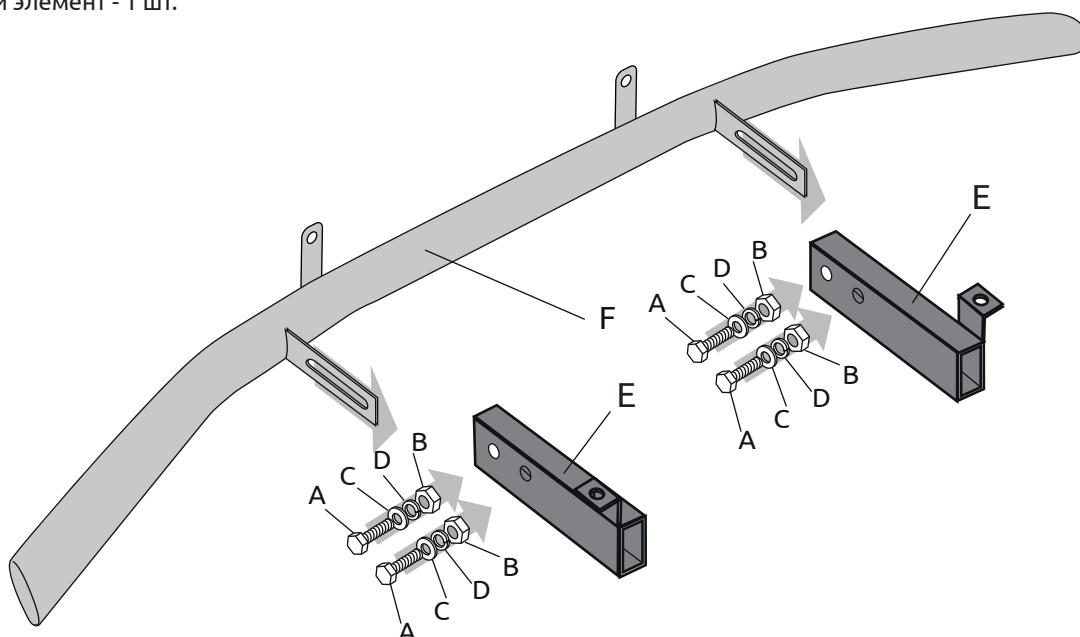

A



B



C



D



E



F



Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:


- статическая вертикальная нагрузка не более 100 кг;
- использовать в качестве опоры для домкрата только специально предназначенные места на кронштейнах изделия;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____

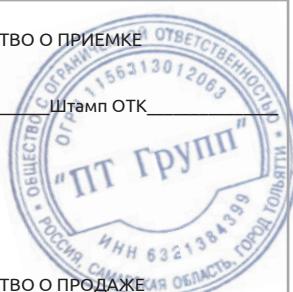

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

С помощью отвертки открутите передний регистрационный знак автомобиля.

С помощью ключа на 22 мм открутите 2 штатных болта M14 крепления буксировочных петель автомобиля.



ШАГ 2.

Установите правый кронштейн, совместив отверстие кронштейна и буксировочной петли с отверстием крепления буксировочной петли и соедините их штатными болтами M14.

Аналогичную операцию проделайте слевой стороны автомобиля.



ШАГ 3.

Установите силовой элемент, совместив отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов крепления и соединив болтами M8 через шайбы 8, шайбы 8 гроверные и гайки M8.



ШАГ 4.

Отрегулируйте положение силового элемента совместив отверстия крепления регистрационного знака на бампере автомобиля и на силовом элементе. Установите регистрационный знак.

Затяните крепления силового элемента и кронштейнов.

Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не режьте одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru