



PT GROUP


Инструкция по установке

**LADA
Granta**

Молдинги «Стрела»

Комплектация

- А) Молдинги «Стрела» – х1 комплект
- В) Активатор адгезии 3М – х1

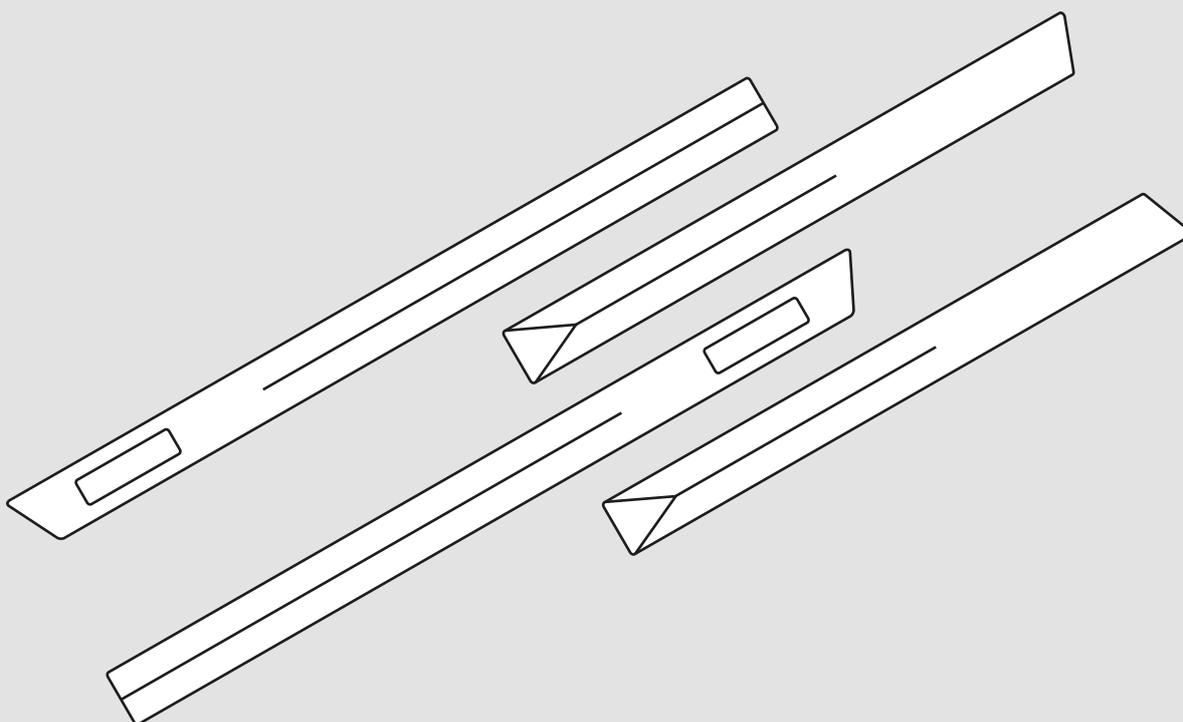

ШАГ 1

Места крепления двустороннего скотча должны быть обезжирены. Монтаж должен производиться при комнатной температуре воздуха.

Предварительно зафиксируйте передний молдинг, совместив проём двери под наклейку со штамповкой, прижав деталь максимально вверх. Торцы детали совместите с торцом двери, убедившись в отсутствии щелей между деталью и дверью. Произведите разметку прилегания детали на автомобиле для нанесения активатора адгезии.



ШАГ 2

Зафиксируйте задний молдинг, совместив его по верхней части с молдингом передней двери. Произведите разметку.



ШАГ 3

Удалите детали с автомобиля и нанесите активатор адгезии (для профессионального монтажа вместо комплектного активатора рекомендуем использовать праймер) на место приклейки согласно разметки.

Оторвите защитную плёнку со всех сторон на небольшую длину и загните её перпендикулярно краю.



ШАГ 4

Установите деталь на автомобиль, согласно разметке. Удалите защитную плёнку с детали полностью и кратковременно прижмите деталь к автомобилю, аналогично установите молдинг задней двери.

Такую же последовательность действий повторите для другой стороны автомобиля.



Двусторонний скотч боится влаги в первые сутки после приклеивания, стоит избегать мытья машины или попадания её под дождь.

телефон технической службы поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)
www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:
<http://www.youtube.com/user/theptgroup>