



**PT GROUP**

**Паспорт изделия**

**Chevrolet NIVA 2009-20  
LADA NIVA 2020-**


**Защита порогов с алюминиевой  
фигурной площадкой Ø63мм**

#### Комплектация

- A) Гайка M10 – 4 шт.
- B) Шайба M10 – 4 шт.
- C) Шайба гроверная M10 – 4 шт.
- D) Закладные шпильки широкие 50x25 – 2 шт.
- E) Закладные шпильки узкие 50x20 – 2 шт.
- F) Силовой элемент в сборе с кронштейнами – 2 шт.

#### Требуемые инструменты

- A) Ключ трещотка на 17 мм.

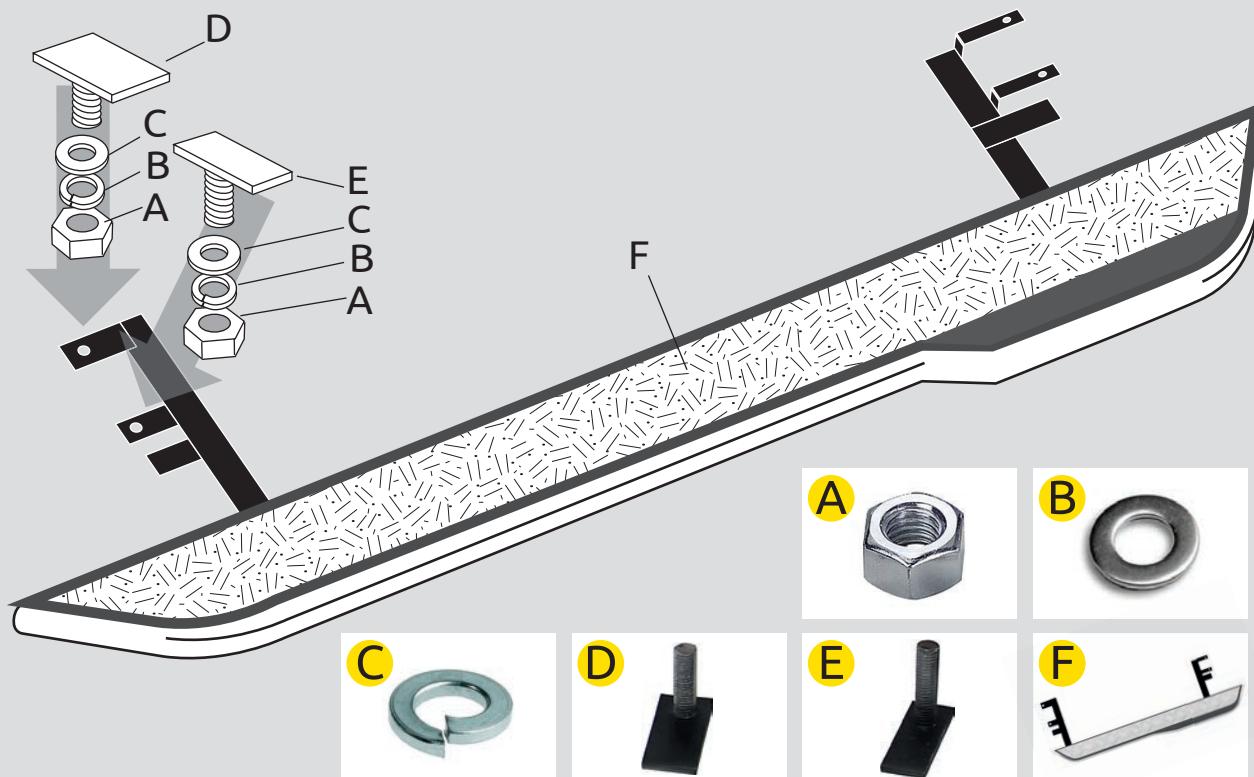

#### Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами;
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

#### Требования к безопасной эксплуатации:

- Статическая вертикальная нагрузка на изделие не более 100кг.;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
ООО «ПТ ГРУПП»  
адрес: 445000, Самарская обл.  
г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,  
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_




СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

**ШАГ 1.**

- Для крепления переднего кронштейна вставьте закладные пластины в технологические отверстия в лонжероне.  
ВНИМАНИЕ! Широкая закладная устанавливается в большее отверстие.

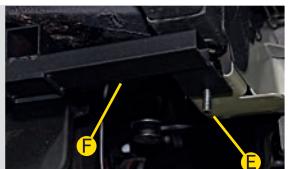**ШАГ 2.**

- Крепление заднего кронштейна порога осуществляется к штатному креплению нижней продольной штанги задней подвески автомобиля.
- Открутите гайки крепления кронштейна штанги.

**ШАГ 2.**

- Установите силовой элемент с кронштейнами крепления в сборе. Передний кронштейн закрепите на шпильки закладных пластин и наживите их гайками M10, через гроверные шайбы M10.
- Задний кронштейн закрепите на штатные шпильки крепления штанги задней подвески штатными метизами.

**ШАГ 3.**

- Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера, обеспечив минимальный зазор в 15 мм.
- Затяните соединения .

**ШАГ 4.**

- Установка силового элемента с другой стороны автомобиля осуществляется аналогично.
- Монтаж завершен.

**Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.**

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
  - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
  - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
  - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
  - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
  - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (чёрного) металла.
  - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

**телефон технической службы поддержки**  
**8 (800) 555 20 90**  
(звонок по России бесплатный)  
**www.ptuning.ru**

**ссылка на видео инструкцию:**  
<http://www.youtube.com/user/theptgroup>