



## CHEVROLET Niva 2002-


## Рейлинг «Усиленный»

### Комплектация

- A) Винт М6 под шестигранник - 4 шт.
- B) Активатор адгезии (Праймер 3М) - 1 шт.
- C) Рейлинг в сборе - 2 шт.
- D) Комплект резиновых уплотнителей - 1 шт.

### Требуемые инструменты

- A) Ключ шестигранный М6;
- B) Скотч;
- C) Нож.

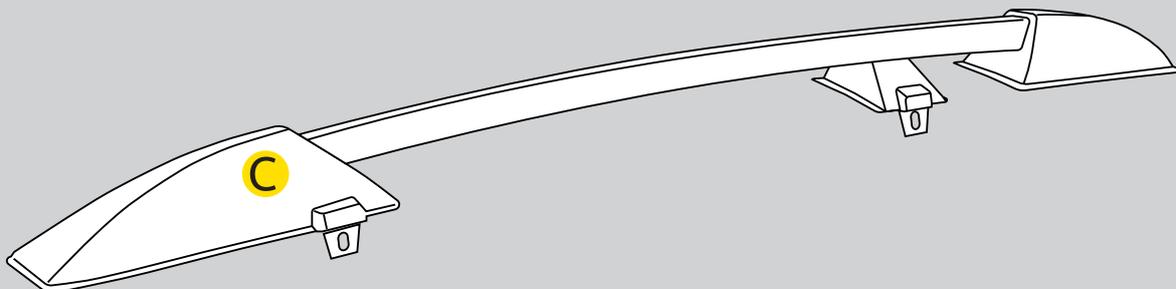

### Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- **Не подвергать изделие воздействию влаги первые сутки после установки;**
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

### Требования к безопасной эксплуатации:

- Не превышать допустимую нагрузку (ограничение автопроизводителя до 50 кг.);
- Не использовать изделие для эвакуации автомобиля;
- Не вносить самостоятельные изменения в конструкцию изделия;
- Не обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «ПТ ГРУПП»  
адрес: 445000, Самарская обл.  
г. Тольятти, ул. Вокзальная, 102А,  
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.



## ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!

### ШАГ 1.

Снимите резиновые уплотнители в верхней части проемов дверей. Установите рейлинг в штатных отверстиях не затягивая крепежные винты.



### ШАГ 2.

Выровняйте обтекатели, задний согласно рельефа крыши автомобиля, передний параллельно силовой части рейлинга. Убедитесь в плотном прилегании обтекателей к крыше автомобиля. При неплотном прилегании обтекателя - демонтируйте рейлинг и подогните кронштейны добившись плотного прилегания обтекателей.



### ШАГ 3.

Отметьте положение обтекателей маленькими кусочками скотча по периметру обтекателей. Демонтируйте рейлинг и повторите шаги с 1 по 3 для другой стороны автомобиля.



### ШАГ 4.

Откройте праймер из комплекта поставки и не разворачивая салфетку, дабы избежать её преждевременного высыхания обработайте контуры разметки в местах прилегания двустороннего скотча.



### ШАГ 5.

Поддев острым ножом оторвите защитную пленку двусторонней ленты небольшой длины по углам детали и загните перпендикулярно линии прилегания. Вновь установите рейлинг на автомобиль, наживите крепежные винты. Выровняйте обтекатели согласно разметке и придерживая их удалите последовательно все защитные пленки с двустороннего скотча.



### ШАГ 6.

Кратковременно прижмите все обтекатели и затяните крепежные винты. Приклейте резиновые демпферы на кронштейны рейлингов и установите уплотнитель двери на место. Повторите шаги 5 и 6 для другой стороны автомобиля. Установка завершена.



### Правила возврата товара:

#### Возврат товара надлежащего качества.

Покупатель имеет право отказаться от товара надлежащего качества: до момента получения товара в любой момент или в течение 7 дней с момента получения товара. Возврат товара возможен только при одновременном соблюдении Покупателем следующих условий: сохранение товарного вида, бирок, пломб, этикеток и т.д., сохранение потребительских свойств товара, товар не находился в употреблении, наличие документов, подтверждающих факт приобретения товара. Для возврата товара надлежащего качества, Покупатель в установленные сроки должен направить Продавцу требование о возврате товара с приложением самого товара и документов. Такое требование и товар должны быть доставлены Продавцу по его адресу. Если товар будет доставлен с повреждениями, Продавец имеет право не принимать товар и не возвращать деньги. В этом случае претензии Покупатель должен предъявлять транспортной компании, повредившей товар в процессе доставки. Возврат денежных средств (при условии соблюдения Покупателем требований закона о возврате товара) осуществляется в течении 10 банковских дней с момента получения Продавцом соответствующего требования. Возврату подлежит сумма, уплаченная покупателем за товар, за исключением расходов на возврат товара.

#### Возврат товара ненадлежащего качества.

Покупатель ОБЯЗАН в момент получения товара вскрыть упаковку и проверить товар на наличие внешних дефектов. В случае обнаружения таковых, должен быть составлен АКТ в двух экземплярах (в котором перечислены ВСЕ недостатки) подписанный представителем Транспортной компании (Доставщика) и Покупателем. Без данного АКТА претензии по дефектам, которые могут быть обнаружены простым визуальным осмотром, не принимаются. Покупатель, обнаруживший брак в товаре по своему усмотрению может потребовать: замены товара на аналогичный или на другой товар с перерасчетом цены, уменьшить стоимость товара соразмерно недостаткам, устранить недостатки (возместить расходы на такое устранение), вернуть товар продавцу с возвратом уплаченных денежных средств. Адрес для предъявления претензий: Самарская обл. г. Тольятти ул. Вокзальная 102-а. Все претензии принимаются исключительно в письменном виде.

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)

ссылка на видео инструкцию:  
<http://www.youtube.com/user/theptgroup>