



PT GROUP

Инструкция по установке

UAZ
PATRIOT 2014-


Защита переднего бампера
двойная с углами Ø63/51мм

Комплектация

- A) Болт M10x30 - 2 шт.
- B) Болт M10x25 - 4 шт.
- C) Шайба M10 - 10 шт.
- D) Шайба гроверная M10 - 6 шт.
- E) Гайка M10 - 4 шт.
- F) Кронштейн крепления левый и правый - 2 шт.
- G) Силовой элемент - 1 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещотка.
- B) Ключ трещотка малый.
- C) Головка на 17 мм.
- D) Головка на 10 мм.
- E) Ключ гаечный на 17 мм.

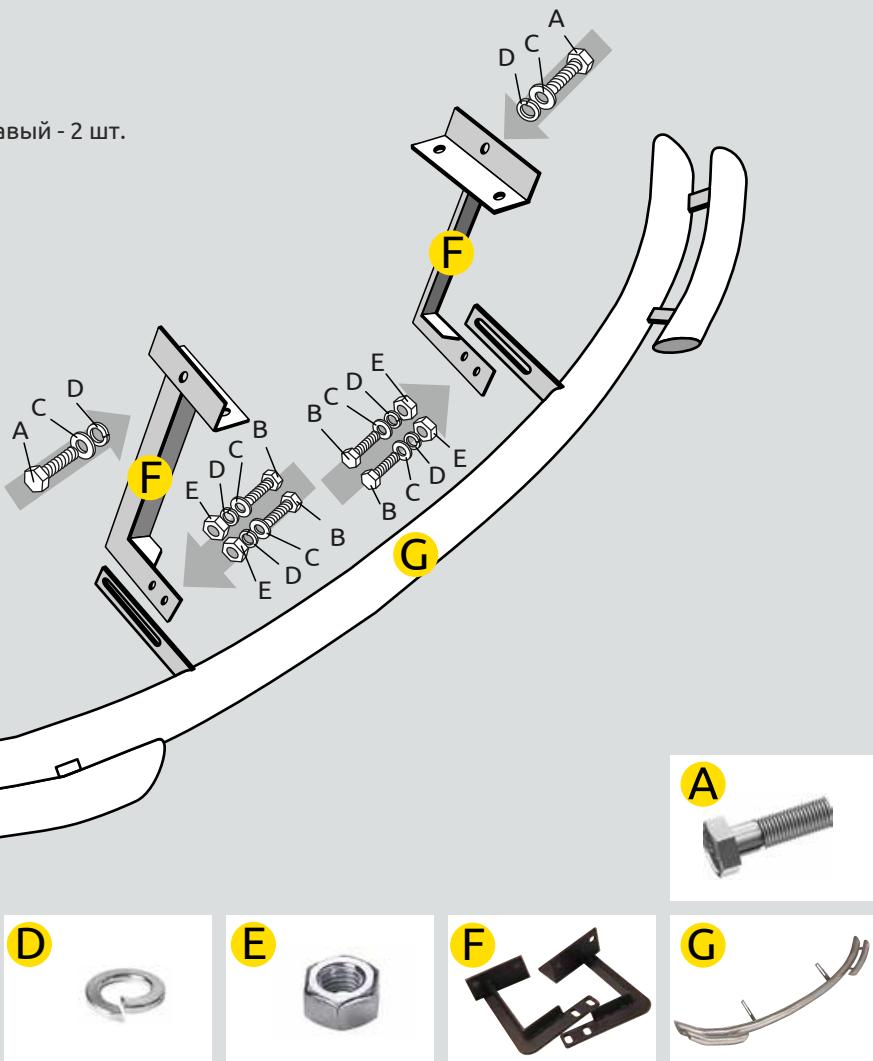

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твердыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к эксплуатации:

- Не вставать на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъемных механизмов;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;
- Не использовать изделие для буксировки транспортного средства.

ШАГ 1

- Открутите штатные болты крепления грязезащитного кожуха на раме автомобиля.




ШАГ 2

- Совместите отверстия крепления на кронштейне с резьбовыми отверстиями на раме и соедините кронштейн с рамой автомобиля болтом M10x30, шайбой M10 и гроверной шайбой M10.




ШАГ 3

- Снизу закрепите кронштейн крепления, через грязезащитный кожух, штатными болтами.
- Аналогичную операцию произведите на другой стороне автомобиля со вторым кронштейном крепления.

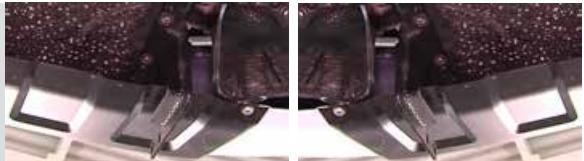

ШАГ 4

- Установите силовой элемент: совместите отверстия на рычагах силового элемента с отверстиями на кронштейнах крепления и с помощью винтов M10x25, шайб M10, гроверных шайб M10 и гаек M10 соедините силовой элемент с кронштейнами крепления.

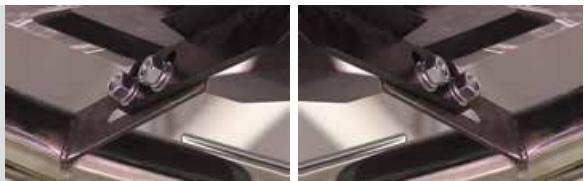

ШАГ 5

- Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 5 мм.



ШАГ 6

- Затяните крепления.
- Монтаж завершен.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по россии бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>