



PT GROUP


# Инструкция по установке

UAZ  
Patriot 2014-

Защита порогов окантовка Ø51мм.

## Комплектация

- A) Болт M8x20 – 8 шт.
- B) Гайка M8 – 8 шт.
- C) Шайба M8 – 16 шт.
- D) Шайба граверная M8 – 8 шт.
- E) Болт M10x25 – 4 шт.
- F) Шайба M10 – 4 шт.
- G) Шайба граверная M10 – 4 шт.
- H) Закладная пластина – 4 шт.
- I) Кронштейн передний (прямой) – 1 шт.
- J) Кронштейн задний (скошенный) – 2 шт.
- K) силовой элемент – 2 шт.

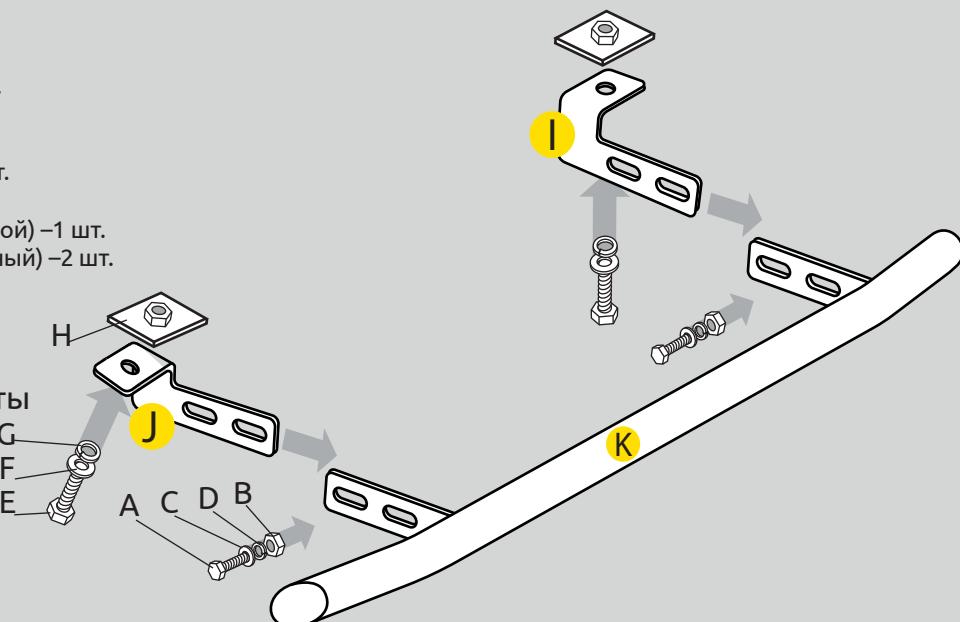

## Требуемые инструменты

- A) Ключ трещотка.
- B) Головка на 13 мм
- C) Головка на 17 мм.
- D) Ключ гаечный на 13 мм.
- E) Ключ гаечный на 17 мм.



## Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

## Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставать на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;

## ШАГ 1

Установка кронштейна переднего:

- Вложите закладную пластину (гайкой вверх) в посадочное место, указанное красной стрелкой.
- Совместите отверстия закладной пластины и кронштейна заднего, соединив их болтом M10, шайбой M10 и граверной шайбой M10.



## ШАГ 2

Установка кронштейна заднего:

- Вложите закладную пластину (гайкой вверх) в посадочное место, указанное красной стрелкой.
- Совместите отверстия закладной пластины и кронштейна заднего, соединив их болтом M10, шайбой M10 и граверной шайбой M10.



## ШАГ 3

Установка силового элемента:

- Совместите отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов, соединив их болтом M8, шайбой M8, граверной шайбой M8 и гайкой M8.



## ШАГ 4

- Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля.
- Затяните крепления силового элемента.
- Затяните крепления кронштейнов к кузову автомобиля



## ШАГ 5

- Повторите шаги с 1 по 4 для другой стороны автомобиля.
- Установка завершена.



## Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
  - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
  - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
  - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
  - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
  - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (чёрного) металла.
  - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

**телефон технической службы поддержки**

**8 (800) 555 20 90**

(звонок по России бесплатный)

**[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)**