



**ВСЕ  
МОДЕЛИ**


**Накладка на задний бампер  
(черное тиснение) (ABS)**

**Комплектация**

А) Накладка на задний бампер – 1 шт.

**Требуемые инструменты**

А) Малярная лента;  
В) Обезжириватель.

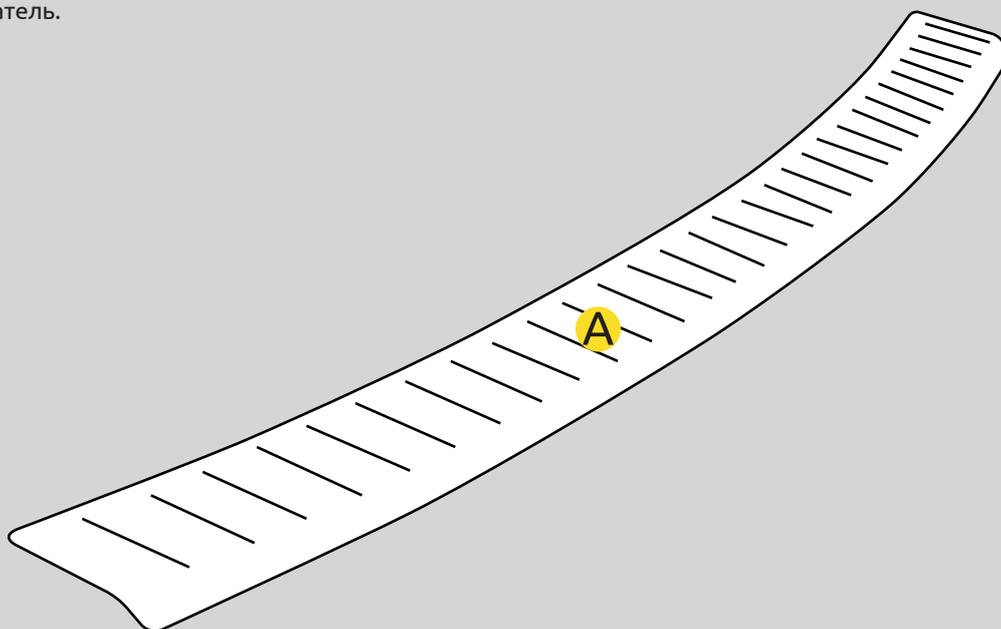

**Требования к установке:**

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твердыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не использовать клеи, смазки, активаторы адгезии и другие вещества, не оговоренные в данной и видеоинструкциях к данному изделию.
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

**Требования к эксплуатации:**

- Избегать попадания на деталь влаги в течении 12 часов после установки;
- Не вставлять на изделие;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
**ООО «ПТ ГРУПП»**  
**адрес: 445000, Самарская обл.**  
**г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,**  
**строение 1.**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  
Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ  
Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

## ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. Монтаж производить при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!

### ШАГ 1.

Установите накладку, убедитесь в отсутствии щелей между накладкой и кузовом автомобиля.

При наличии мест крепления под штатные болты, прикрутите накладку штатными болтами!

Зафиксируйте положение наклейки малярной лентой.




### ШАГ 2.

Нанесите разметку маленькими кусочками малярной ленты вокруг наклейки и удалите накладку.



### ШАГ 3.

Отделите защитную пленку небольшой длины от двустороннего скотча с обратной стороны наклейки и загните перпендикулярно.

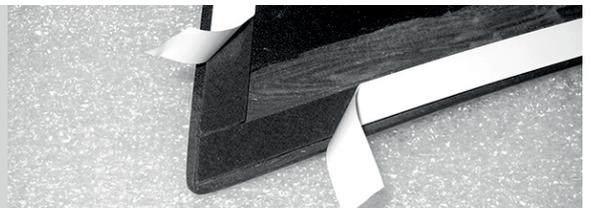

### ШАГ 4.

Установите деталь согласно разметке.

Удалите защитную пленку двусторонней ленты полностью.

Кратковременно прижмите деталь к бамперу автомобиля.

Монтаж завершен.



**ВНИМАНИЕ!** При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

Перед началом эксплуатации наклейки необходимо убедиться, что наклейка не задевает кромку багажника, для этого закройте полностью багажник. Убедитесь в присутствии равномерного зазора не менее 4-5 мм вдоль всей кромки багажника, в противном случае отрегулируйте крепление крышки багажника добившись необходимого зазора!

телефон технической службы поддержки  
8 (800) 555 20 90  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)