




**Renault
LOGAN (New)**

Внутренняя обивка фонаря

Комплектация

- А) Внутренняя обивка фонаря правая;
- Б) Внутренняя обивка фонаря левая;
- В) Крышка правая;
- Г) Крышка левая.

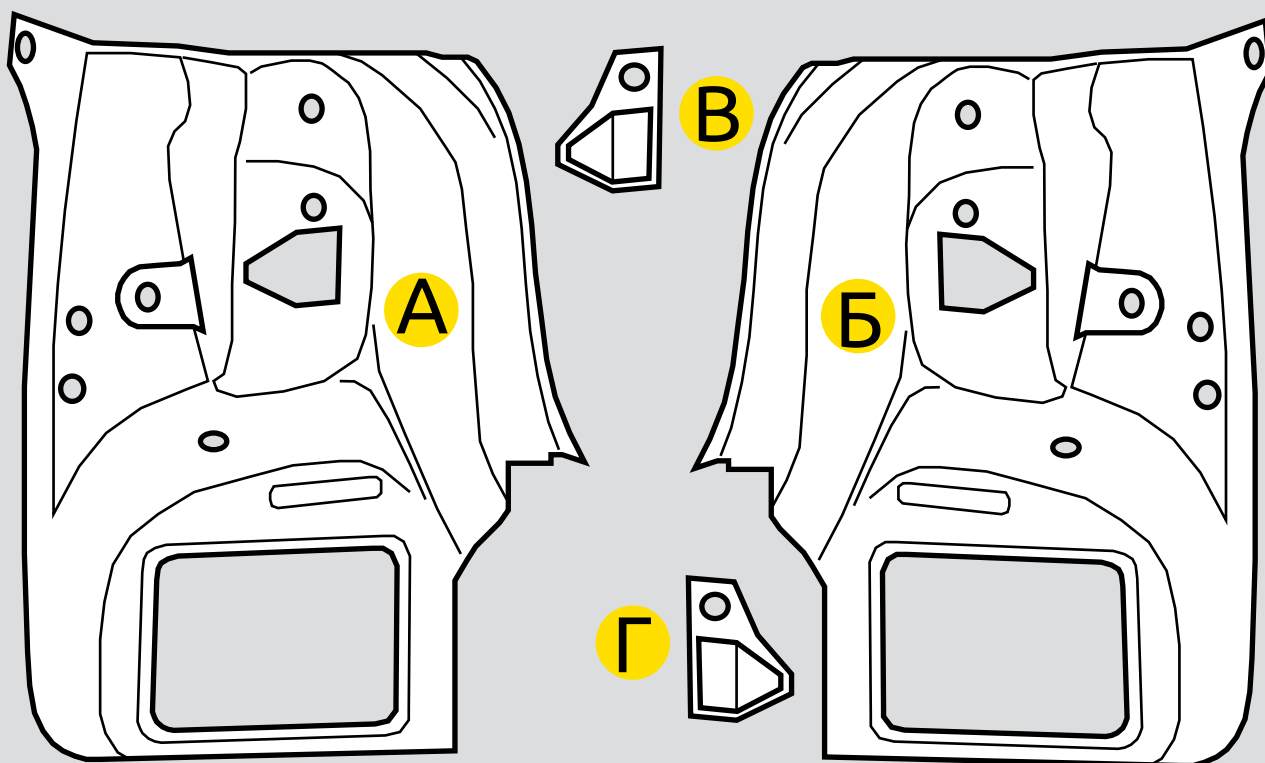

Требуемые инструменты



- 13 mm

Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

- отогните уплотнитель по периметру багажного проема.

! Внимание ! Под уплотнителем содержится белая мастика, переоденьтесь в рабочую одежду.



ШАГ 1

- руками открутите крепежные пластиковые барашки (показаны красными стрелками) и отогните ворс.
- гаечным ключом на 13 открутите гайку крепления массы.



ШАГ 2

- проложите провода между выштамповками и закрепите их кусочком скотча (показано красным пунктиром).
- приложите внутреннюю обивку фонарей совместив шпильки с отверстиями в детали.



ШАГ 3

- наживите внутреннюю обивку фонарей гайкой на 13.
- проложите ворс и закрепите его крепежными пластиковыми барашками (показаны красными стрелками).



ШАГ 4

- прикрутите крышку пластиковым барашком.
- затяните гайку ключом на 13.



ШАГ 5

- наденьте уплотнитель проема багажника таким образом, чтобы он закрывал собой край внутренней обивки фонарей.



ШАГ 6

- повторите шаги с 1 по 5 для другой стороны автомобиля.



телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru