



**Nissan  
TERRANO 2014-**



**Накладка в проем стеклоочистителей  
(жабо)**

**Комплектация**

- A) Жабо - 1 шт.
- B) Активатор адгезии - 1 шт.

**Требуемые инструменты**

- A) Ключ «звездочка» TORX;
- B) Ключ гаечный на 13 мм.

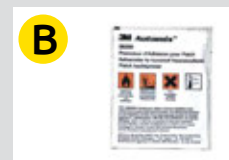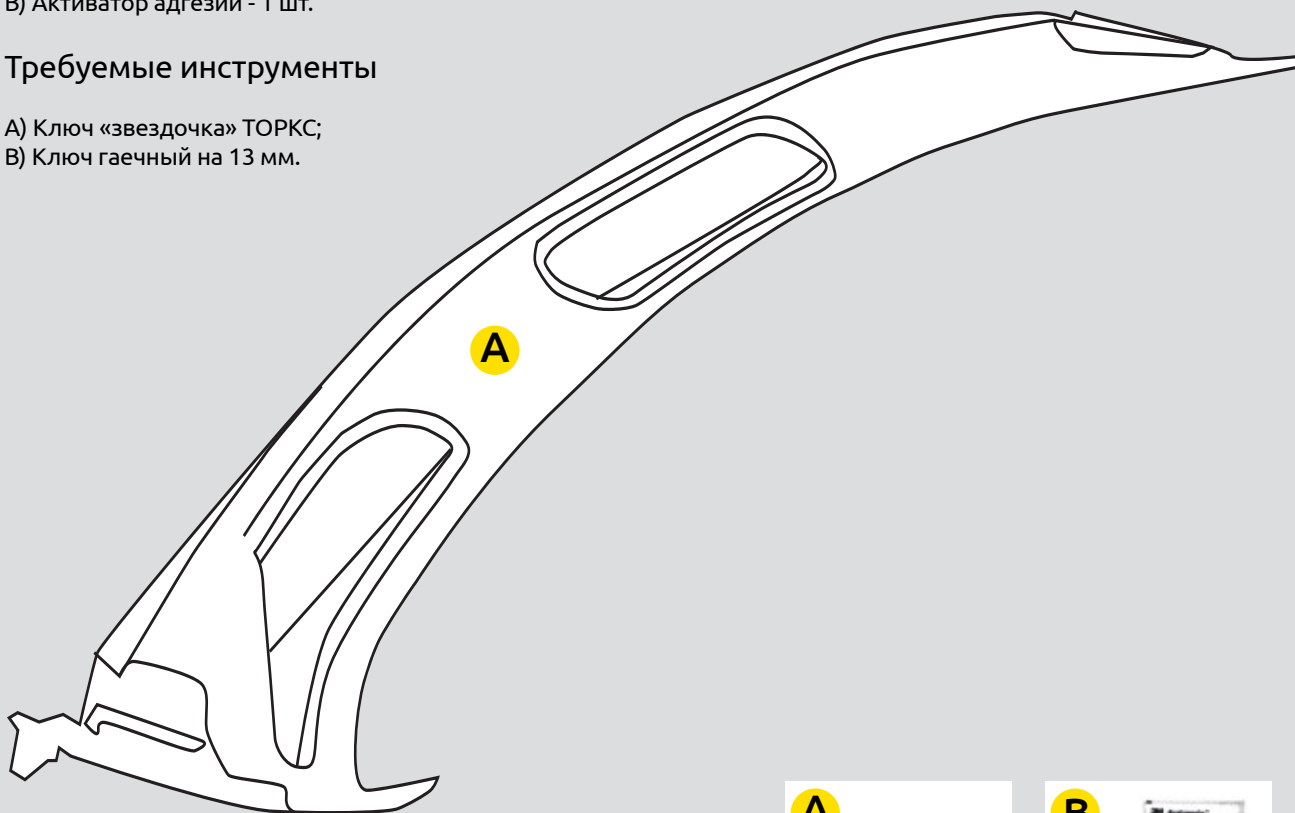

**Требования к безопасной установке:**

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- **Не подвергать изделие воздействию влаги первые сутки после установки;**
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

**Требования к безопасной эксплуатации:**

- Избегать попадания на деталь влаги в течении 12 часов после установки;
- Не вносить самостоятельные изменения в конструкцию изделия;
- Не обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
ООО «ПТ ГРУПП»  
адрес: 445000, Самарская обл.  
г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,  
строение 1.**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_


Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

## ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!


### Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

С помощью ключа "звездочки" демонтируйте с автомобиля пластиковые накладки. Снимите передние стеклоочистители открыв болт крепления гаечным ключом на 13 мм.

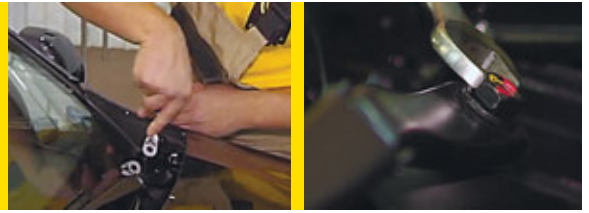


#### ШАГ 1.

Не полностью открыв капот, сначала заведите правую часть детали, затем левую. Допускается нажим вверх окна проема стеклоочистителя для попадания кронштейна стеклоочистителя по центру отверстия окна. Установите верхнюю часть по линии кромки переднего крыла, зафиксируйте положение детали. Отметьте линию прилегания двустороннего скотча любым удобным для вас способом. Например, наклеив небольшие кусочки бумажного скотча.

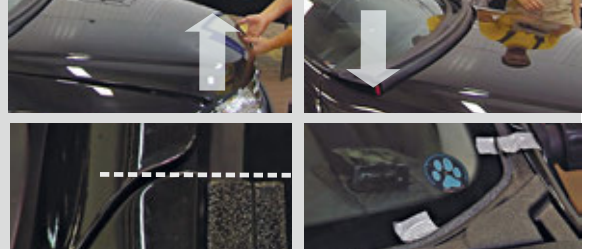


#### ШАГ 2.

Снимите деталь с автомобиля. Нанесите активатор адгезии согласно разметке и в места прилегания.

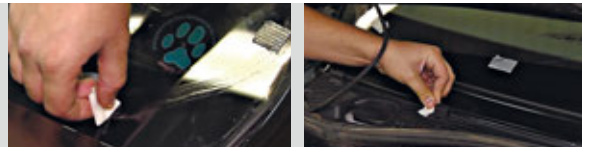

#### ШАГ 3.

Снимите небольшую часть защитной пленки с двусторонней ленты и загните перпендикулярно наружу детали. Установите деталь на автомобиль. Установите стеклоочистители на место.

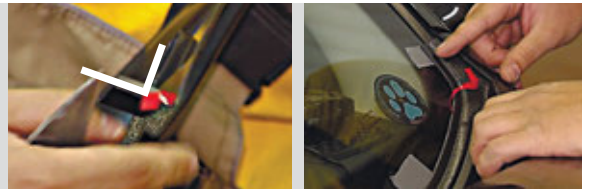

#### ШАГ 4.

Отрегулируйте положение передних стеклоочистителей, таким образом, чтобы исключить контакт стеклоочистителя в крайнем верхнем положении с деталью. Удалите полностью защитную пленку и зафиксируйте деталь на автомобиле. При необходимости удалите остатки активатора адгезии.



**ВНИМАНИЕ!** При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

Перед началом эксплуатации наклейки необходимо убедиться, что наклейка не задевает кромку капота, для этого закройте полностью капот. Убедитесь в присутствии равномерного зазора не менее 4-5 мм вдоль всей кромки капота, в противном случае отрегулируйте крепление крышки капота добившись необходимого зазора!

телефон технической службы поддержки  
8 (800) 555 20 90  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)