



PT GROUP

Инструкция по установке

**TOYOTA Land Cruiser
Prado150 2013-**


**Защита переднего бампера двойная
с зубьями Ø63/63 мм**

Комплектация

- А) Болт M10x1,25x25 – 4 шт.
- В) Болт самоконтрящийся M12 – 2 шт.
- С) Закладная шпилька M10 – 2 шт.
- Д) Гайка M10x1,25 – 4 шт.
- Е) Гайка M10 – 2 шт.
- Ф) Шайба M10 - 10 шт.
- Г) Шайба гроверная M10 – 6 шт.
- Н) Кронтшней крепления
левый и правый – 2 шт.
- І) Силовой элемент – 1 шт.

Требуемые инструменты

- А) Ключ трещотка;
- В) Головка на 17 мм;
- С) Головка на 19 мм;
- Д) Ключ рожковый на 17 мм.

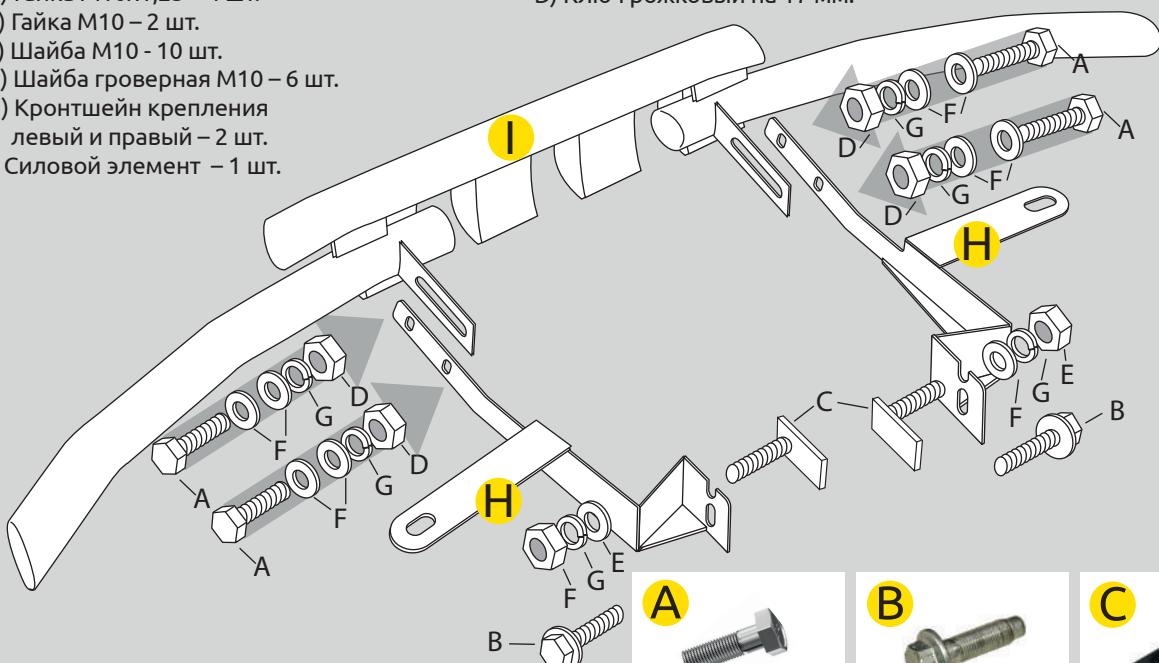

D



E



F



G



H



I



Требования к безопасной установке:



- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать в качестве буксировочного средства для транспортировки автомобиля;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ШАГ 1.

- Установите левый кронштейн крепления. Для этого выверните штатный болт из бампера автомобиля. Установите закладную шпильку M10 в указанное отверстие. Закрепите левый кронштейн штатным болтом, самоконтрящимся болтом M12 и закладной шпилькой M10 при помощи гайки M10, шайбы и гроверной шайбы M10.
- Правый кронштейн крепления устанавливается аналогичным способом.

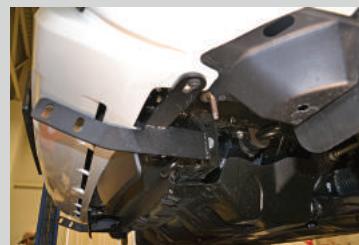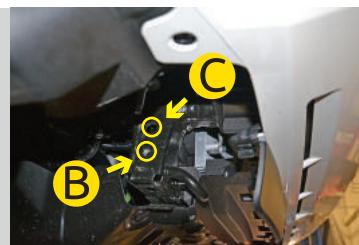

ШАГ 2.

- Установите силовой элемент, совместив с отверстиями кронштейнов крепления и соединив болтами M10x25 и гайками M10 через шайбы M10 с двух сторон и гроверные шайбы M10.



ШАГ 3.

- Отрегулируйте положение силового элемента автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента.
- Монтаж завершен.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
- Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- Не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
- Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
- Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (чёрного) металла.
- Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>