



PT GROUP

Паспорт изделия

RENAULT
ARKANA 2019 -*Накладки в проём дверей
(ABS пластик) (4 шт.)

* Подходит на комплектации с 2019 г.в. по настоящее время



Артикул: RAR110401

Комплектация:

- A) Активатор адгезии 3М - 1 шт.
 B) Накладки в проём передних дверей - 4 шт.

Требуемые инструменты:

- A) Малярный скотч.

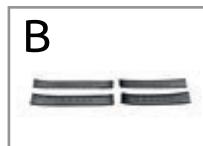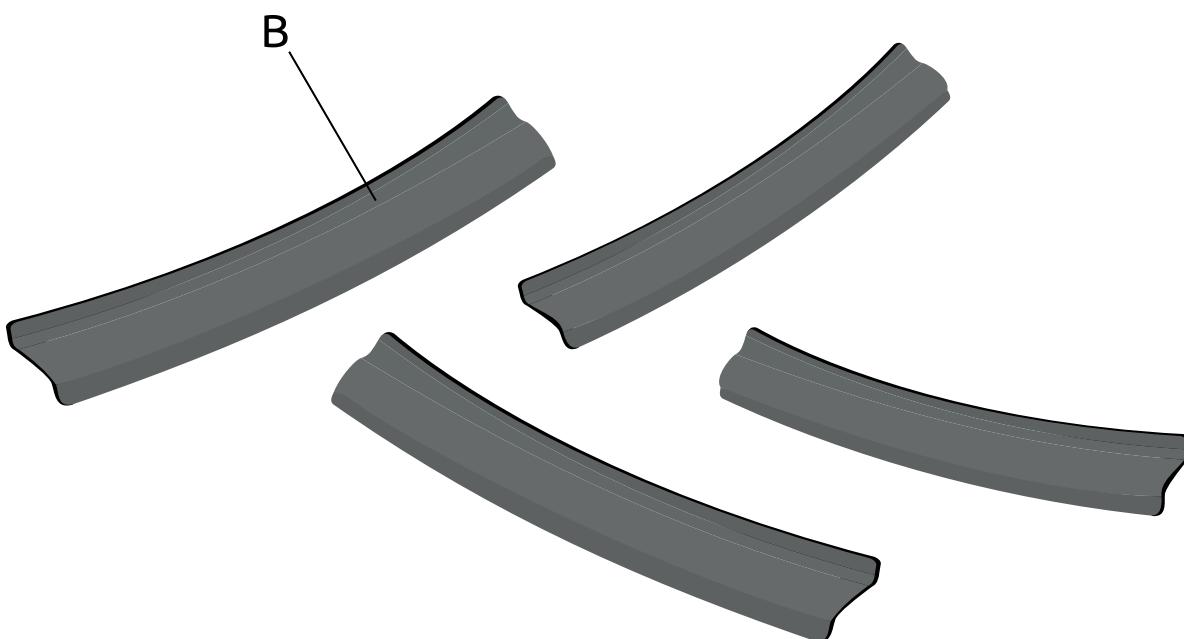

Требования к установке:

- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.
- избегать контакта с острыми, твёрдыми предметами.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двухсторонний скотч феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двухстороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двухстороннего скотча с влагой!

ШАГ 1

- Установите накладку таким образом, чтобы не было щелей между накладкой и кузовом автомобиля.
- Зафиксируйте положение накладки малярным скотчем.

ШАГ 2

- Клейкой лентой нанесите разметку по контуру накладки для нанесения активатора адгезии.
- Удалите накладку с автомобиля.

ШАГ 3

- Аккуратно нанесите активатор адгезии по контуру разметки.
- Оторвите защитную пленку двухсторонней ленты небольшой длины по углам детали и загните перпендикулярно линии прилегания.

ШАГ 4

- Установите деталь на автомобиль согласно разметки.
- Удалите защитную пленку двухсторонней ленты.

ШАГ 5

- Кратковременно прижмите деталь к автомобилю.
- Удалите разметку.

ШАГ 6

- Повторите шаги 1-5 для другой стороны автомобиля.
- Монтаж завершен.

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru