


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 290647.....	2шт.	Шайба 6 увеличенная.....	4шт.
Кронштейн кузова.....	2шт.	Болт М6х16.....	4шт.
Кронштейн капота.....	2шт.	Руководство по установке.....	1шт.
Гайка закладная.....	4шт.		

Схема установки

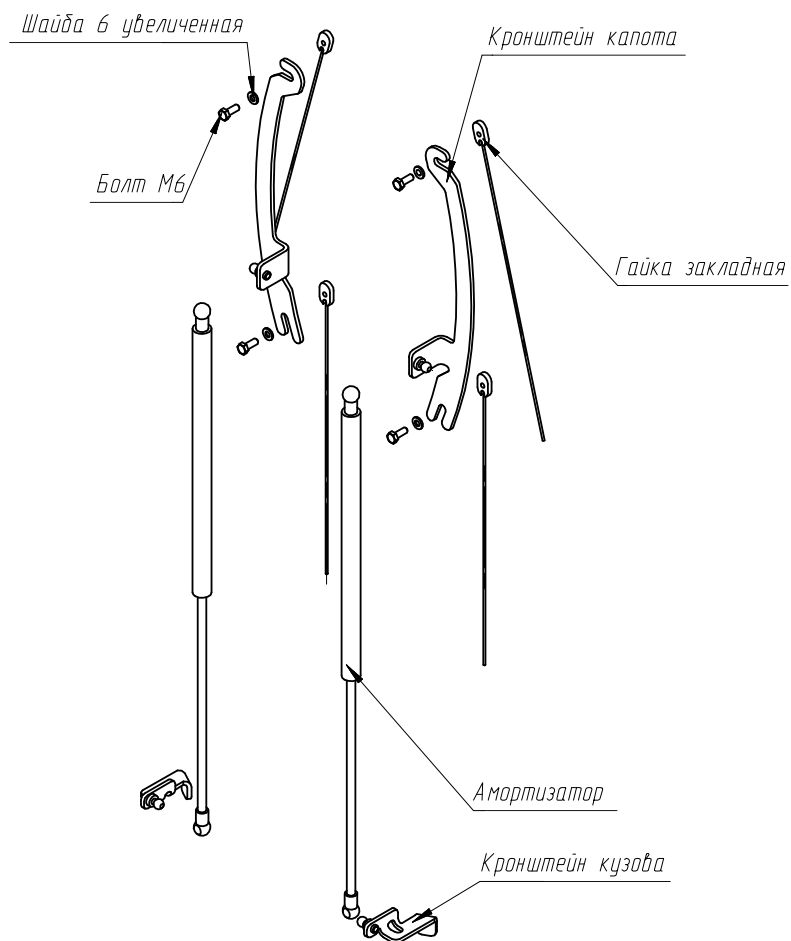

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Geely Emgrand (2023-)

Артикул: A.ST.1906.1



УСТАНОВКА



Рис.1

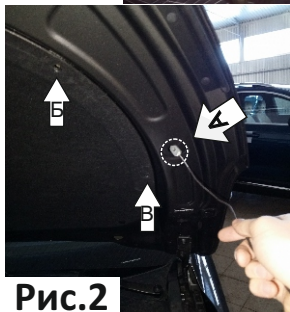


Рис.2

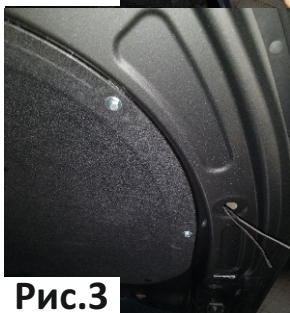


Рис.3



Рис.4

1. Демонтировать пистоны крепления обшивки капота (Рис.1).

2. Через отверстие А завести закладную гайку, совместить отверстие в гайке с отверстием Б. Вкрутить болт М6х16 с шайбой в закладную гайку на 2-3 оборота. (Рис.2,3).

3. Через отверстие А завести закладную гайку, совместить отверстие в гайке с отверстием В. Вкрутить болт М6х16 с шайбой в закладную гайку на 2-3 оборота. (Рис.2,3).

4. Кронштейн капота завести пазами под болты, таким образом, чтобы шарнир оказался в нижней части капота. Болты затянуть торцевой головкой N10 с усилием 9Нм. (Рис.4).

5. Снять резиновый уплотнитель. (Рис.5)

6. Торцевой головкой N10 выкрутить штатный болт крепления крыла. (Рис.6)

7. Установить кронштейн кузова, как показано на рисунке и зафиксировать штатным болтом. (Рис.7)



Рис.5



Рис.6



Рис.7



Рис.8

8. В резиновом уплотнителе сделать технологический вырез, как показано на рисунке (Рис.8). Установить уплотнитель на прежнее место.

9. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

10. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

11. Снять штатный упор капота.

12. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз.

13. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

14. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!