


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## 9.9403.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Naval	F7	2019-	Все	Все	Все	1800
Naval	F7x	2019-	Все	Все	Все	1800

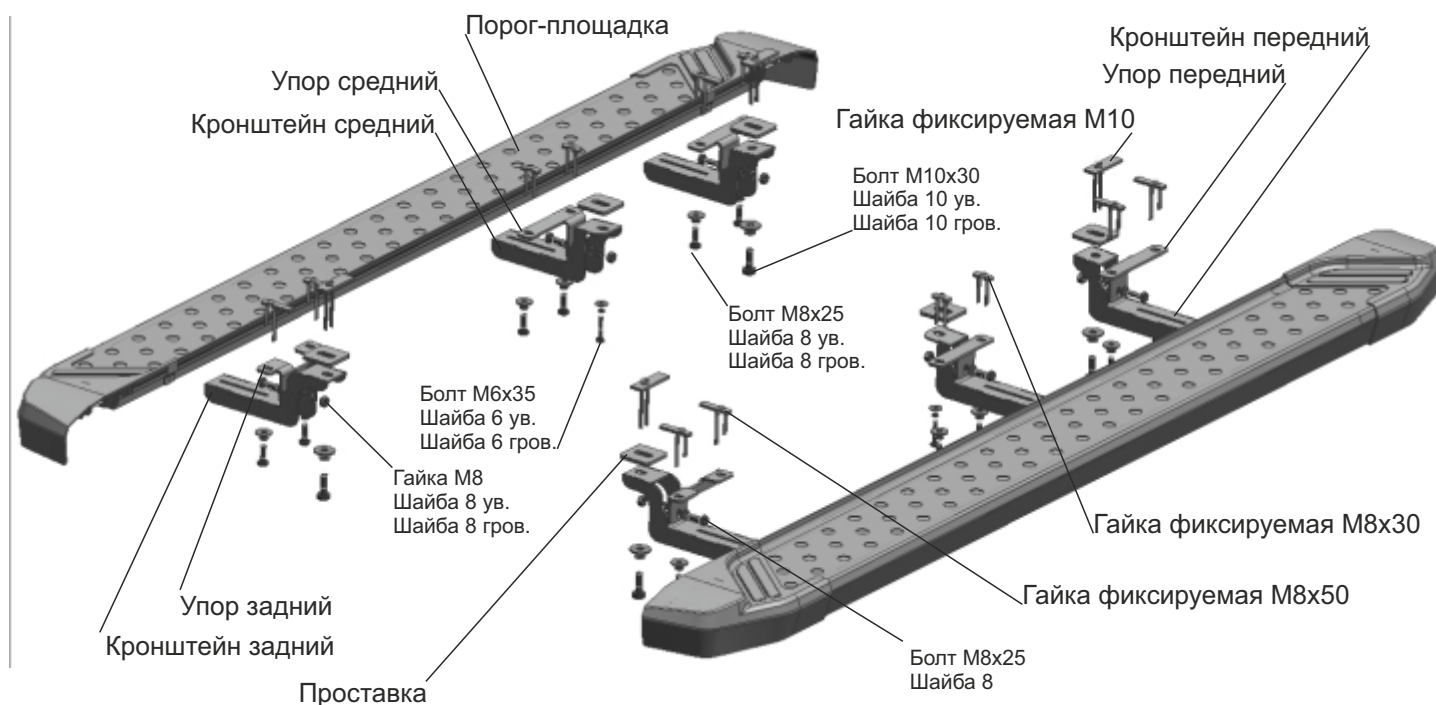

### Инструкция по установке:

1. Вытащить резиновые и пластиковые заглушки указанные на (Рис.1).
2. Установить гайки фиксируемые M8x30 в отверстия (А), гайки фиксируемые M8x50 в отверстия (Б) и гайки фиксируемые M10 в отверстия (В) на (Рис.1).
3. Закрепить передний (Рис.2) и задний (Рис.3) упор болтами M8x25 и шайбами 8 к установленным гайкам фиксируемым M8x50.
4. Закрепить средний упор болтами M8x25 и шайбами 8 к установленным гайкам фиксируемым M8x30 (Рис.4).
5. Закрепить кронштейн передний (Рис.5) и задний (Рис.6) болтом M10x30 к установленным гайкам фиксируемым M10. (При установке порога типа D или F кронштейны устанавливаются вместе с проставкой).
6. Выкрутить штатный болт крепления пыльника и закрепить кронштейн средний под пыльником выкрученным болтом (Рис.7). (При установке порога типа D или F кронштейны устанавливаются вместе с проставкой и крепятся при помощи болтов M6x35 и шайб 6). При установке среднего кронштейна на правую сторону пыльник необходимо подрезать в месте крепления кронштейна аналогично левой стороне.
7. Скрепить между собой кронштейны и упоры при помощи болтов M8x30 шайб 8 и гаек M8.
8. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение. (Момент затяжки для M6 - **9,1 Нм**)
9. Затянуть все резьбовые соединения.

### Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

### Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x35	2 шт.	9.8 Нм
Болт M8x25	18 шт.	24.0 Нм
Болт M10x30	4 шт.	47.0 Нм
Гайка M8	6 шт.	
Гайка фиксируемая M8x30	4 шт.	
Гайка фиксируемая M8x50	8 шт.	
Гайка фиксируемая M10	4 шт.	
Шайба 6 ув.	2 шт.	
Шайба 6 гров.	2 шт.	
Шайба 8	12 шт.	
Шайба 8 ув.	12 шт.	
Шайба 8 гров.	18 шт.	
Шайба 10 ув.	4 шт.	
Шайба 10 гров.	4 шт.	
Кронштейн передний	2 шт.	
Кронштейн средний	2 шт.	
Кронштейн задний	2 шт.	
Упор передний	2 шт.	
Упор средний	2 шт.	
Упор задний	2 шт.	
Проставка	6 шт.	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**9.9403.1 Комплект крепежа к порогам**

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Haval	F7	2019-	Все	Все	Все	1800
Haval	F7x	2019-	Все	Все </td <td>Все</td> <td>1800</td>	Все	1800

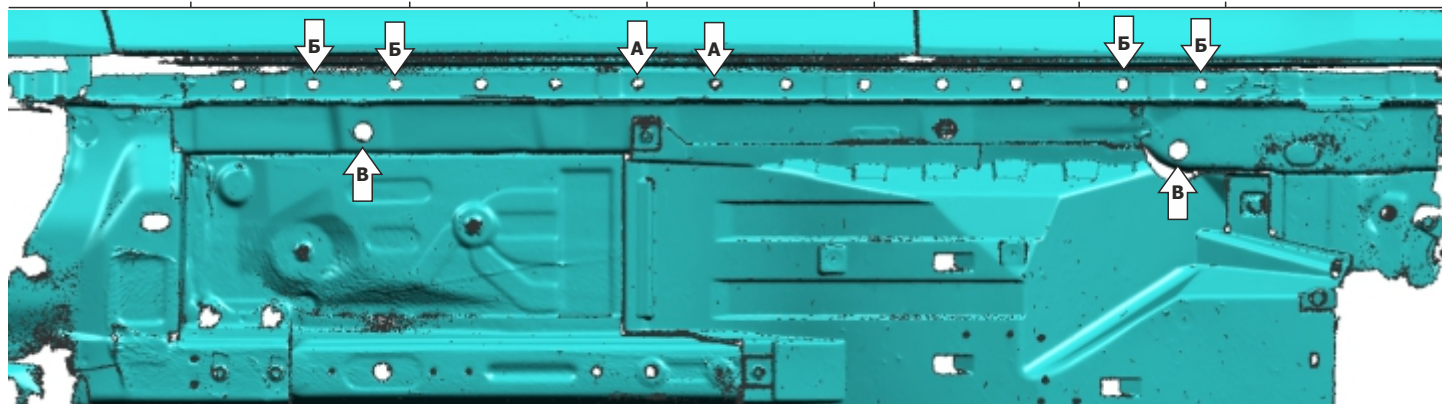


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.