


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

9.9203.1 Комплект крепежа к порогам

| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------------|
| GAC   | Gs8    | 2023-       | Все             | Все     | Все         | 1930                                   |

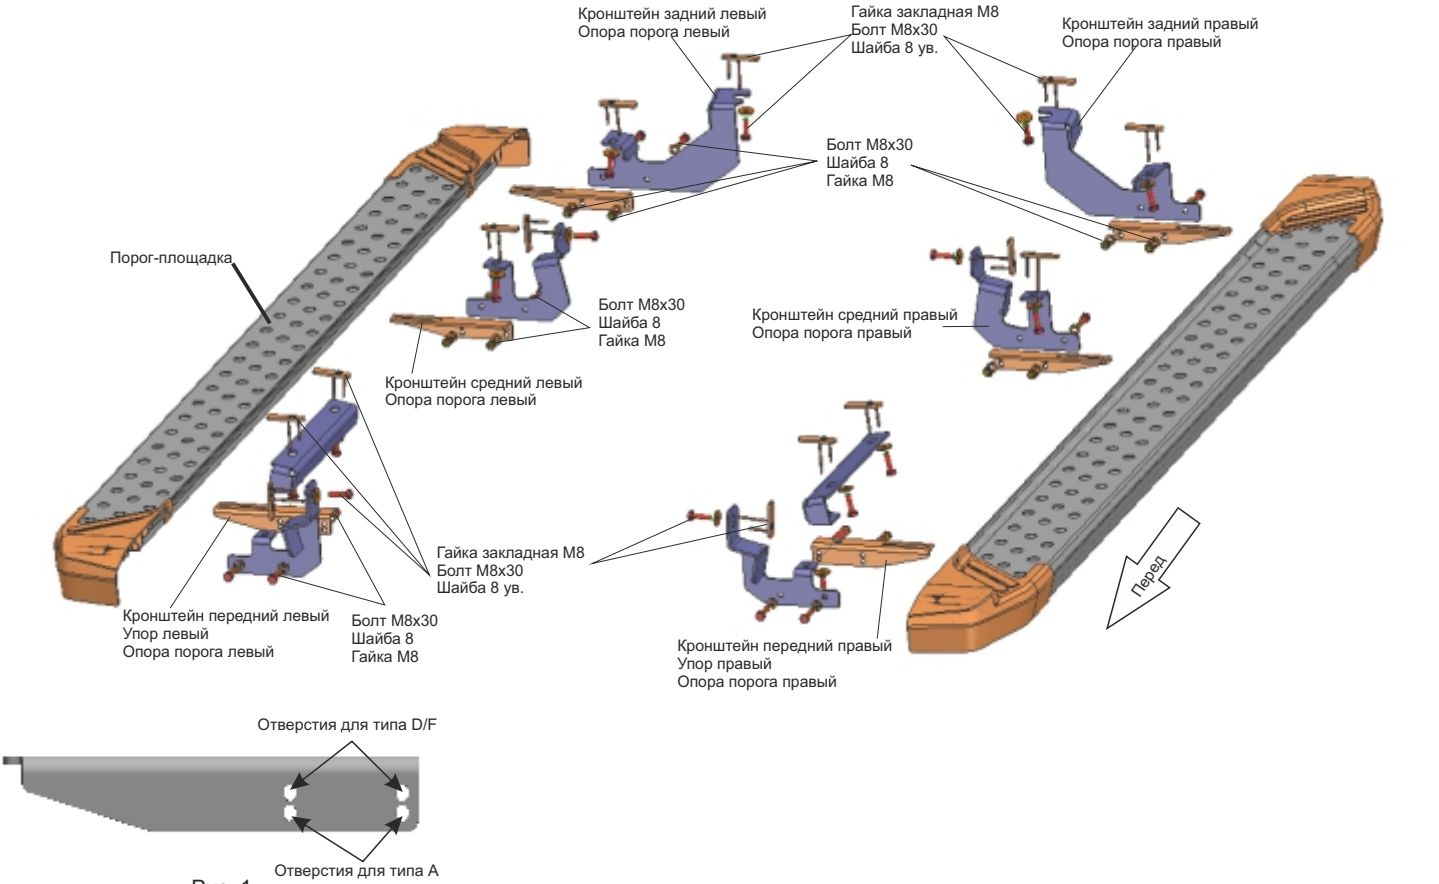

Инструкция по установке:

- 1. Снять штатный пыльник.
- 2. Извлечь резиновые заглушки в передней, средней и задней частях порога. (поз. А) (Рис. 2 - Рис.6).
- 3. Установить закладные М8 в местах, где были извлечены заглушки, и в позиции (Б). (Рис.7,Рис.8).
- 4. Закрепить упор. (Рис. 9).
- 5. Закрепить передний, средний и задний кронштейны при помощи болтов М8х30 и шайб 8 ув. к установленным закладным М8. Резьбовые соединения не затягивать (Рис.10).
- 6. Передний кронштейн закрепить к упору болтом М8х30 с шайбой 8ув и гайкой М8. (Рис.11).
- 7. Скрепить между собой опоры порога и кронштейны болтами М8х30 с шайбами 8 и гайками М8. (Рис.1, Рис. 12)
- 8. Установить пыльник. Сделать отверстия в пыльнике под кронштейны.
- 9. Установить порог-площадки. (**Момент затяжки для М6 - 9.8Нм**)
- 10. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

- 1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
- 2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

|                                             | Длина   | Ширина  | Высота  |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Штатные габариты кузова :                   | 4980 мм | 1950 мм | 1780 мм |
| Габариты кузова с установленными порогами : | 4980 мм | 1950 мм | 1780 мм |

Состав крепежа:

| Наименование              | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------------|--------|----------------|
| Болт М8х30                | 28 шт. | 24.0 Нм        |
| Шайба 8 ув.               | 18 шт. |                |
| Гайка М8                  | 14 шт. |                |
| Шайба 8                   | 24 шт. |                |
| Гайка закладная М8        | 14 шт. |                |
| Кронштейн передний правый | 1 шт.  |                |
| Кронштейн передний левый  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн средний правый  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн средний левый   | 1 шт.  |                |
| Кронштейн задний правый   | 1 шт.  |                |
| Кронштейн задний левый    | 1 шт.  |                |
| Опора порога правая       | 3 шт.  |                |
| Опора порога левая        | 3 шт.  |                |
| Упор правый               | 1 шт.  |                |
| Упор левый                | 1 шт.  |                |

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [support@rivalauto.com](mailto:support@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
9.9203.1 Комплект крепежа к порогам

| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------------|
| GAC   | Gs8    | 2023-       | Все             | Все     | Все         | 1930                                   |



Рис. 2



Рис. 3

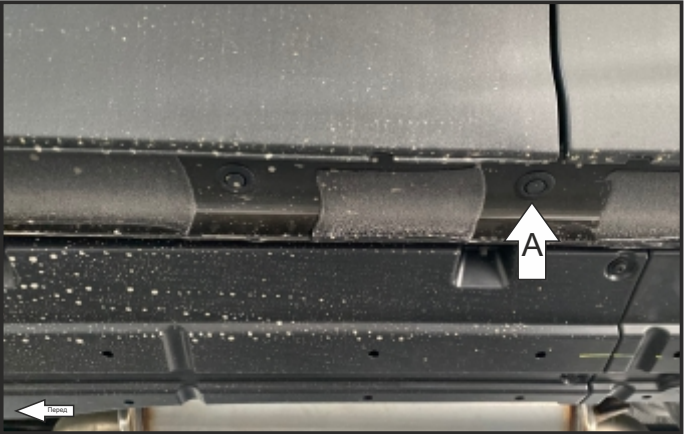


Рис. 4

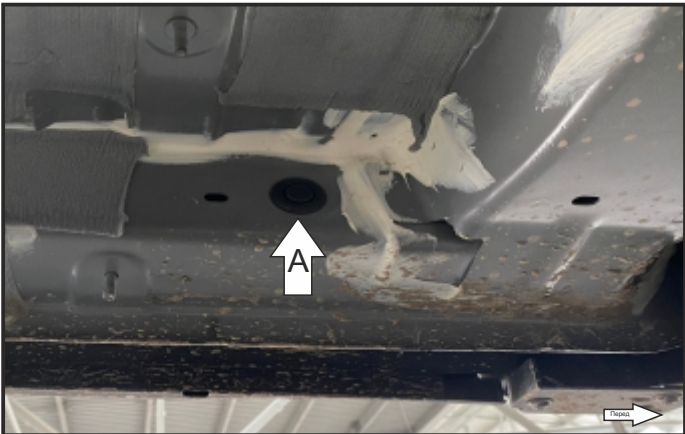


Рис. 5

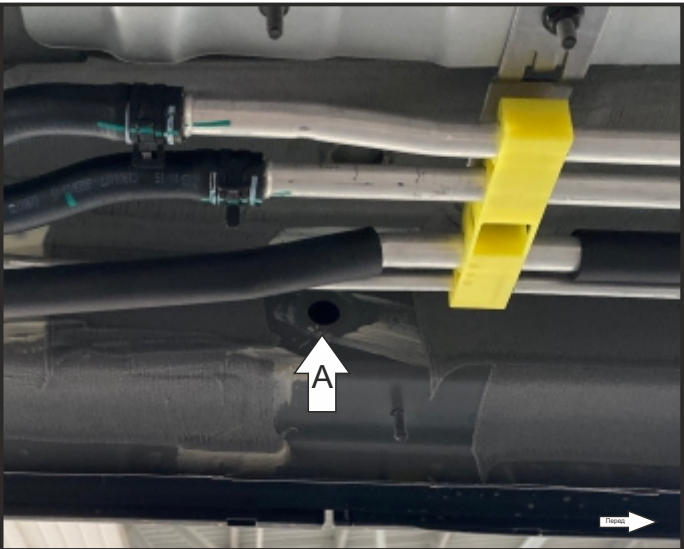


Рис. 6

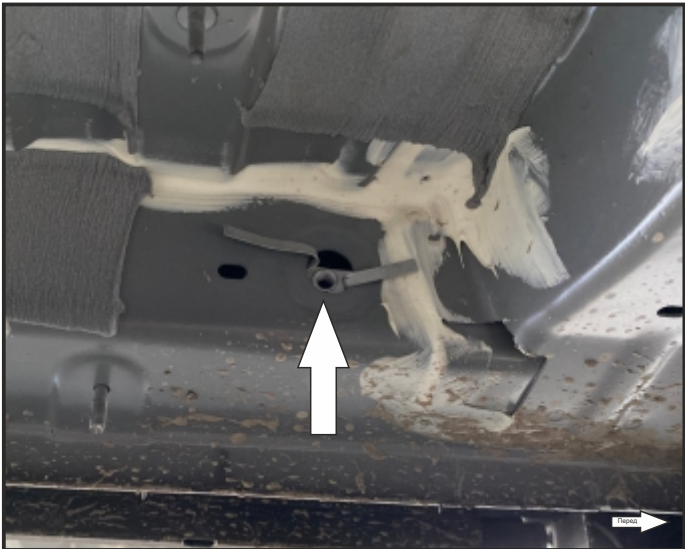


Рис. 7

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
9.9203.1 Комплект крепежа к порогам

| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------------|
| GAC   | Gs8    | 2023-       | Все             | Все     | Все         | 1930                                   |

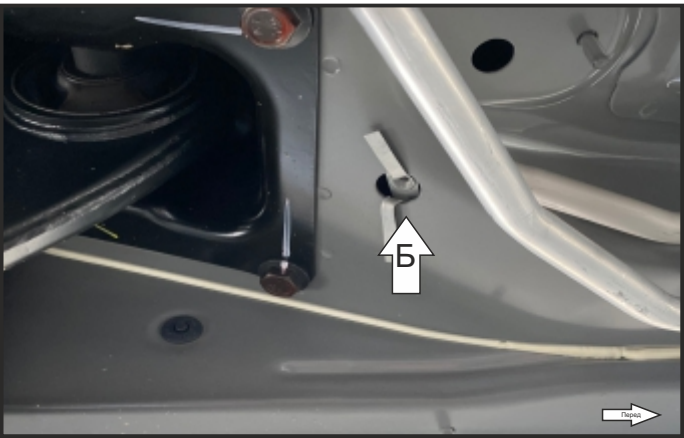


Рис. 8

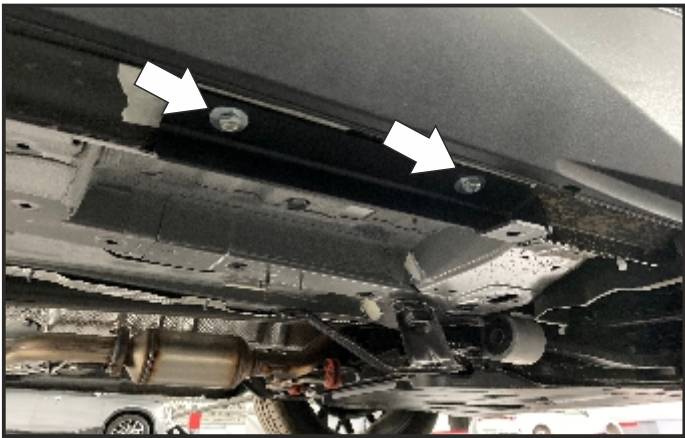


Рис. 9



Рис. 10

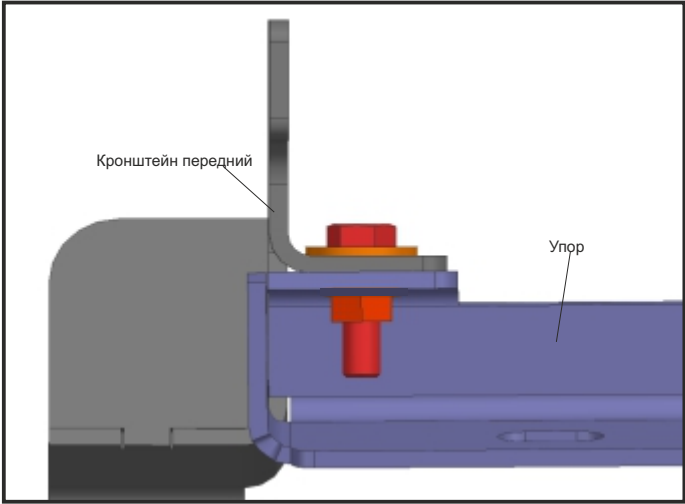


Рис. 11



Рис. 12



Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

