
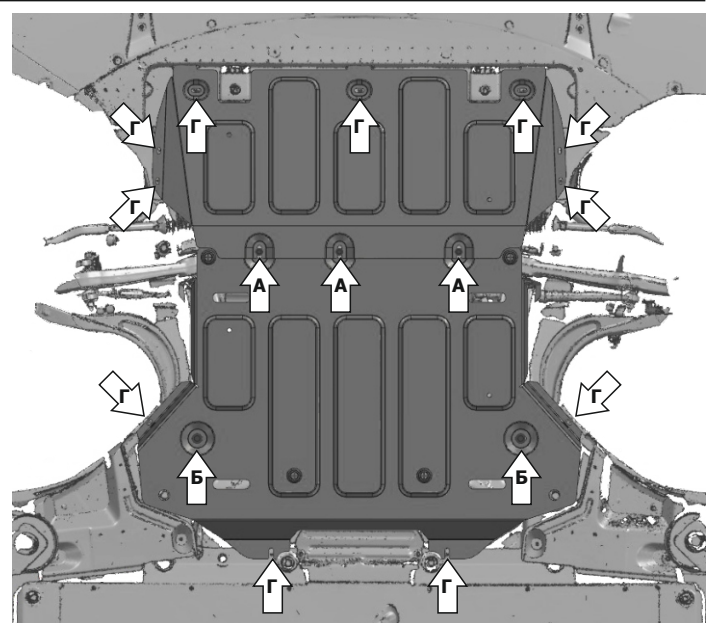
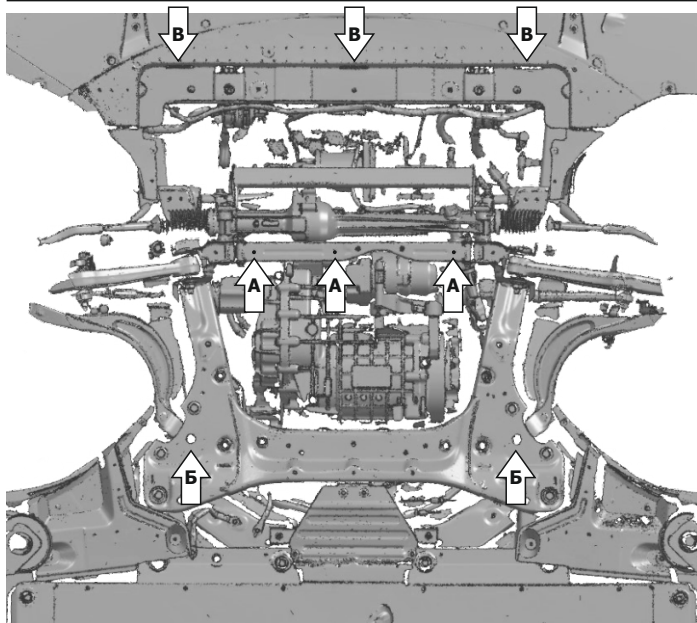


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО  
 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ**

**333.1934.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Zeekr	001	2023-	-	-	ПОЛНЫЙ

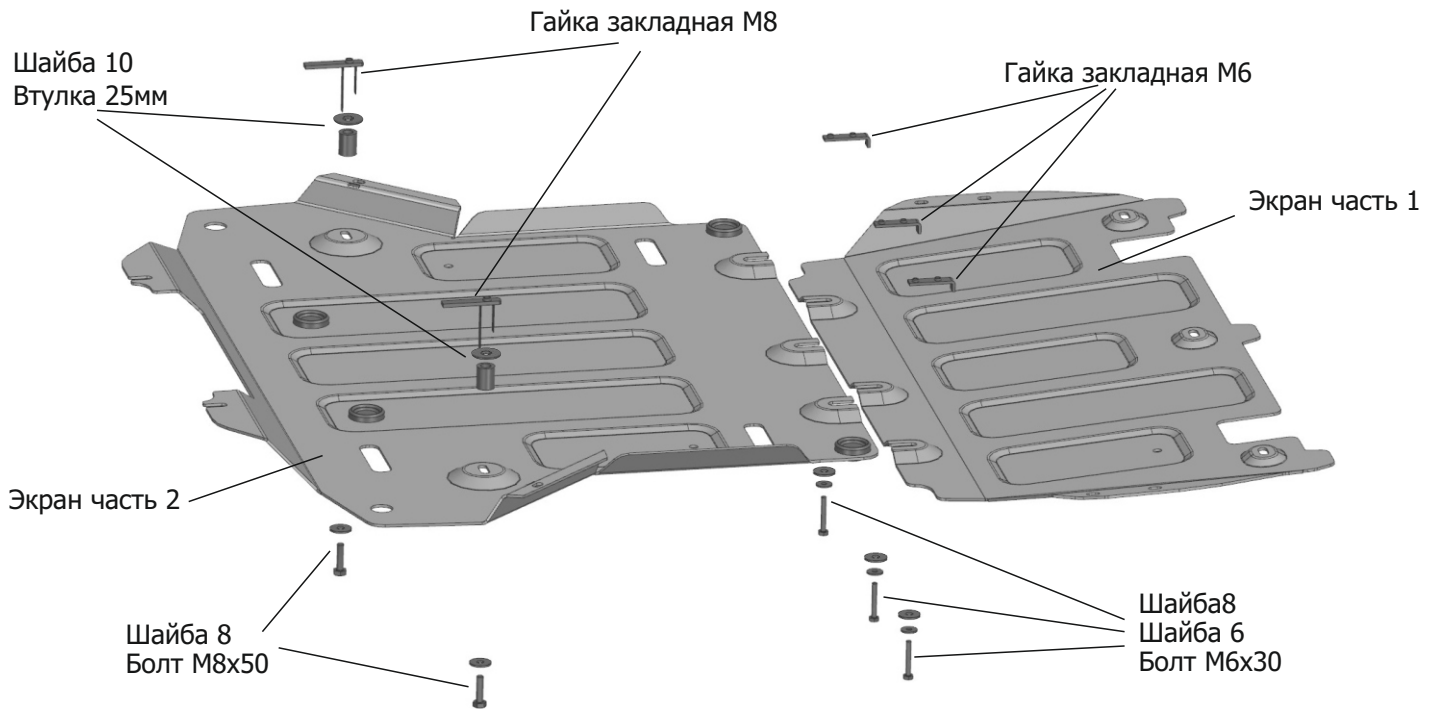

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить экран часть 1: Завести переднюю часть в пазы (В).
3. Установить гайки закладные М6 под отверстия в балке (А).
4. Вкрутить болты М6х30 с шайбами 6 и шайбой 8 в установленные закладные гайки позиция (А) через открытые пазы в экране часть 1 на 2-3 оборота.
5. Установить гайки закладные М8 в отверстия в переднем подрамнике автомобиля (Б) и зафиксировать разогнув усики.
6. Установить экран часть 2: Переднюю часть экрана завести открытыми пазами под установленный экран часть 1(А), заднюю часть закрепить болтами М8х50 с шайбами 8 через втулки 25 мм с шайбой 10 в позициях (Б).
7. Закрепить штатным крепежом в позициях (Г).
8. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.  
Использование пневмоинструмента запрещено.



**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	3 шт	9.8 Нм
Болт М8х50	2 шт	24 Нм
Втулка 25мм	2 шт	
Гайка закладная М6	3 шт	
Гайка закладная М8	2 шт	
Экран часть1	1 шт	
Экран часть2	1 шт	
Шайба 6	3 шт	
Шайба 8	5 шт	
Шайба 10	2 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: **8-800-555-60-43**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Zeekr	001	2023-	-	-	ПОЛНЫЙ

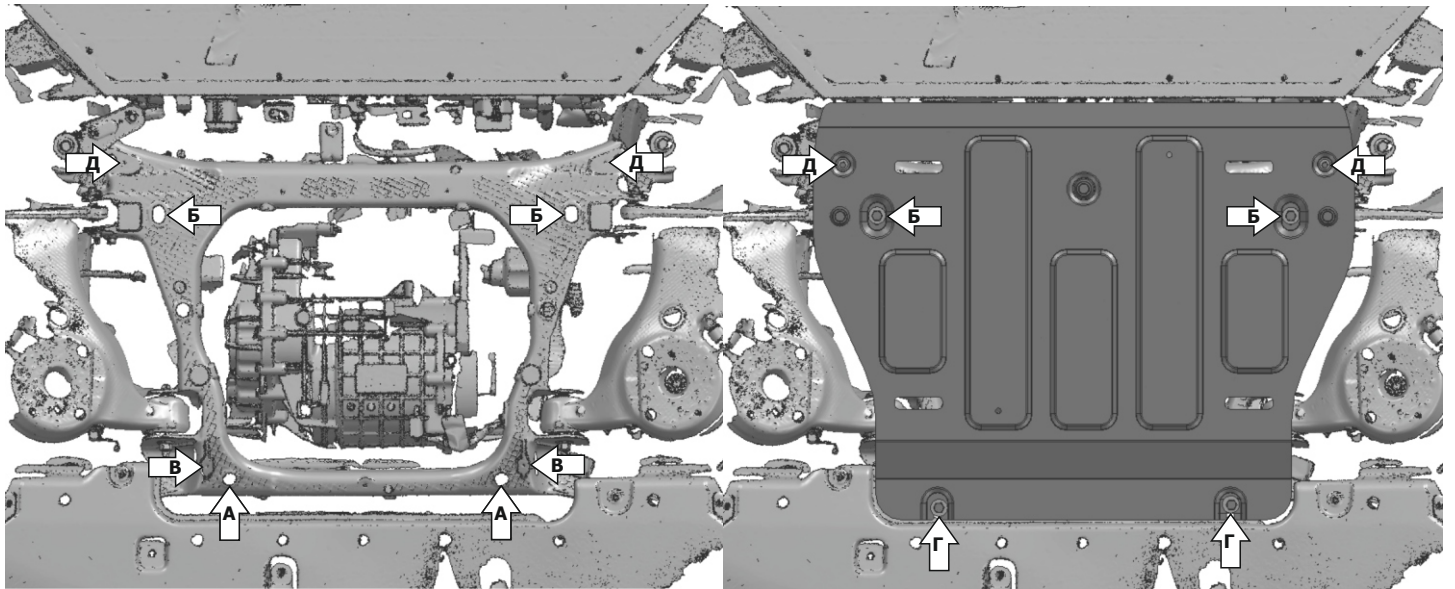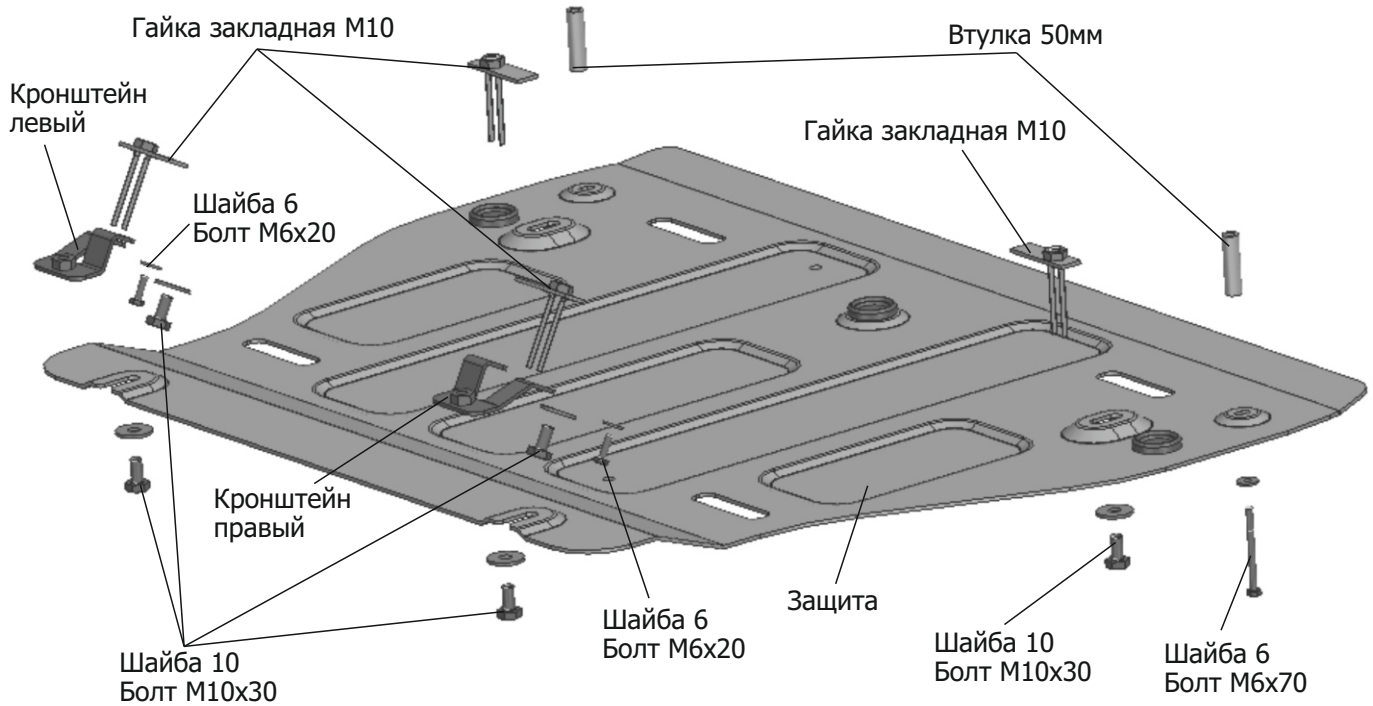

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные М10 в отверстия в позициях (А и Б).
3. Установить правый и левый кронштейны: закрепить болтами М10х30 с шайбами 10 к гайкам закладным М10 в позициях (А). Закрепить болтами М6х20 с шайбами 6 в позициях (В). Затянуть.
4. Вкрутить болты М10х30 с шайбами 10 в кронштейны в позициях (Г) на 2-3 оборота.
5. Установить защиту: заднюю часть завести открытыми пазами на установленные болты в позициях (Г). Среднюю часть закрепить болтами М10х30 с шайбами 10 к гайкам закладным М10 в позициях (Б). Переднюю часть закрепить болтами М6х70 с шайбами 6 через втулки 50мм в позициях (Д).
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х20	2 шт	9.8 Нм
Болт М6х70	2 шт	9.8 Нм
Болт М10х30	6 шт	47 Нм
Втулка 50мм	2 шт	
Гайка закладная М10	4 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	
Защита	1 шт	
Шайба 6	4 шт	
Шайба 10	6 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43