

Mitsubishi L200 / Mitsubishi Pajero Sport

1

Артикул: Сталь

111.4046.1 Защита радиатора; 111.4041.1 Защита картера

Алюминий

111.4047.1 Защита КПП; 111.4048.1 Защита РК

Кузов:

333.4046.1 Защита радиатора; 333.4041.1 Защита картера

Год выпуска:

2015-/2016-

Объем двигателя:

2,4DID; 2,4DID Н.Р./3,0i

Тип КПП:

Все

Привод:


4WD

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M8x16.....	1 Шт.
2. Болт M8x25.....	12 Шт.
3. Болт M8x35.....	4 Шт.
4. Болт M10x35.....	8 Шт.
5. Шайба 8.....	17 Шт.
6. Шайба 8 гров.....	17 Шт.
7. Шайба 10.....	8 Шт.
8. Шайба 10 гров.....	8 Шт.
9. Гайка закладная M10x100/20.....	2 Шт.
10. Гайка закладная M10.....	2 Шт.
11. Гайка закладная M10 с проволокой.....	2 Шт.
12. Кронштейн радиатора.....	1 Шт.
13. Кронштейн 1.....	1 Шт.
14. Кронштейн 2.....	1 Шт.
15. Кронштейн 3.....	1 Шт.
16. Кронштейн РК.....	2 Шт.
17. Защита радиатора.....	1 Шт.
18. Защита картера.....	1 Шт.
19. Защита КПП.....	1 Шт.
20. Защита РК.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Снять штатную защиту автомобиля.
- Завести гайки закладные M10 с проволокой над штатными отверстиями рамы и вкрутить в них болты M10x35 на несколько оборотов.
- Установить кронштейн радиатора открытыми пазами на установленные болты M10x35.
- НА А/М L200 С АКПП, Pajero Sport:** Завести гайки закладные M10x100/20 в штатные отверстия и вкрутить в них болты M10x35 на несколько оборотов. Установить кронштейн 1 к передней части автомобиля. Открытыми пазами завести на установленные болты M10x35, боковые крепления закрепить штатным крепежем в штатные резьбовые отверстия.
- НА А/М L200 С МКПП:** Закрепить кронштейн 2 к передней части автомобиля к штатным резьбовым отверстиям болтами M8x25.
- Переднюю часть защиты радиатора крепить к установленному кронштейну 1 (кронштейну 2) болтами M8x25, заднюю часть закрепить через кронштейн радиатора на штатные точки крепления болтами M8x35.

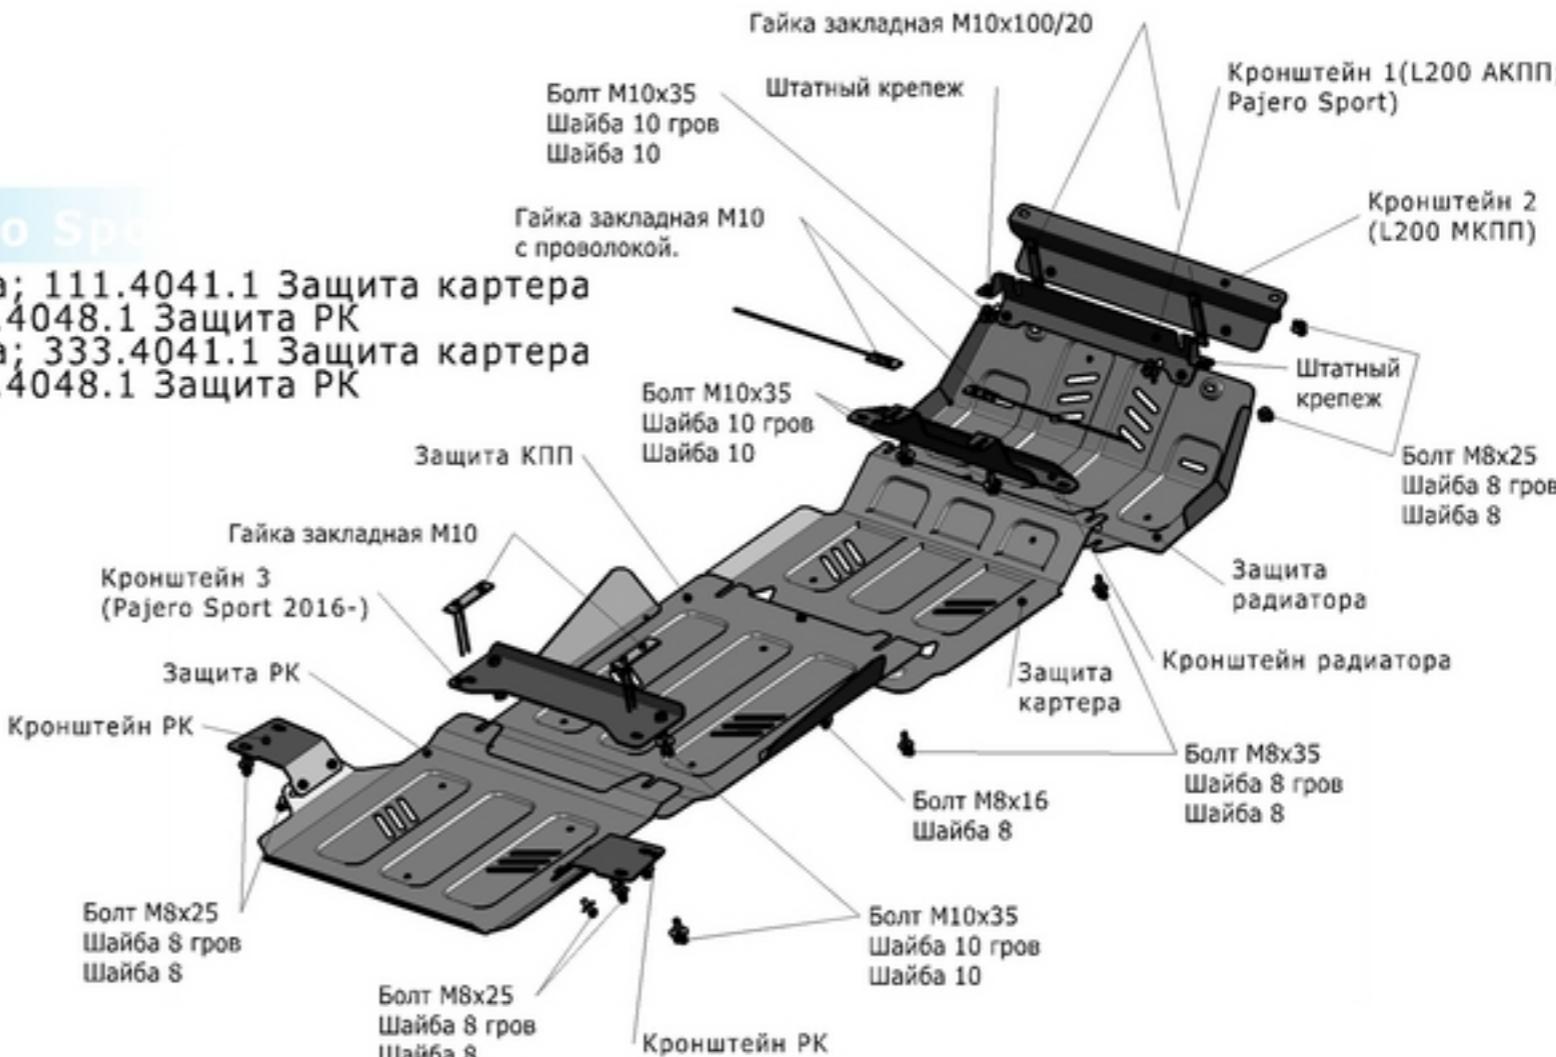

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

- Защиту двигателя завести под защиту радиатора спереди, сзади крепить болтами M8x35 в штатные резьбовые отверстия.
 - Установить гайки закладные M10 шад штатными отверстиями поперечной балки а/м.
 - НА А/М L200:** Защиту КПП спереди завести под защиту двигателя, а сзади крепить болтами M10x35 к установленным закладным гайкам.
 - НА А/М Pajero Sport:** Закрепить к установленным гайкам закладным M10 кронштейн 3 болтами M10x35. Защиту КПП спереди завести под защиту двигателя, а сзади крепить болтами M10x35 к установленному кронштейну 3.
 - Закрепить кронштейны РК к раме а/м болтами M8x25 в штатные резьбовые отверстия.
 - Защиту РК завести под защиту КПП спереди, сзади крепить к кронштейнам РК болтами M8x25. Затянуть все резьбовые соединения.
- Использование пневмоинструмента запрещено.