



Для установки расширителей Вам понадобится:



Отвертка крестовая PH2



Сверло Ø 2,5мм



Сверло Ø 7мм




Сверло Ø 9мм




Шестигранный ключ номер 5




Канцелярский нож

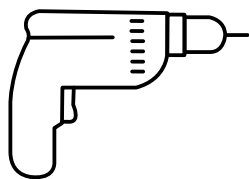

Шурупверт или дрель

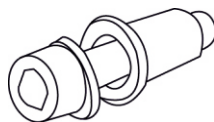

Набор дополнительного крепежа(в комплект не входит,приобретается отдельно)

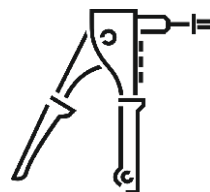


Заклепочник




Обезжириватель

Комплектация

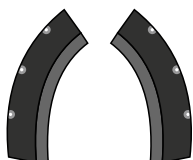

Часть расширителя на передний бампер

2 шт

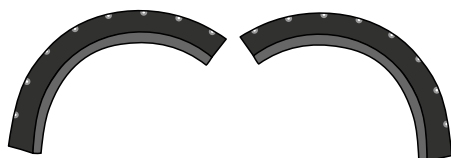


Часть расширителя на переднее крыло

2 шт




Задний левый расширитель

1 шт

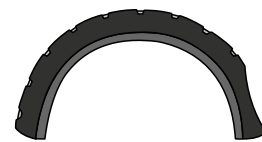

Задний правый расширитель

1 шт

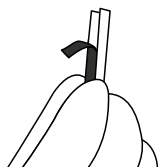

Профиль уплотнительный с клеевым слоем с двух сторон

7 м



Саморез черный

14 шт



Салфетка-праймер 3М

4 шт




- **Внимание!!!** Во время проведения установки расширителей колесных арок температура воздуха и температура поверхности автомобиля должна быть не ниже 21 градуса по Цельсию

Установка расширителей производится на примере правой стороны автомобиля. На левую сторону автомобиля установка производится аналогичным образом

Подготовка



Шаг 1

Перед установкой расширителей колесных арок вымойте и высушите автомобиль. Обезжирьте поверхность в местах контакта с двухсторонним скотчем

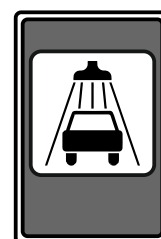



Шаг 2

Распакуйте расширители, используя канцелярский нож

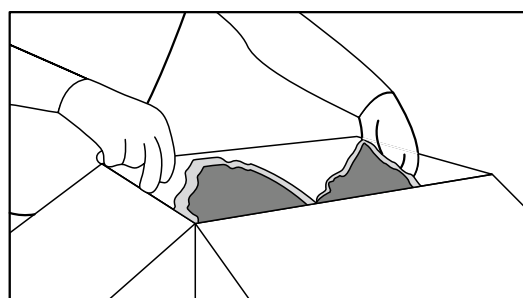
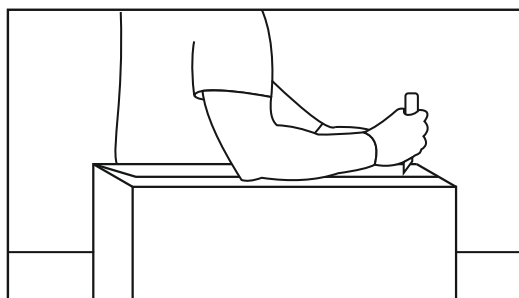


Шаг 3



Разложите расширители в соответствии с их местом установки.

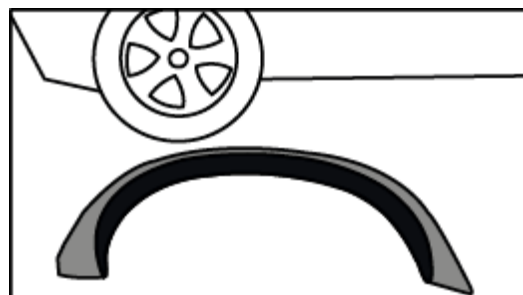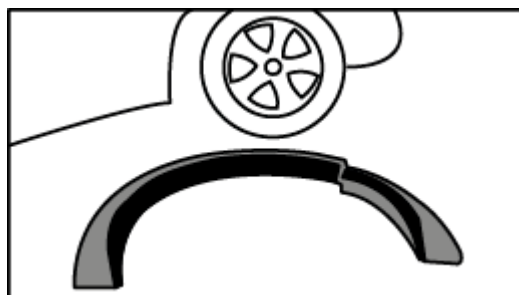


1. Приклейте уплотнительный профиль к верхним частям деталей расширителей колесных арок в местах будущего контакта с поверхностью крыльев автомобиля.

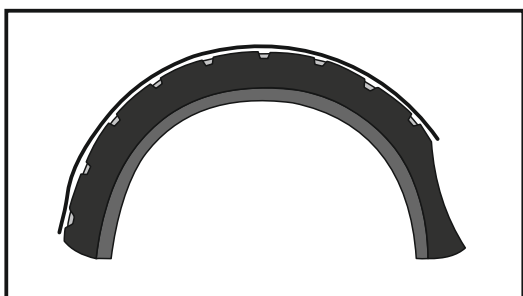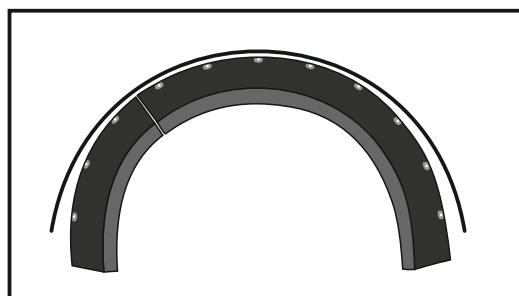



2. Обезжирить верхнюю кромку пластиковых частей расширителей, где будет установлен уплотнительный профиль, как показано на рисунке

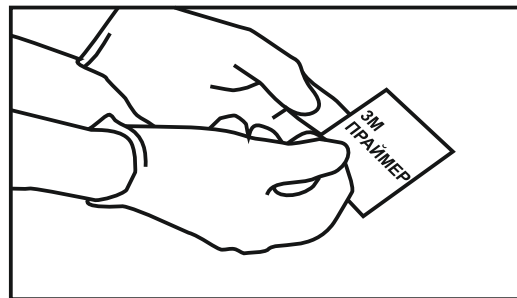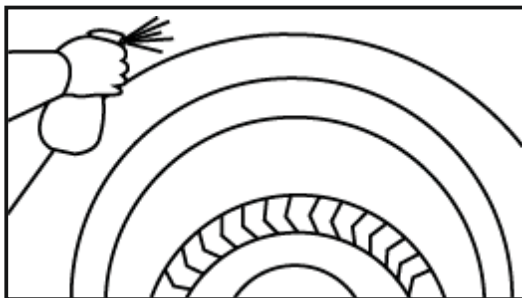

3. Нанести на верхнюю кромку частей расширителей праймер, с помощью салфетки из комплекта поставки

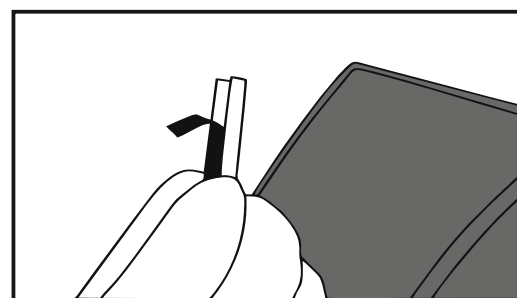

4. Отогнуть 3-4 сантиметра защитной пленки двустороннего скотча, наклеенного на профиль

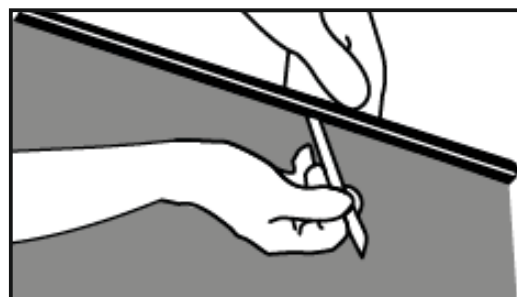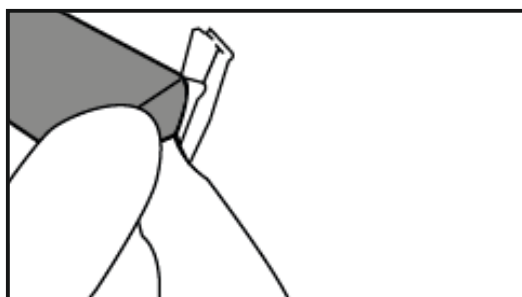

5. Установить профиль на расширитель

6. Прижимая профиль к расширителю, постепенно вытянуть защитную пленку по всей длине расширителя





7. Отрезать лишний уплотнительный профиль

Установка задних расширителей


Шаг 4

Приложите задний расширитель к поверхности автомобиля и разметьте места установки саморезов по внутреннему периметру, как показано на рисунке.

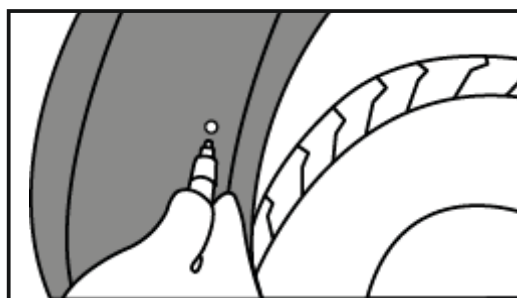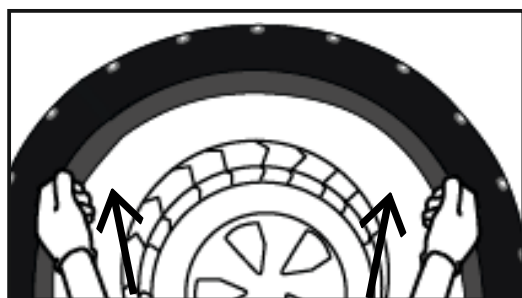

Шаг 5


Просверлите задний расширитель в отмеченных местах с помощью шуруповерта и сверла диаметром 7 мм

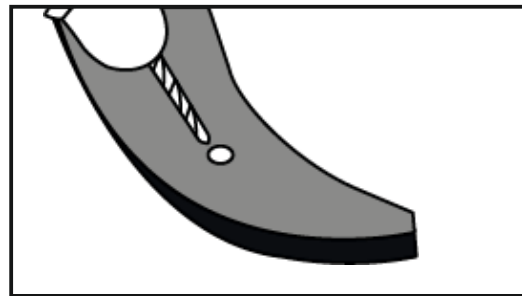

Шаг 6


Приложите задний расширитель к кузову автомобиля.

В просверленных отверстиях отметьте места сверления в кузове автомобиля

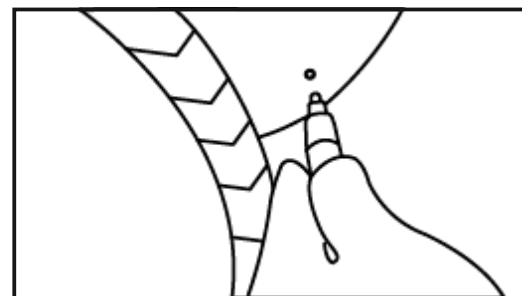


Шаг 7

Снимите задний расширитель и просверлите в отмеченных местах кузов автомобиля с помощью шуруповерта и сверла диаметром 2,5 мм

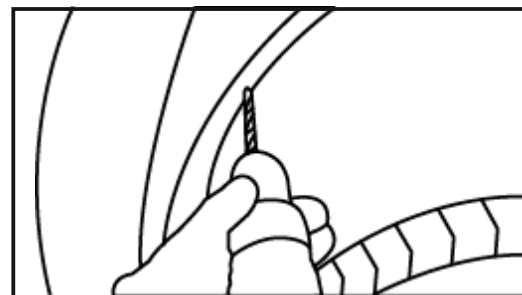


Шаг 8

Обработайте просверленные в кузове автомобиля отверстия антикоррозийным составом.

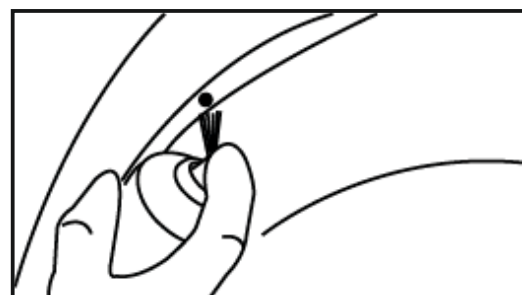


Шаг 9

Установите задний расширитель в подготовленные крепежные отверстия.

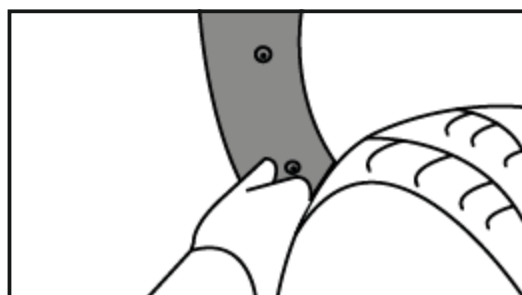

Шаг 10


Отметьте места сверления заднего расширителя по наружному периметру

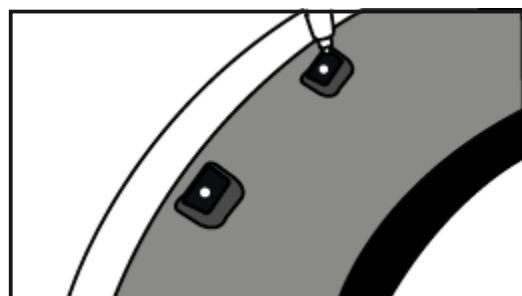




Шаг 11 (При установке на доп. крепеж)

Убедитесь, что все элементы на месте, а зазоры в порядке просверлите расширители сверлом диаметром 2,5 мм. до кузова автомобиля.

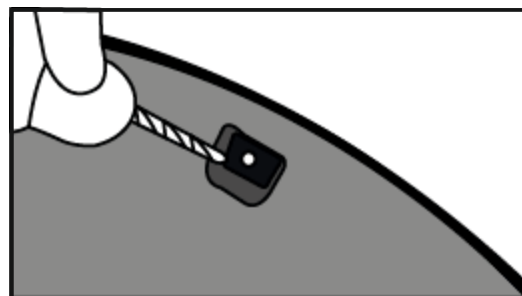


Шаг 12 (При установке на доп. крепеж)

Демонтируйте расширители и просверлите кузов автомобиля сверлом диаметром 9 мм

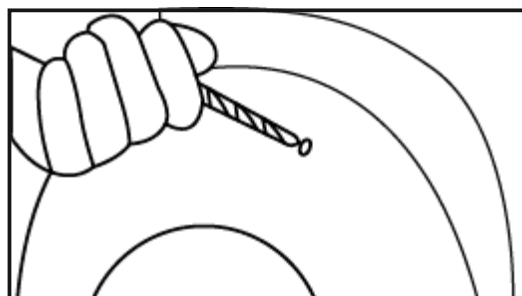


Шаг 13 (При установке на доп. крепеж)

Обработайте просверленные в кузове автомобиля отверстия антикоррозийным составом.

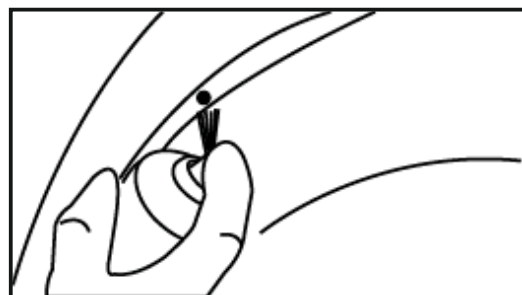



Заклепайте в полученные отверстия гаки заклепки М6, (в комплект поставки не входит, приобретается отдельно).

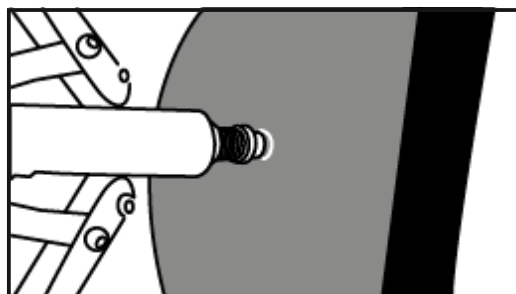

Шаг 14 (При установке на доп. крепеж)

Рассверлите просверленные отверстия в расширителе сверлом диаметром 7 мм.

Установите расширители на прежнее место, зафиксировав его во всех местах крепления.

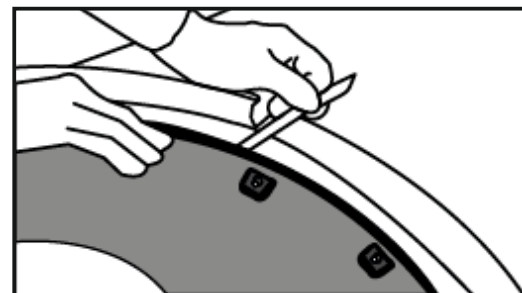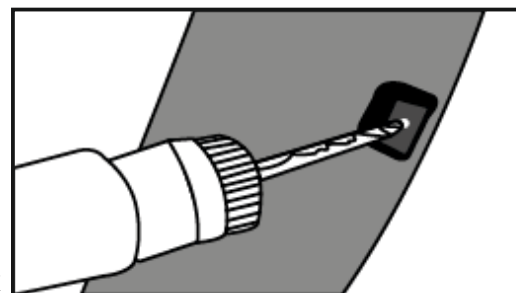


Предварительно отогнув на 3-4 см. концы защитной пленки двухстороннего скотча.






Шаг 15 (При установке на доп. крепеж)

Наживите винты и саморезы с дополнительного крепления, убедитесь, что все зазоры совпадают.

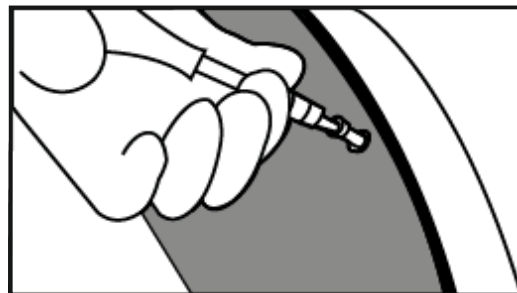


Шаг 16

Прижимая расширитель к крылу, постепенно вытяните всю защитную пленку двустороннего скотча. Плотнo прижмите расширитель по всему периметру его прилегания к верхней поверхности крыла.

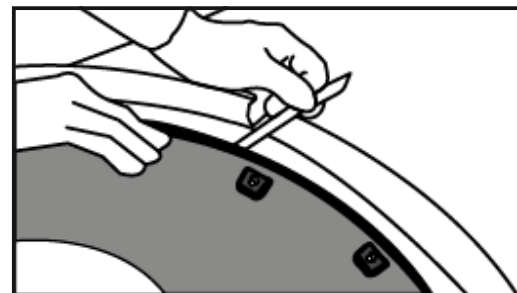

Шаг 17

Протяните саморезы, штатные болты и винты дополнительного крепления.

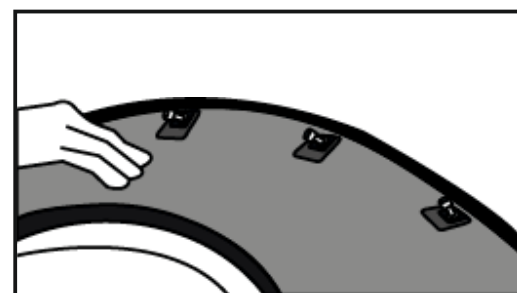

Установка передних расширителей



Шаг 1

Демонтируйте брызговик переднего колеса согласно инструкции по эксплуатации автомобиля





Шаг 2

Приложите часть переднего расширителя на крыло к поверхности автомобиля и разметьте места установки саморезов по внутреннему периметру, как показано на рисунке.

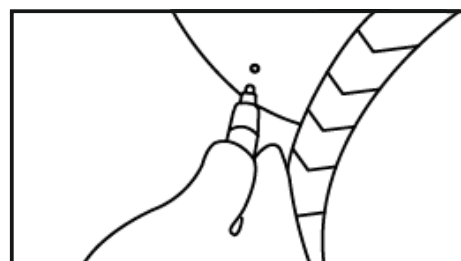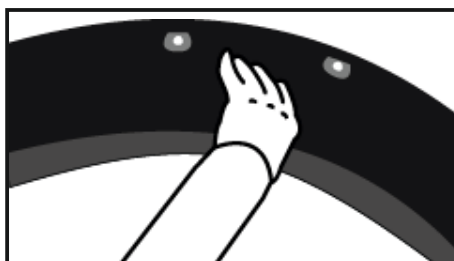

Шаг 3


Просверлите часть переднего расширителя на крыло в отмеченных местах с помощью шуруповерта и сверла диаметром 7 мм.

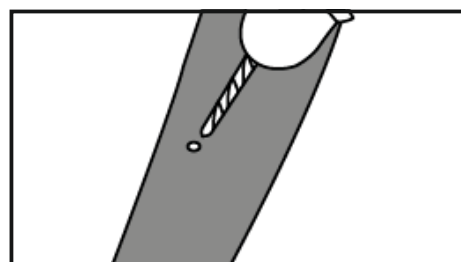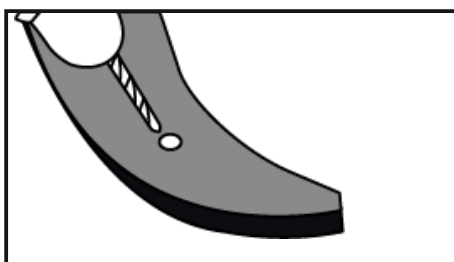



Шаг 4

Приложите часть расширителя переднего бампера к соответствующему месту на бампере и отрегулируйте зазор с расширителем переднего крыла таким образом, чтобы расстояние между частями расширителя было минимальным.

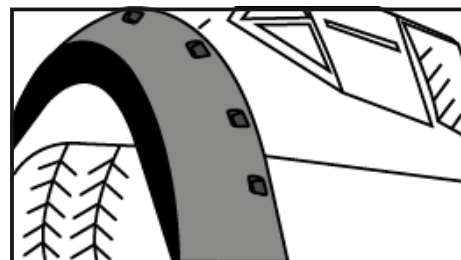


Шаг 5

Отметьте места сверления части расширителя переднего бампера по внутреннему периметру в местах, как показано на рисунке.



Шаг 6


Просверлите часть расширителя переднего бампера в отмеченных местах с помощью шуруповерта и сверла диаметром 6 мм

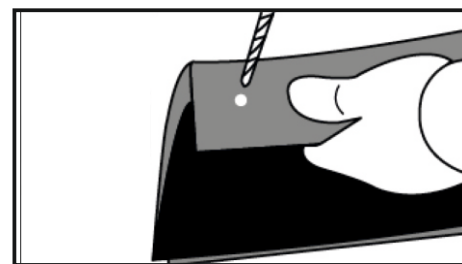

Шаг 7


Приложите часть расширителя переднего бампера.

В просверленных отверстиях отметьте места сверлений бампера автомобиля.

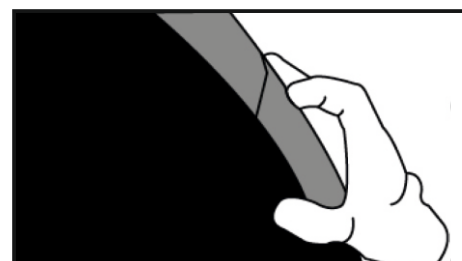


Шаг 8

Просверлите бампер автомобиля в отмеченных местах сверлом диаметром 2,5 мм.

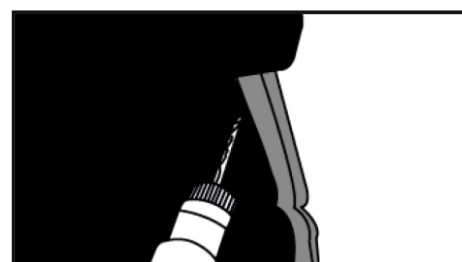

Шаг 9


Установите часть переднего расширителя бампера на прежнее место. Отрегулируйте зазор с расширителем переднего крыла таким образом, чтобы расстояние между частями расширителя было минимальным.

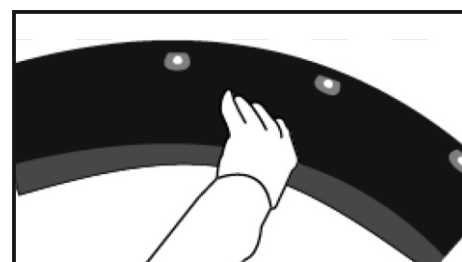




Шаг 10 (При установке на доп. крепеж)

Разметьте места сверления под винты верхних креплений

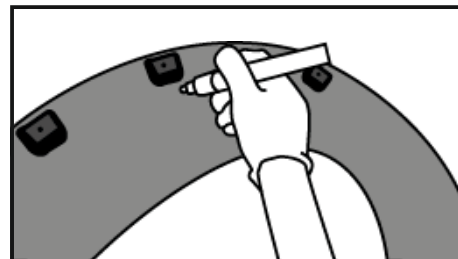


Шаг 11 (При установке на доп. крепеж)

Убедитесь, что все элементы на месте, а зазоры в порядке и просверлите расширители сверлом диаметром 2,5 мм до кузова автомобиля.

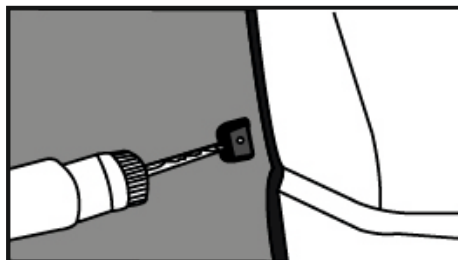


Шаг 12 (При установке на доп. крепеж)

Демонтируйте расширители и просверлите кузов автомобиля сверлом диаметром 9 мм.

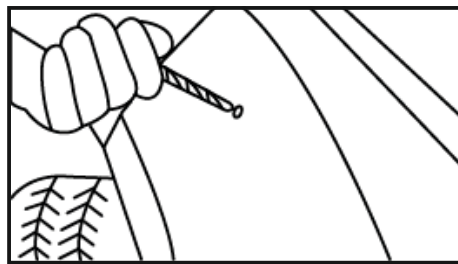


Шаг 13

Обработайте просверленные отверстия антикоррозийным составом.

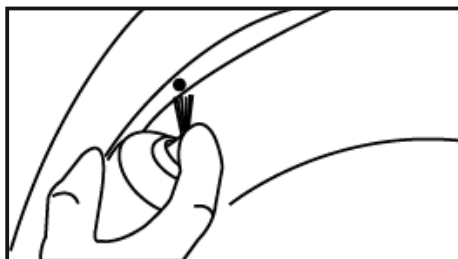


Шаг 14 (При установке на доп. крепеж)

Заклепайте в полученные отверстия гаки заклепки М6, (в комплект поставки не входит, приобретается отдельно).

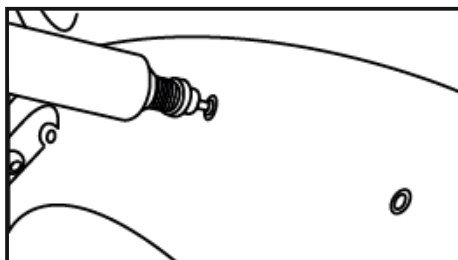

Шаг 15

Рассверлите отверстия диаметром 2,5 мм сделанные в расширителях сверлом диаметром 7 мм.

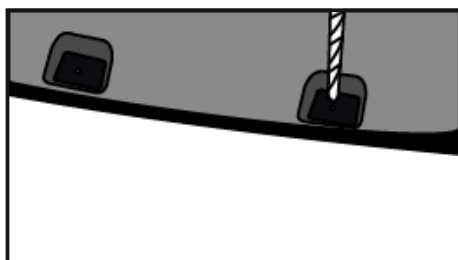


Шаг 16

Установите расширители на прежнее место, проверьте зазоры.


Наживите винты и саморезы с дополнительного крепления, убедитесь, что все зазоры совпадают.

Обработайте кузов автомобиля салфеткой праймер в местах контакта двухстороннего скотча.

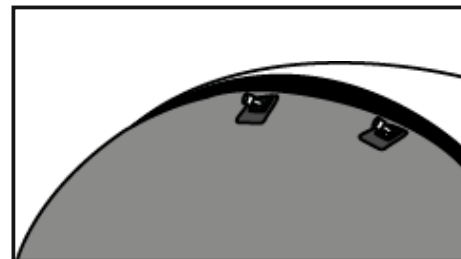


Шаг 17

Прижимая расширитель к кузову, постепенно вытяните всю защитную пленку двустороннего скотча. Плотнo прижмите расширитель по всему периметру его прилегания к верхней поверхности крыла.

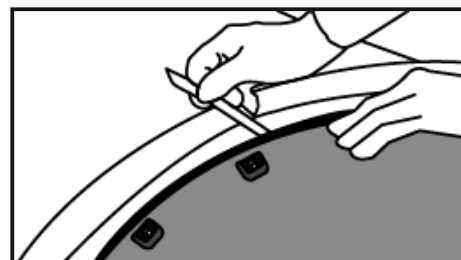

Шаг 18

Протяните саморезы, штатные болты и винты дополнительного крепления.

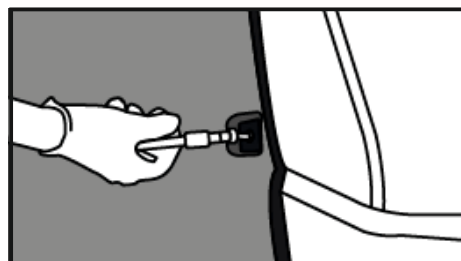

Рекомендуем выдержать автомобиль в теплом боксе в течение суток по факту установки и не мыть автомобиль в течение двух суток. Это необходимо для окончательного отверждения клеевого состава двухстороннего скотча.