



Инструкция по установке
Защиты переднего бампера
Toyota LC Prado 150 Style 2019-



Изображения в инструкции могут отличаться в зависимости от типа защиты.

Установка правого крепежа

Шаг 1. В раме автомобиля имеются штатное резьбовое отверстие и болты крепления усилителя бампера (Рис. 1).

Шаг 2. Выкрутить нижний штатный болт крепления усилителя бампера (Рис. 1).

Шаг 3. Установить крепеж, используя штатное резьбовое отверстие/болт

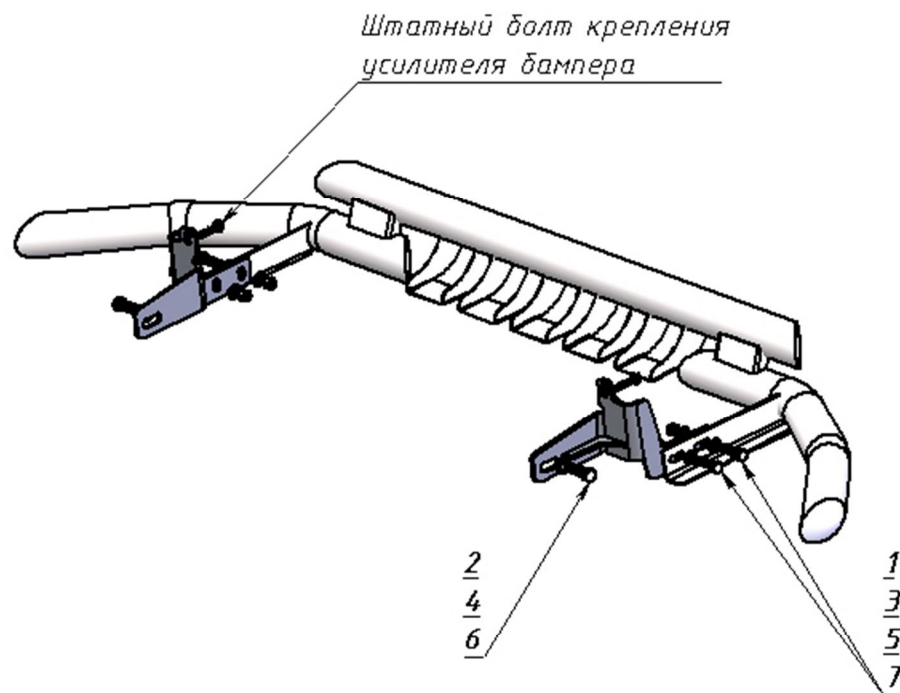


Рис.1



Рис.

Установку левого крепежа произвести аналогично правому



| № | Наименование | Количество |
|---|------------------|------------|
| 1 | Болт М10х30 | 4 |
| 2 | Болт М12х40х1,75 | 2 |
| 3 | Шайба Ф10 | 8 |
| 4 | Шайба Ф12 | 2 |
| 5 | Гровер Ф10 | 4 |
| 6 | Гровер Ф12 | 2 |
| 7 | Гайка М10 | 4 |

Шаг 6. Навесить защиту на установленные крепежи, зафиксировать болтами М10х30 и гайками М10 в комплекте.

Шаг. 7. Выровнять зазоры между защитой и бампером.

Рекомендации по уходу за изделиями из нержавеющей стали.

Продукция изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304 и ее поверхности отполированы, что придает блеск нашей продукции. Со временем на полированной поверхности появляются следы эксплуатации – мелкие царапины, риска и потускнение поверхности от воздействия химических реагентов.

- Регулярно убирайте загрязнения.
- После мойки протирайте изделие от воды и остатков моющего средства.
- При использовании средства по уходу за изделиями из нержавеющей стали, используйте мягкую микро-волоконистую салфетку. Применение данного средства убирает мелкие царапины, риску и возвращает прежний блеск. Используя данное средство полируется поверхность, поэтому не рекомендуется интенсивное его использование на отдельных участках внешней поверхности, так как это может негативно повлиять на равномерность зеркальной поверхности.

По окончании обработки изделия средством по уходу за нержавеющей изделиями смойте средство с обработанной поверхности теплой водой.