



РусСталь

Инструкция по установке
автомобильного дополнительного оборудования.

Tiguan 2020-



Защита переднего бампера.

Изображения в инструкции могут отличаться в зависимости от типа защиты.

Шаг 1. Установка левого крепежа.

- 1.1 Демонтировать пластиковый пыльник моторного отсека (Рис.1).
- 1.2 Установить закладной болт М10х40 из комплекта в технологическое отверстие в левом лонжероне (Рис.2).
- 1.3 Предварительно подрезав пыльники под крепеж, установить крепеж, используя установленный закладной болт М10х40 (Рис 3).
- 1.4 Закрепить крепеж к штатному кронштейну штатного пыльника (Рис 3).

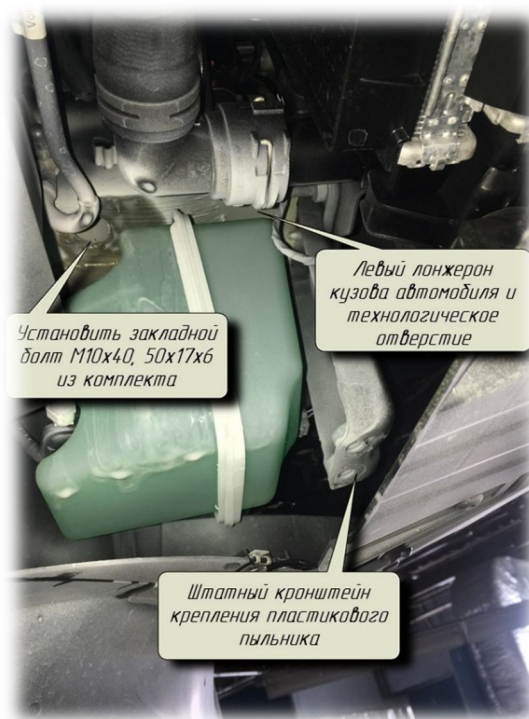


Рис 1.

Рис 2.

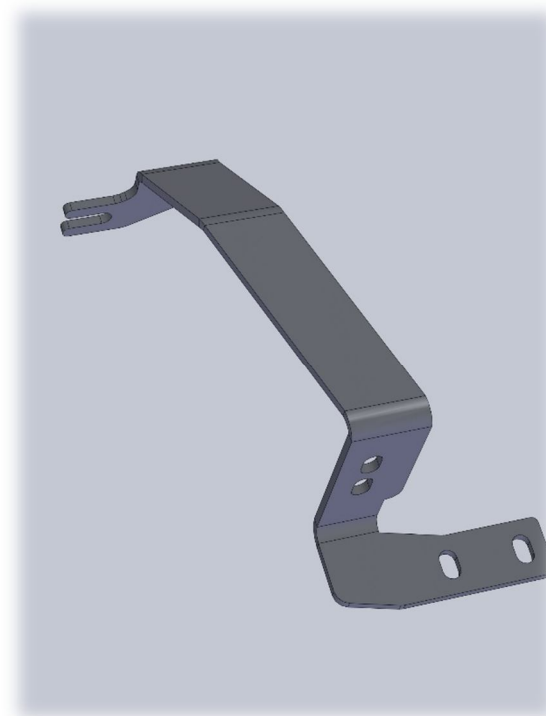


Рис 3.

Шаг 2. Установка правого крепежа.

– в аналогичной последовательности левому крепежу.

Шаг 3. Установка защиты.

- 3.1 Навесить защиту на крепежи.
- 3.2 Выровнять защиту, протянуть резьбовые соединения с помощью болтов М10х30 из комплекта, момент затяжки М10 (43-49 НМ).

