

Kia Оригинальные Аксессуары

Модель	Mohave	Аксессуар	Защита КПП
Модельный год	2009-	Сложность	B
Партномер	R40102J211	Время установки	15 мин


Внимание: Сложность, указанная ниже, отражает уровень опыта и навыка, необходимого для установки аксессуара.
(А) Потребитель (В) Мастер (С) Старший мастер

Поставляется только совместно с защитой картера R40102J201


Символы и определения

	Обозначаются действия требующие повышенного внимания, которые могут привести к физической травме или порче автомобиля.		Обозначает шаг, после которого требуется убедиться в качестве выполненных работ.	Обозначают необходимость использования средств индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники).
	Обозначаются действия, требующие повышенного внимания, которые могут привести к физической травме или		Обозначает инструмент, необходимый во время определенного шага.	
	Обозначаются действия для избежания повреждения автомобиля, или его компонентов.		Детализирует шаги инструкции, необходимые для правильного и верного проведения процесса	
				
				
				Респиратор
				Защитные очки
				Перчатки
				Наушники

Основной инструмент

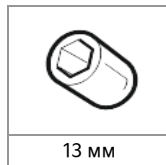

Специализированный инструмент

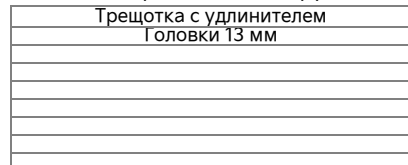

Условия установки




Примечания установщику:

- 1) Внимательно ознакомьтесь со всей инструкцией перед тем, как начать установку.
- 2) Убедитесь, что перед и во время установки автомобиль и зона установки аксессуара чистые.
- 3) Убедитесь, что иные участки и части автомобиля, находящиеся в непосредственной близости от зоны установки, защищены от случайного повреждения.
- 4) Чтобы избежать повреждения автомобиля, никогда не кладите инструмент на его окрашенные поверхности, сидения, панель приборов, центральную консоль и так далее.
- 5) Всегда используйте средства индивидуальной безопасности, если они необходимы во время установки.

Kia Оригинальные Аксессуары



Общий вид

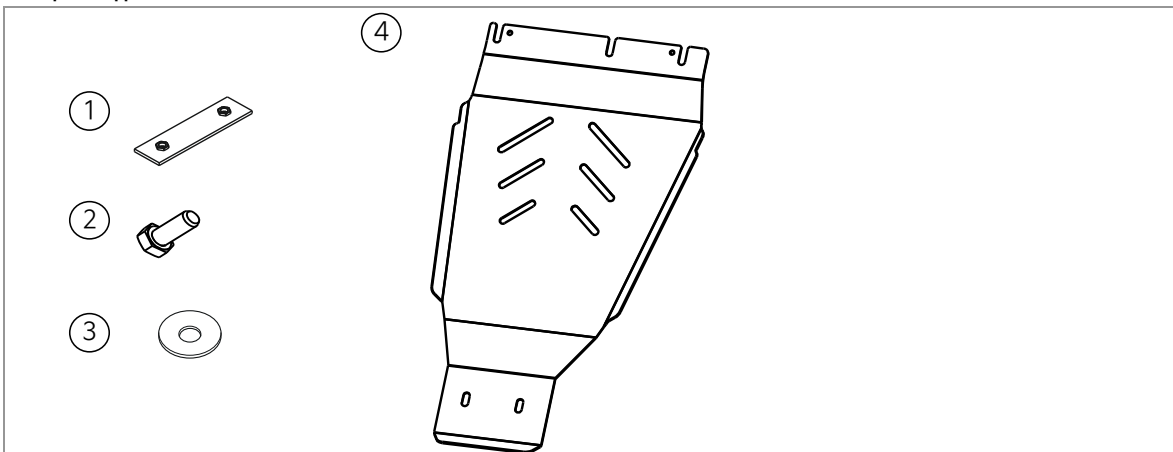


Номер.	Кол-во	Описание	Номер.	Кол-во	Описание	Номер.	Кол-во	Описание
1	1	Планка	9			17		
2	2	Болт М8х20	10			18		
3	2	Шайба d=8	11			19		
4	1	Поддон	12			20		
5			13			21		
6			14			22		
7			15			23		
8			16			24		

Комплектность


A		F		K		P		U	
1	Планка								
B		G		L		Q		V	
2	Болт М8х20								
C		H		M		R		W	
2	Шайба d=8								
D		I		N		S		X	
E		J		O		T		Y	

* Дополнительные детали включены в комплект в качестве запасных частей. Пожалуйста, следуйте инструкции для верной установки каждого из них.


Общее число:
5

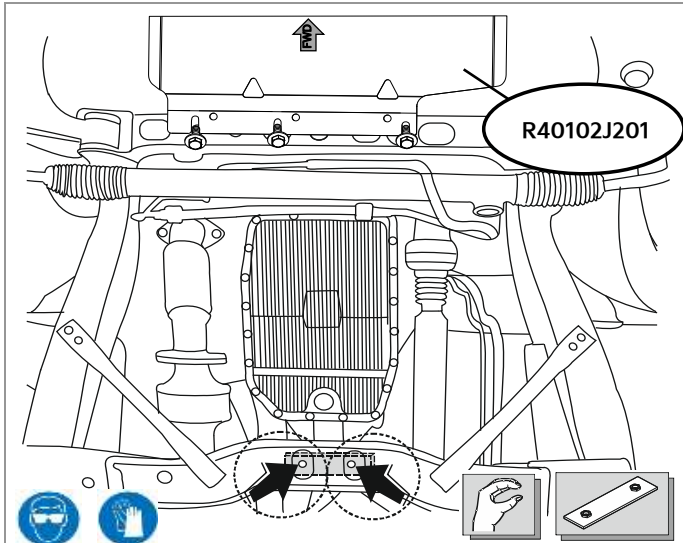


	Шаг 1
Э Т А П	1. Завести закладную (А) планку в третью поперечную траверсу автомобиля.

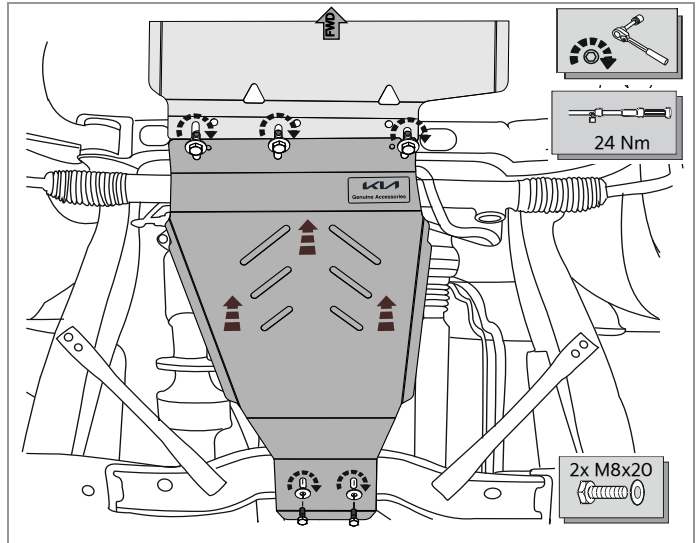

	Шаг 2
Э Т А П	1. Надеть поддон открытыми пазами в его передней части в ранее наживленные болты. 2. С помощью болтов (В) и шайб (С) закрепить заднюю часть поддона к траверсе автомобиля.



	Шаг 3
Э Т А П	



	Шаг 4
Э Т А П	