

HYUNDAI Оригинальные Аксессуары

Модель	Hyundai Sonata	Аксессуар	Защита картера и КПП
Модельный год	2020	Сложность	В
Партномер	R4000L1000	Время установки	60 минут

Внимание: Сложность, указанная ниже, отражает уровень опыта и навыка необходимого для установки аксессуара.


(А) Потребитель (В) Мастер (С) Старший мастер

Замечания по установке

Символы и определения

	Обозначаются действия требующие повышенного внимания, которые могут привести к физической травме или порче автомобиля		Обозначает шаг, после которого требуется убедиться в качестве выполненных работ	Обозначают необходимость использования средств индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники)	
	Обозначаются действия требующие повышенного внимания которые могут привести к физической травме или порче электронных компонентов		Обозначает инструмент, необходимый во время ..определенного шага		
	Обозначаются действия для избежания повреждения автомобиля, или его компонентов		Детализирует шаги инструкции, необходимые для правильного и верного проведения процесса ..установки		
				Респиратор	Защитные очки
				Перчатки	Наушники

Основной инструмент

 Трещетка. Размеры торцевых головок 10 мм; 13 мм	 Нож		

Специализированный инструмент

Трещетка. Размеры торцевых головок 10 мм; 13 мм
Нож


Условия установки

[illegible]

Примечания установщику:

- 1) Внимательно ознакомьтесь со всей инструкцией перед тем как начать установку.
- 2) Убедитесь, что перед и во время установки автомобиль и зона установки аксессуара чистые.
- 3) Убедитесь, что иные участки и части автомобиля, находящиеся в непосредственной близости от зоны установки, защищены от случайного повреждения.
- 4) Чтобы избежать повреждения автомобиля, никогда не кладите инструмент на его окрашенные поверхности, сидения, панель приборов, центральную консоль и так далее.
- 5) Всегда используйте средства индивидуальной безопасности, если они необходимы во время установки.

Общий вид

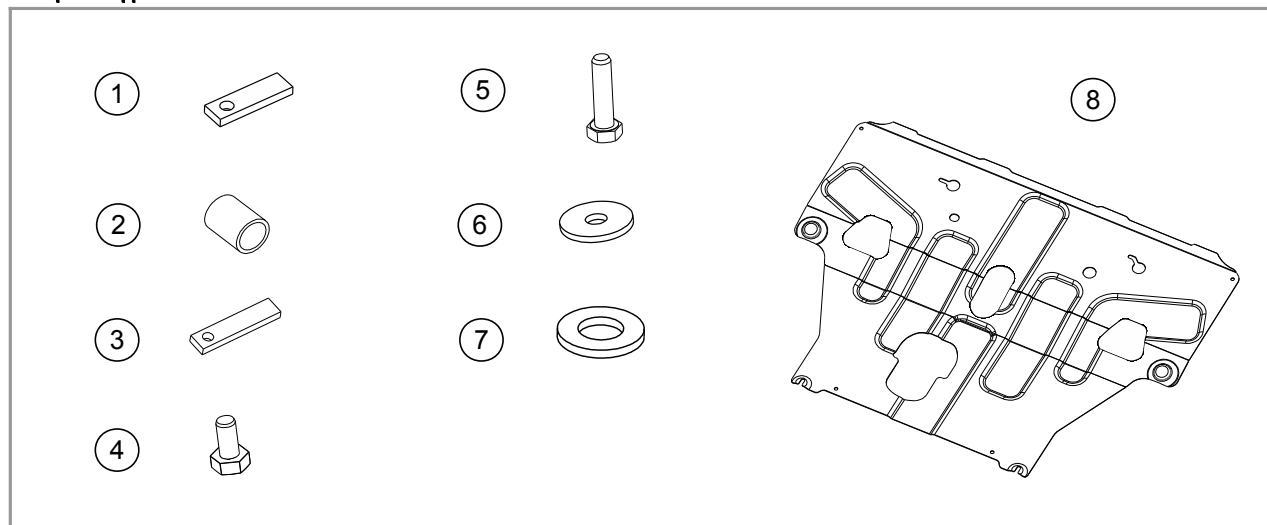


Номер.	Кол-во	Описание	Номер.	Кол-во	Описание	Номер.	Кол-во	Описание
1	2	Планка закладная	9			17		
2	2	Втулка	10			18		
3	2	Планка закладная	11			19		
4	2	Болт М8х30	12			20		
5	2	Болт М8х60	13			21		
6	2	Шайба d=8	14			22		
7	2	Шайба d=8	15			23		
8	1	Поддон	16			24		

Комплектность

A		F		K		P		U	
2	Планка закладная	2	Шайба d=8						
B		G		L		Q		V	
2	Втулка	2	Шайба d=8						
C		H		M		R		W	
2	Планка закладная								
D		I		П		S		X	
2	Болт М8х30								
E		J		O		T		Y	
2	Болт М8х60								

* Дополнительные детали включены в комплект в качестве запасных частей. Пожалуйста следуйте инструкции, для верной установки каждого из них.

Общее число:
15


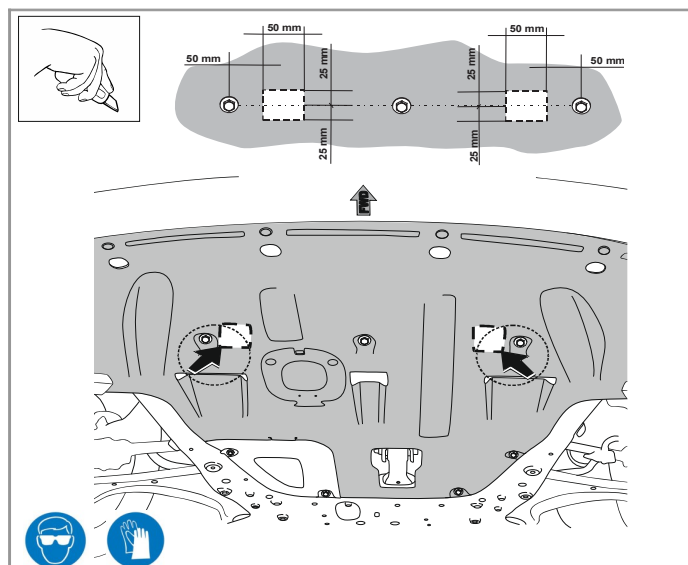


Нож

Шаг 1

Э
Т
А
П

1. Вырезать отверстия в штатном пыльнике, согласно схеме.

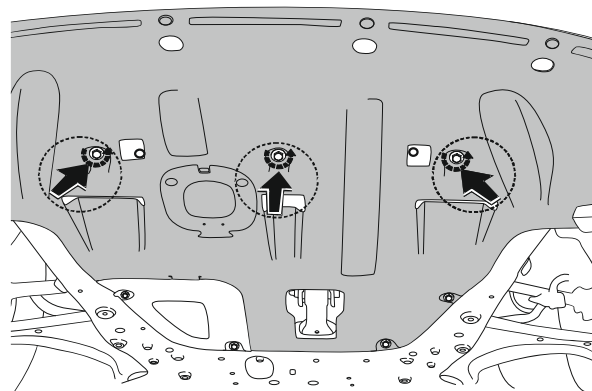


Трещетка 10 мм

Шаг 2

Э
Т
А
П


1. Открутить болты крепления пыльника (3 шт).

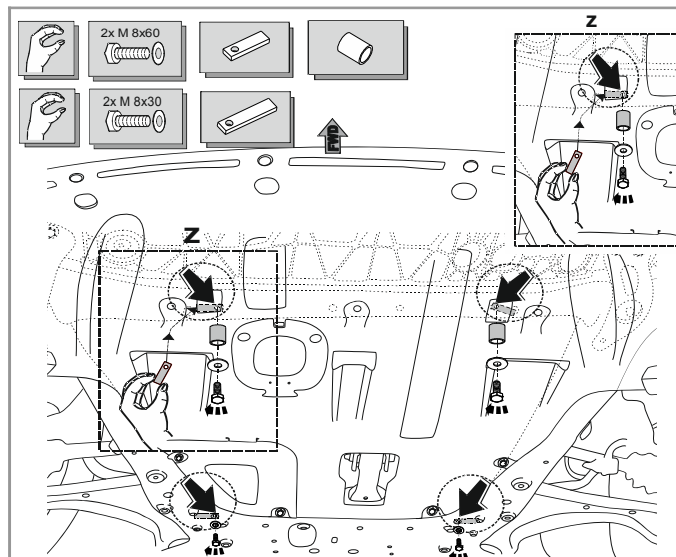

Шаг 3

Э
Т
А
П

1. Установить закладные (A) согласно схеме Z. К ним наживить болты M8x60 (E) с втулками (B) и шайбами d=8 (F). 2. Установить закладные (C) и наживить в них болты M8x30 (D) с шайбами (G).

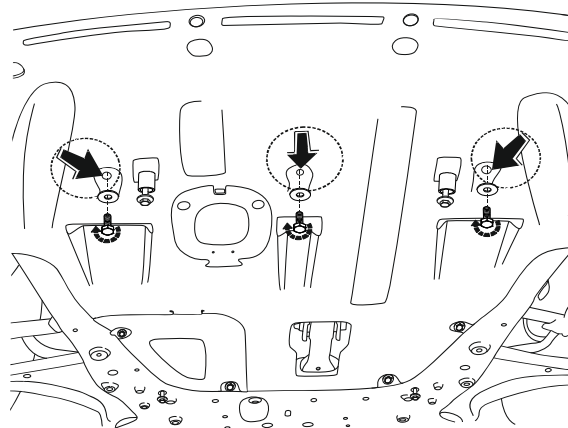


Трещетка 10 мм


Шаг 4

Э
Т
А
П


1. Закрутить штатные болты крепления пыльника.

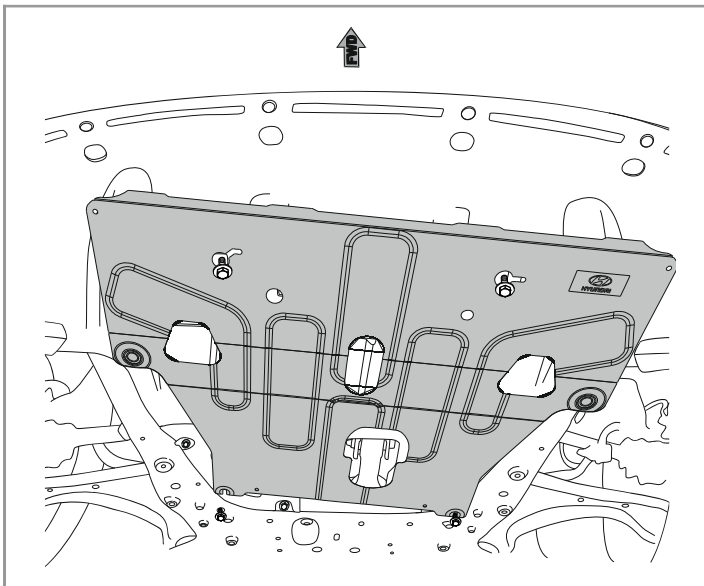


	Шаг 5
ЭТАП	1. Совместить открытый паз защиты картера с болтом M8x30 (D), согласно схеме. Завести передние болты через отверстия. Защита в передних точках располагается между втулкой и шайбой.

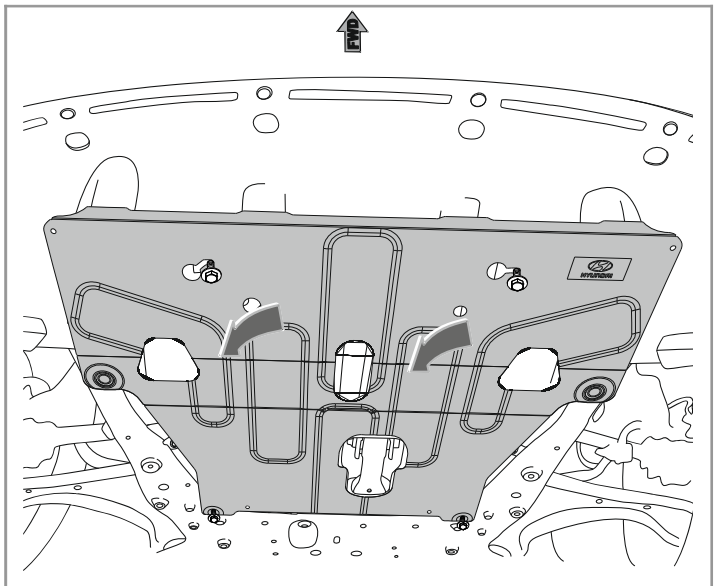

	Шаг 6
ЭТАП	1. Повернуть защиту, совместив все точки крепления.

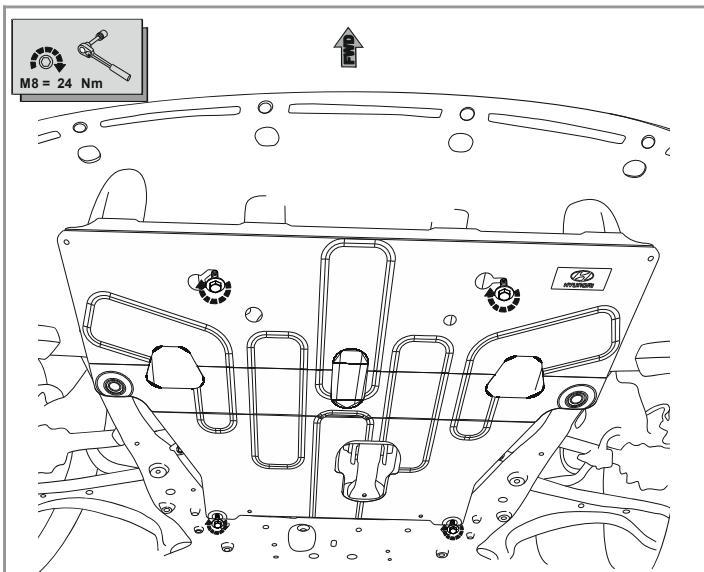

	Шаг 7
ЭТАП	1. Закрутить болты крепления защиты.

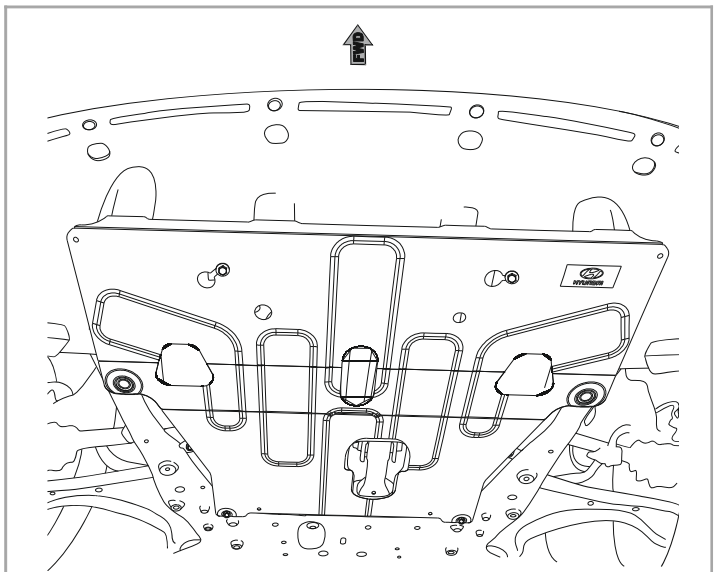

	Шаг 8
ЭТАП	Установка завершена.