

SNIMUR1512

Murano

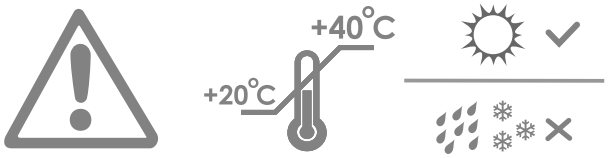

Комплектация

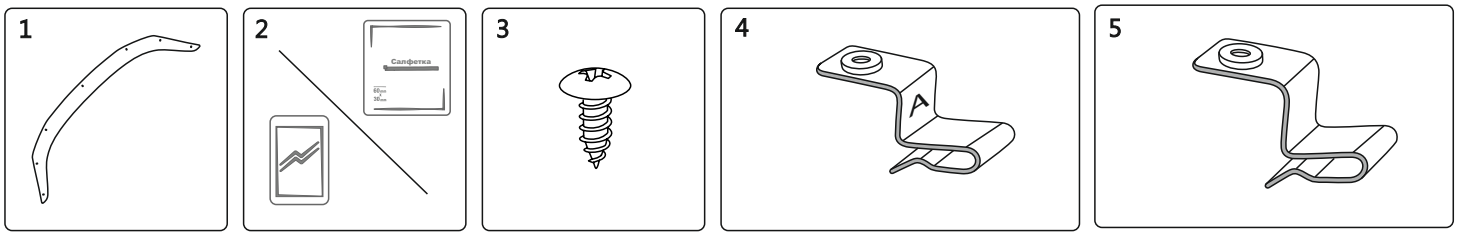


Дефлектор капота | Спиртовая салфетка + Клейкая лента x7 | Винт x7 | Крепление x 4 | Крепление x 3

Шаг 1


Распакуйте дефлектор. Снимите упаковочную пленку с изделия, заранее перепроверьте наличие всех указанных в перечне элементов крепежа и соответствие их типов техническому описанию.

Шаг 2

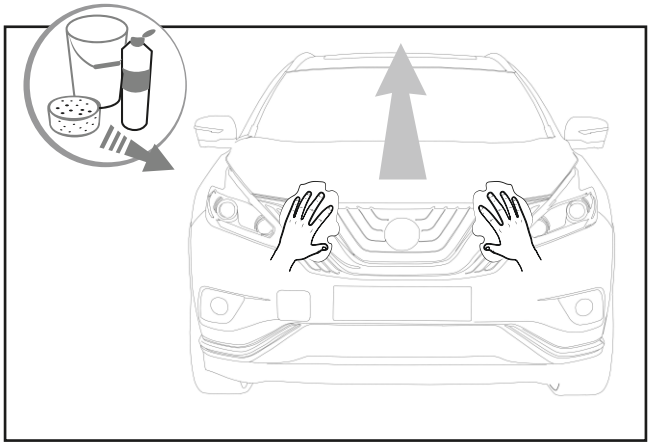


Откройте капот, удалите загрязнения и пыль.

Шаг 3

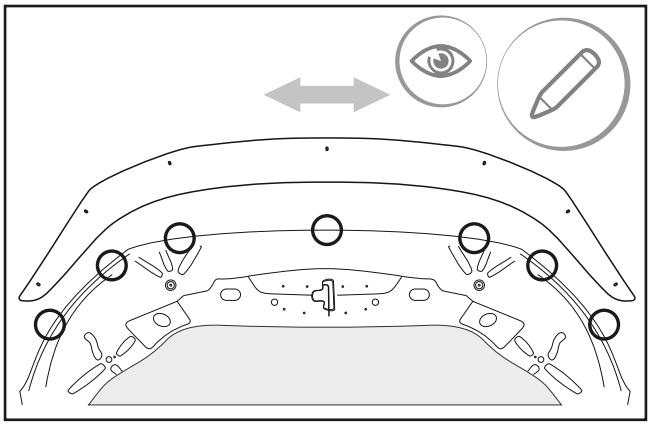


Дефлектор необходимо приложить к капоту, чтобы определить установочные места креплений, в соответствии с отверстиями на дефлекторе.

Шаг 4

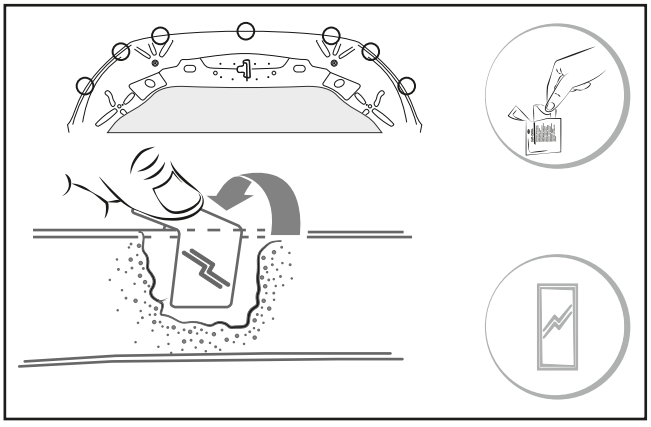


Места, соответствующие местоположению креплений, необходимо обезжирить спиртовой салфеткой, и наклеить клейкую ленту.

Шаг 5

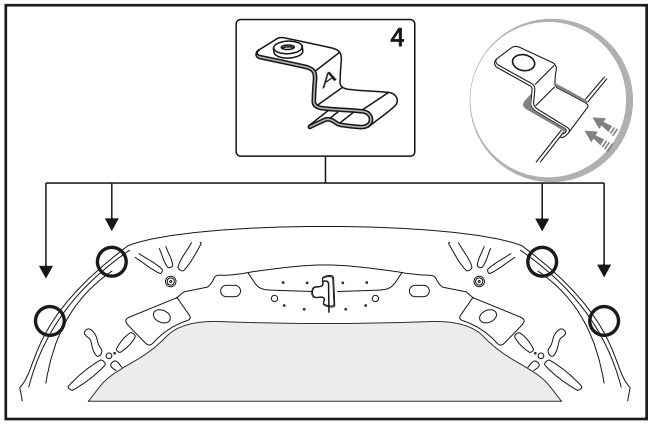


Установите крепления.

Шаг 6

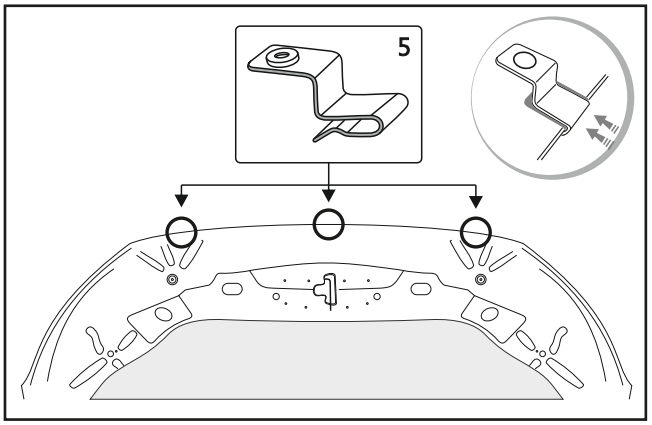

Установите крепления.

Шаг 7

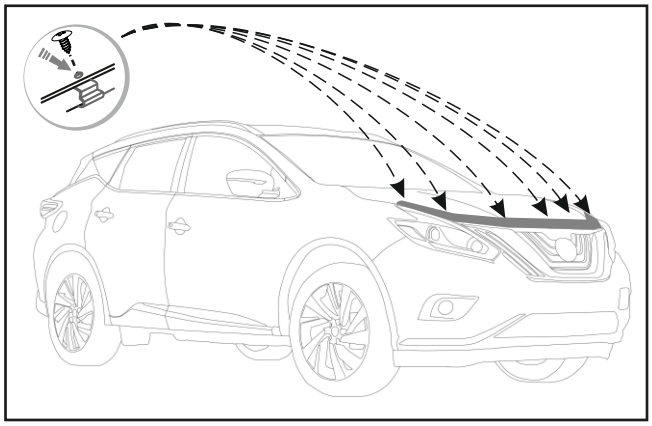

Зафиксируйте дефлектор винтами.



Не применять для придания блеска полироли, содержащие абразив.

Не хлопайте капотом, и не стоит подвергать изделия сильным перегибам и механическим воздействиям, испытывая на прочность.

Для удаления дефлектора произведите все действия в обратном порядке.

Гарантия: Гарантийные обязательства на изделие вступают в силу в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами, из которых оно изготовлено. Гарантия не распространяется при возникновении проблем, связанных с неправильной установкой, механическим повреждением, использованием не по назначению, небрежным обращением, внесением несанкционированных изменений в конструкцию, либо ремонт изделия . Продавец и производитель обязуется произвести замену продукта с дефектами. Ни продавец, ни производитель не несут ответственность за любое повреждение, ущерб или потерю, прямо или косвенно связанные с выходом из строя или невозможностью эксплуатации изделия и пригодности его для использования по назначению, а также принять на себя риск и ответственность, связанные с его эксплуатацией. Вышесказанное не может быть изменено, за исключением случаев внесения изменений в подписанные представителями продавца и производителя.

ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" EAC