


# ATV Polaris Sportsman X2 500 EFI

(для моделей до 2009г.)

Material: Aluminium

## Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация	Осн.часть	40.1371	1) 2 x Планка 2) 1 x Планка 3) 2 x Планка 4) 1 x Планка 5) 1 x Планка 6) 1 x Кронштейн 2 x НД3005 4 x Амортизатор 2 x Болт M8x20 2 x Шайба 8 2 x Винт M8x20 2 x Шайба 8 8 x Шайба 8Г 4 x Крюк 8) 2 x Планка 11) 2 x Хомут 2 x Болт M8x20 2 x Болт M10x20 2 x Шайба 8 2 x Шайба 10 2 x НД3005 7) 1 x Кронштейн
Пороги	40.1372	8 x Болт M8x20 8 x Шайба 8 10) 2 x НД3007			
Рычаги	40.1720	9)2 x Прижим мал. 9)2 x Прижим бол. 8 x Винт M8x20 8 x Шайба 8 8 x Шайба 8Г 4 x Крюк 8) 2 x Планка 11) 2 x Хомут			2 x НД3005 4 x Амортизатор 2 x Болт M8x30 2 x Болт M10x30 9 x Болт M8x20 2 x Планка 11 x Шайба 8 2 x Шайба 10
Заш. радиатора	40.1374	2 x Болт M8x20 2 x Болт M10x20 2 x Шайба 8 2 x Шайба 10 2 x НД3005 7) 1 x Кронштейн			

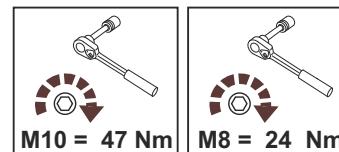

- Снять штатную пластиковую защиту.
- Разобрать защиту на составные элементы.
- Для установки основной части защиты необходимо:
  - Установить крепежные планки “1-5” на соответствующие места подрамника.
  - Часть защиты “А” закрепить на раме квадроцикла болтами и планками “1” и “2”.
  - Прикрепить часть защиты “В” на подрамник крепежными планками “3” и “4”.
  - Закрепить кронштейн “6” на штатные места болтами и закладными планками.
  - Установить часть защиты “С” на крепежную планку “5” и кронштейн “6”.

4. Кронштейн “7” установить на подрамник на штатные места.

5. Установить защиту радиатора на кронштейн “7” и соединить с частью защиты “С”.

6. Крепежные планки “8” защиты переднего рычага установить поверх деталей переднего рычага.


7. Защиту передних рычагов прикрепить к установленной планке.

8. Защиту подножек прикрепить прижимом “9” к подрамнику и на штатные места болтами и закладными планками “10” .

9. Установить хомуты “11” на детали заднего рычага.

10. Защиту задних рычагов прикрепить к хомутам “11”.

11. Все точки крепления затянуть.

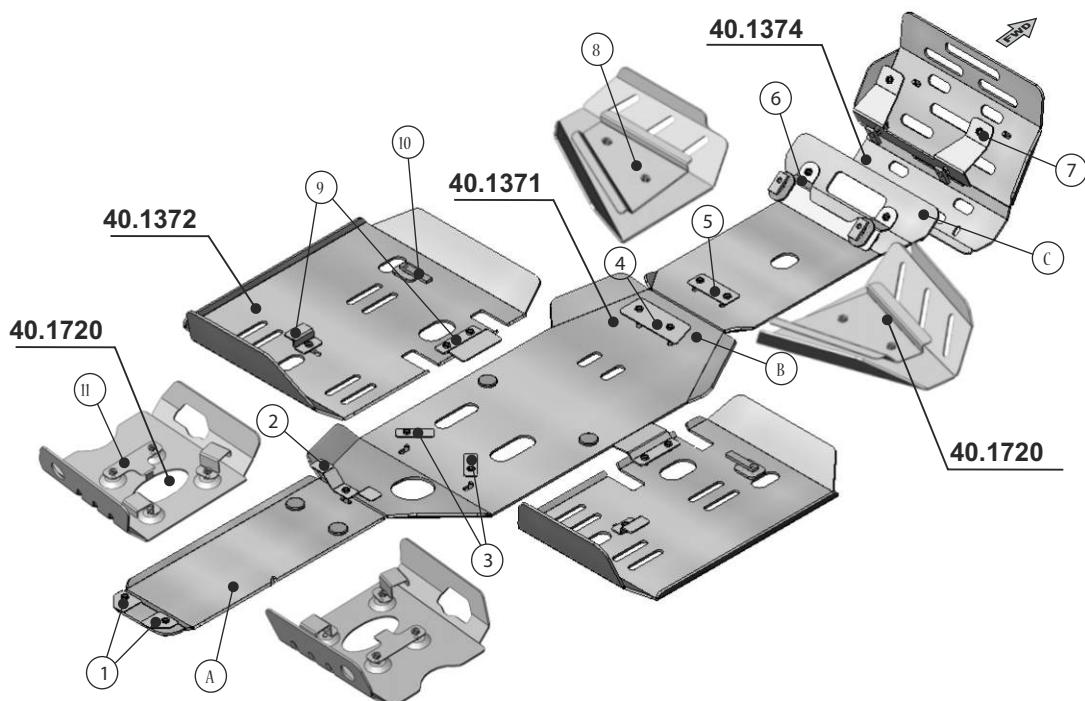

storm

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25

storm

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25