


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Niva, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.52.28.002

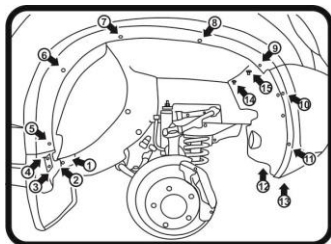


Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные болты (1,2).
Выкрутить штатные саморезы (3-13).
Выкрутить штатные гайки (14,15).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка завести под бампер, под пластиковую накладку, под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными болтами (1, 2), штатными саморезами (3-13), штатными гайками (14,15).
Вкрутить саморезы (16,17,18) из комплекта поставки.

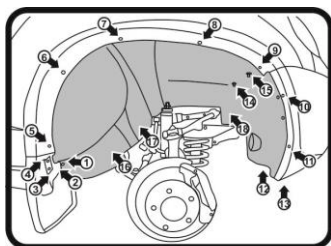


Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(16,17,18) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Niva, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.52.28.002

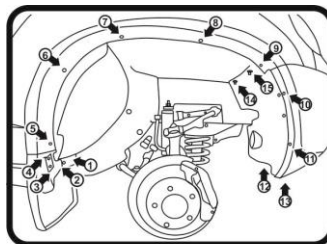


Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные болты (1,2).
Выкрутить штатные саморезы (3-13).
Выкрутить штатные гайки (14,15).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка завести под бампер, под пластиковую накладку, под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными болтами (1, 2), штатными саморезами (3-13), штатными гайками (14,15).
Вкрутить саморезы (16,17,18) из комплекта поставки.

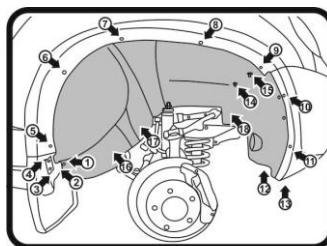


Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(16,17,18) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Niva, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.52.28.002

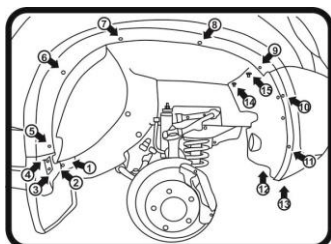


Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные болты (1,2).
Выкрутить штатные саморезы (3-13).
Выкрутить штатные гайки (14,15).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка завести под бампер, под пластиковую накладку, под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными болтами (1, 2), штатными саморезами (3-13), штатными гайками (14,15).
Вкрутить саморезы (16,17,18) из комплекта поставки.

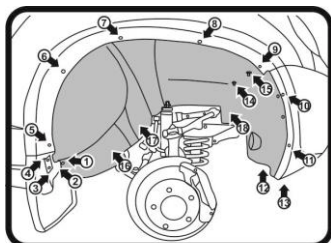


Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(16,17,18) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 3шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Niva, 2014→н.в.
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLS.52.28.002

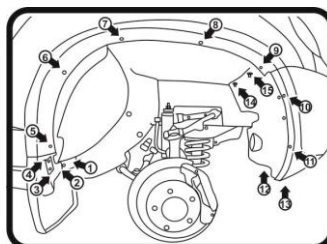


Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.1)

Выкрутить штатные болты (1,2).
Выкрутить штатные саморезы (3-13).
Выкрутить штатные гайки (14,15).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
Кромку подкрылка завести под бампер, под пластиковую накладку, под брызговик. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными болтами (1, 2), штатными саморезами (3-13), штатными гайками (14,15).
Вкрутить саморезы (16,17,18) из комплекта поставки.

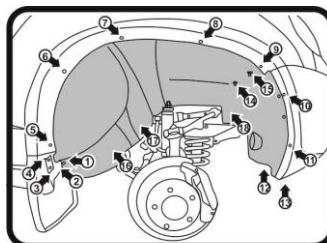

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(16,17,18) – саморез 4,2x16 мм со сверлом (TL 011) – 3шт.