


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Aveo (седан), 2012→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.08.15.003

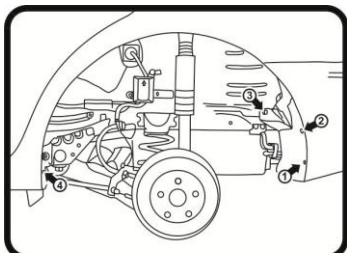

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2),
пластиковые гайки (3,4).

(Рис.2)

Взять подкрылок
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.

Установить кромку
подкрылка в распор кромки
арки крыла

Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
саморезами (1,2) и гайками
(3,4). Установить пистоны
(5,6) из комплекта поставки и
вкрутить саморез (7) в
указанном на подкрылке
месте.

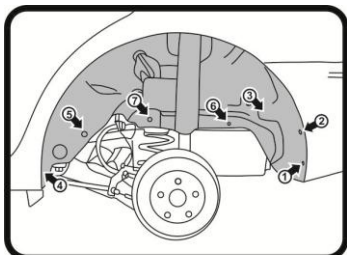

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(5,6) – пистон 8мм (TL 031) – 2шт.

(7) – саморез 4,2мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Aveo (седан), 2012→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.08.15.003

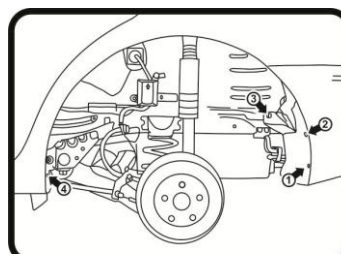

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2),
пластиковые гайки (3,4).

(Рис.2)

Взять подкрылок
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.

Установить кромку
подкрылка в распор кромки
арки крыла

Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
саморезами (1,2) и гайками
(3,4). Установить пистоны
(5,6) из комплекта поставки и
вкрутить саморез (7) в
указанном на подкрылке
месте.

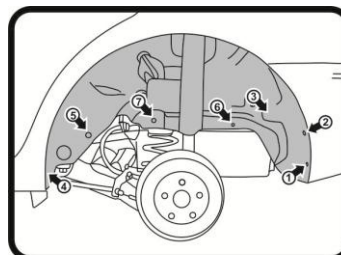

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(5,6) – пистон 8мм (TL 031) – 2шт.

(7) – саморез 4,2мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Aveo (седан), 2012→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.08.15.003

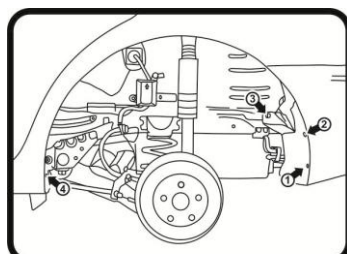

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2),
пластиковые гайки (3,4).

(Рис.2)

Взять подкрылок
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.

Установить кромку
подкрылка в распор кромки
арки крыла

Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
саморезами (1,2) и гайками
(3,4). Установить пистоны
(5,6) из комплекта поставки и
вкрутить саморез (7) в
указанном на подкрылке
месте.

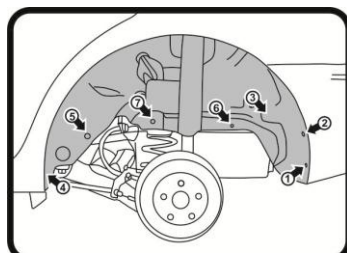

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(5,6) – пистон 8мм (TL 031) – 2шт.

(7) – саморез 4,2мм со сверлом (TL 011) – 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Chevrolet Aveo (седан), 2012→ н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.08.15.003

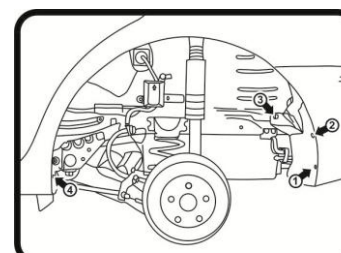

(Рис.1)


Выкрутить саморезы (1,2),
пластиковые гайки (3,4).

(Рис.2)

Взять подкрылок
соответствующий арке крыла
и поместить его внутрь
колесной ниши.

Установить кромку
подкрылка в распор кромки
арки крыла

Совместить отверстия
крепления и закрепить
подкрылок штатными
саморезами (1,2) и гайками
(3,4). Установить пистоны
(5,6) из комплекта поставки и
вкрутить саморез (7) в
указанном на подкрылке
месте.

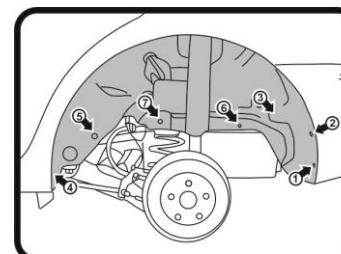

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(5,6) – пистон 8мм (TL 031) – 2шт.

(7) – саморез 4,2мм со сверлом (TL 011) – 1шт.