


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ  
АРКИ TOYOTA Highlander, 2010→ (ЗАДН. ПРАВ.)  
NLL.48.50.004**

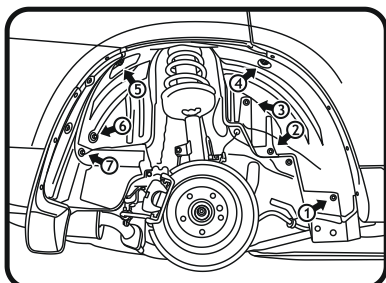

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные пластиковые гайки (1,2,3,4,5,6,7).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла. Передний нижний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками (1,2,3,6,7).

Гайками с шайбами (4,5) и саморезом (8) из комплекта поставки.

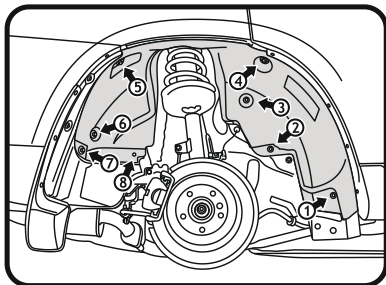

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2


Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (4,5) – гайка M6 TL018 с шайбой  $\Phi$  18 мм.(TL012)-2шт.

(8) – саморез оксидированный, черный 16 мм.(TL011)-1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ  
АРКИ TOYOTA Highlander, 2010→ (ЗАДН. ПРАВ.)  
NLL.48.50.004**

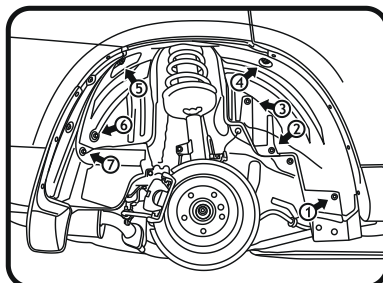

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные пластиковые гайки (1,2,3,4,5,6,7).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла. Передний нижний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками (1,2,3,6,7).

Гайками с шайбами (4,5) и саморезом (8) из комплекта поставки.

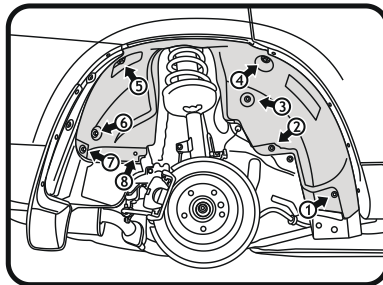

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2


Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (4,5) – гайка M6 TL018 с шайбой  $\Phi$  18 мм.(TL012)-2шт.

(8) – саморез оксидированный, черный 16 мм.(TL011)-1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ  
АРКИ TOYOTA Highlander, 2010→ (ЗАДН. ПРАВ.)  
NLL.48.50.004**

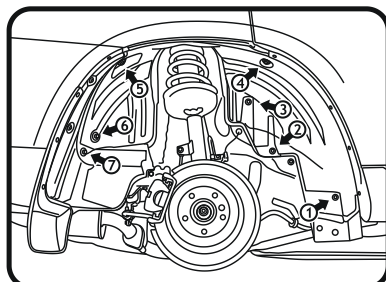

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные пластиковые гайки (1,2,3,4,5,6,7).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла. Передний нижний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками (1,2,3,6,7).

Гайками с шайбами (4,5) и саморезом (8) из комплекта поставки.

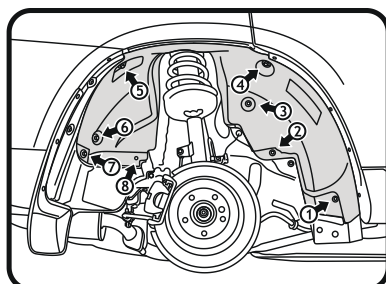

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2


Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (4,5) – гайка M6 TL018 с шайбой  $\Phi$  18 мм.(TL012)-2шт.

(8) – саморез оксидированный, черный 16 мм.(TL011)-1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КОЛЕСНОЙ  
АРКИ TOYOTA Highlander, 2010→ (ЗАДН. ПРАВ.)  
NLL.48.50.004**

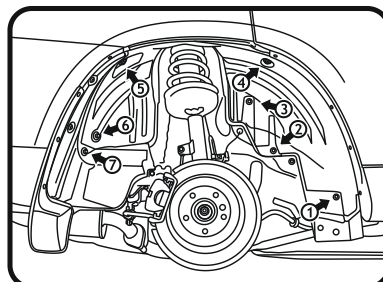

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1


**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные пластиковые гайки (1,2,3,4,5,6,7).

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла. Передний нижний торец подкрылка заправить под пластиковый щиток.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковыми гайками (1,2,3,6,7).

Гайками с шайбами (4,5) и саморезом (8) из комплекта поставки.

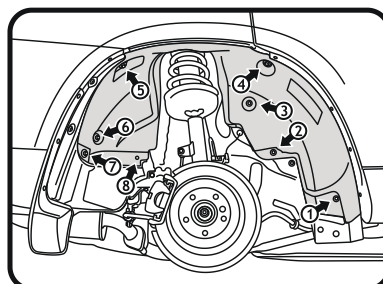

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Время на установку одного подкрылка 20 мин

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (4,5) – гайка M6 TL018 с шайбой  $\Phi$  18 мм.(TL012)-2шт.

(8) – саморез оксидированный, черный 16 мм.(TL011)-1шт.