



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI PAJERO SPORT (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.20.002

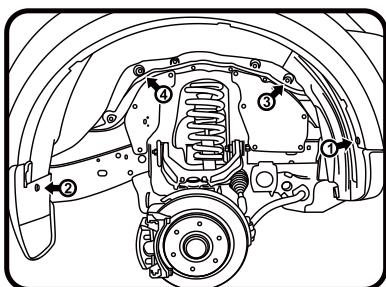

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2).
Технологические отверстия (3.4) служат местом крепления подкрылка.

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под борт крыла, заднюю часть установить на брызговик.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2), пластиковыми пистонами (3.4), саморезом (5).

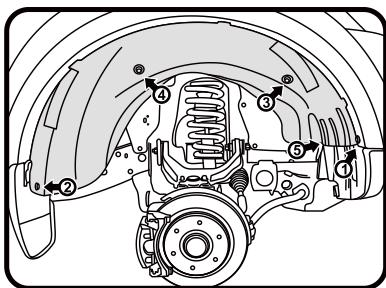


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж (3.4) – пластиковый пистон 8мм(TL 006)-2 шт.
(5) – саморез оксидированный, черный 16 мм(TL 011)-1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI PAJERO SPORT (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.20.002

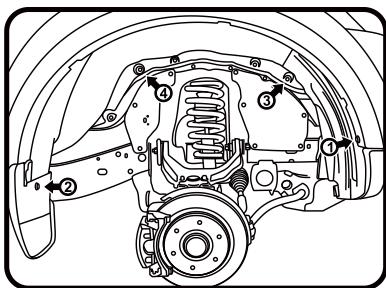

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2).
Технологические отверстия (3.4) служат местом крепления подкрылка.

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под борт крыла, заднюю часть установить на брызговик.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2), пластиковыми пистонами (3.4), саморезом (5).

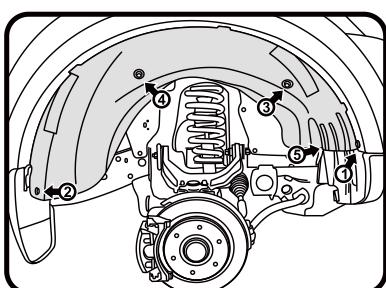


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж (3.4) – пластиковый пистон 8мм(TL 006)-2 шт.
(5) – саморез оксидированный, черный 16 мм(TL 011)-1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI PAJERO SPORT (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.20.002

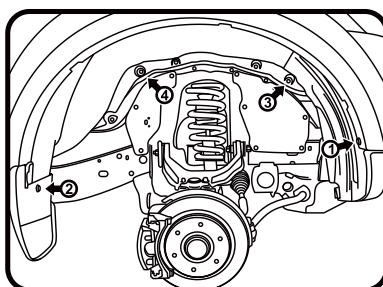

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2).
Технологические отверстия (3.4) служат местом крепления подкрылка.

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под борт крыла, заднюю часть установить на брызговик.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2), пластиковыми пистонами (3.4), саморезом (5).

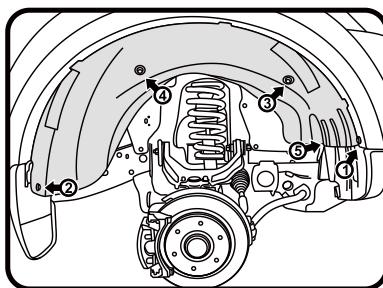


Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж (3.4) – пластиковый пистон 8мм(TL 006)-2 шт.
(5) – саморез оксидированный, черный 16 мм(TL 011)-1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI PAJERO SPORT (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.20.002

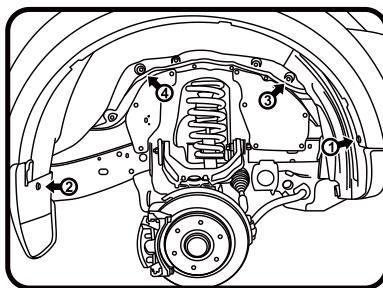

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1,2).
Технологические отверстия (3.4) служат местом крепления подкрылка.

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под борт крыла, заднюю часть установить на брызговик.
Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2), пластиковыми пистонами (3.4), саморезом (5).

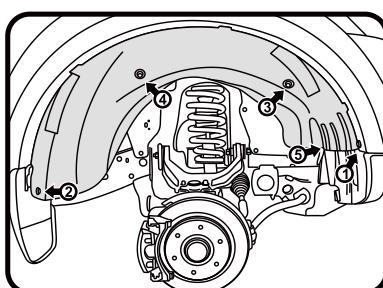

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж (3.4) – пластиковый пистон 8мм(TL 006)-2 шт.
(5) – саморез оксидированный, черный 16 мм(TL 011)-1 шт.