
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CITROEN Jumper, 2006→

без расширителя арки (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.10.22.003

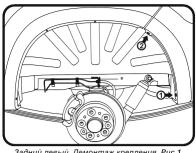

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис1)


Выкрутить саморезы (1,2).

(Рис.2)

. Установить на пробивку в кромке крыла клипсу (3). Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его . внутрь колесной ниши. Заправить подкрылка за кромку крыла и в зазор под кромку бампера.

Переднюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на арки.

Совместить отверстия креплений закрепить П подкрылок штат ными саморезами (1, 2). Саморезами (3,4)пластиковым пистоном (5) комплекта поставки (саморез (3) вворачивается в клипсу).

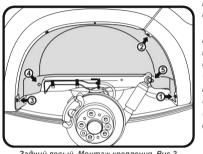

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:


Крепеж: (3) – клипса под саморез (TL 026), саморез с шайбой (TL 029)-1шт.

(4) – саморез оксидированный, черный 16 мм.(ТL011)- 1шт.

(5) – пластиковый пистон 10мм.(TL002)-1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CITROEN Jumper, 2006→

без расширителя арки (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.10.22.003

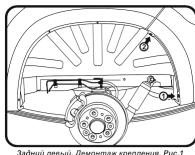

(Рис1)


Выкрутить саморезы (1,2).

(Рис.2)

. Установить на пробивку в кромке крыла клипсу (3). подкрылок Взять соответствующий крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и в зазор под кромку бампера.

Переднюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на арки.

Совместить отверстия креплений закрепить подкрылок штат ными саморезами (1,2).Саморезами (3,4)пластиковым пистоном (5) комплекта поставки (саморез (3) вворачивается в клипсу).

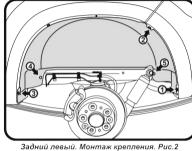

Поставляется в комплекте:


Крепеж: (3) – клипса под саморез (TL026), саморез с шайбой (TL029)-1шт.

(4) – саморез оксидированный, черный 16 мм.(TL011)- 1шт.

(5) – пластиковый пистон 10мм.(TL002)-1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CITROEN Jumper, 2006→

без расширителя арки (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.10.22.003

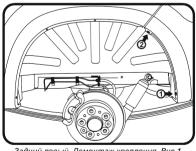

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Puc1)


Выкрутить саморезы

(Рис.2)

Установить на пробивку в кромке крыла клипсу (3). Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку крыла в зазор под кромку бампера.

Переднюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на арки.


Совместить отверстия креплений закрепить и подкрылок штат ными саморезами Саморезами (3.4)пластиковым пистоном (5) из комплекта поставки (саморез (3) вворачивается в клипсу).

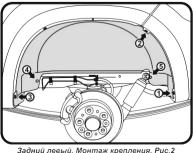

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА CITROEN Jumper, 2006-

без расширителя арки (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.10.22.003

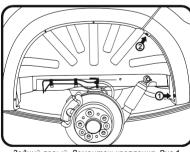

Задний певый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис1)

Выкрутить саморезы

(Рис.2)

Установить на пробивку в кромке крыла клипсу (3). подкрылок Взять соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка за кромку крыла в зазор под кромку бампера.

Переднюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на арки.

Совместить отверстия креплений закрепить подкрылок штат ными саморезами (1, 2). Саморезами пластиковым пистоном (5) из комплекта поставки (саморез (3) вворачивается в клипсу).

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3) – клипса под саморез (TL 026), саморез с шайбой(TL 029)-1шт.

- (4) саморез оксидированный, черный 16 мм.(TL011)- 1шт.
- (5) пластиковый пистон 10мм.(TL002)-1шт.

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3) – клипса под саморез (TL 026), саморез с шайбой (TL 029)-1шт.

- (4) саморез оксидированный, черный 16 мм.(TL011)- 1шт.
- (5) пластиковый пистон 10мм.(TL 002)-1шт.