


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
RENAULT SANDERO, 2014->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.35.003**

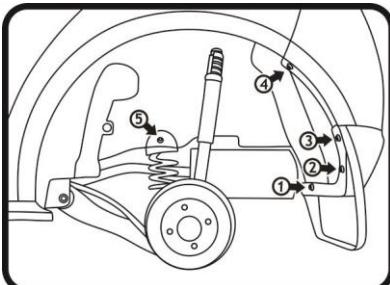


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморез (1).  
Ослабить саморезы (2,3,4).  
При наличии резиновой заглушки (5), демонтировать её.

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.  
Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.

Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза (в месте крепления (7)), вывести на кромку арки.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,4), а также пластиковым пистоном (5), зажимными скобами с болтами (6,7) и пружинной шайбой (8) из комплекта поставки.

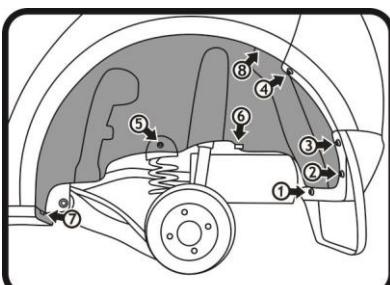

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (5) – Пистон  $\Phi$  10 мм импортный TL 002 – 1шт.  
(6,7) – Скоба TL 032 с болтом TL 033 – 2шт.  
(8) - Шайба пружинная TL 016 – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
RENAULT SANDERO, 2014->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.35.003**

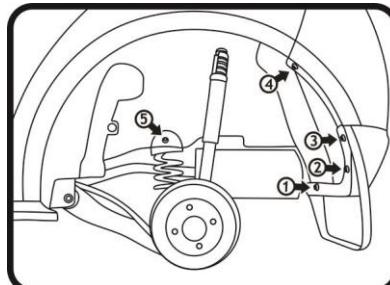


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморез (1).  
Ослабить саморезы (2,3,4).  
При наличии резиновой заглушки (5), демонтировать её.

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.  
Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.

Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза (в месте крепления (7)), вывести на кромку арки.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,4), а также пластиковым пистоном (5), зажимными скобами с болтами (6,7) и пружинной шайбой (8) из комплекта поставки.

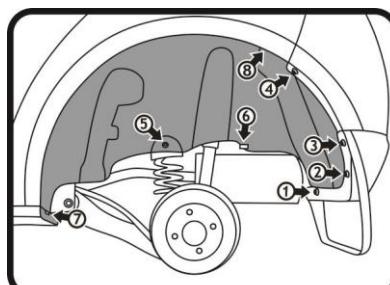

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (5) – Пистон  $\Phi$  10 мм импортный TL 002 – 1шт.  
(6,7) – Скоба TL 032 с болтом TL 033 – 2шт.  
(8) - Шайба пружинная TL 016 – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
RENAULT SANDERO, 2014->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.35.003**

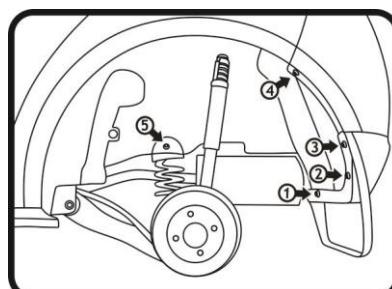


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморез (1).  
Ослабить саморезы (2,3,4).  
При наличии резиновой заглушки (5), демонтировать её.

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.  
Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.

Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза (в месте крепления (7)), вывести на кромку арки.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,4), а также пластиковым пистоном (5), зажимными скобами с болтами (6,7) и пружинной шайбой (8) из комплекта поставки.

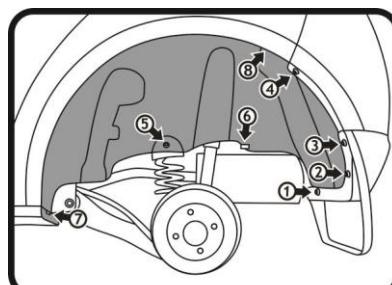

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (5) – Пистон  $\Phi$  10 мм импортный TL 002 – 1шт.  
(6,7) – Скоба TL 032 с болтом TL 033 – 2шт.  
(8) - Шайба пружинная TL 016 – 1шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА  
RENAULT SANDERO, 2014->  
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.35.003**

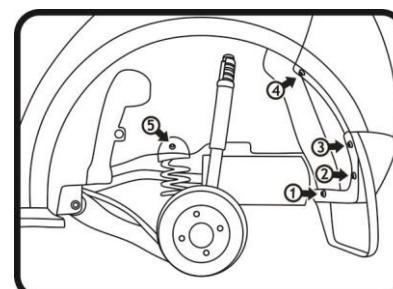


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Вывернуть саморез (1).  
Ослабить саморезы (2,3,4).  
При наличии резиновой заглушки (5), демонтировать её.

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.  
Кромку подкрылка заправить за кромку бампера.

Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза (в месте крепления (7)), вывести на кромку арки.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2,3,4), а также пластиковым пистоном (5), зажимными скобами с болтами (6,7) и пружинной шайбой (8) из комплекта поставки.

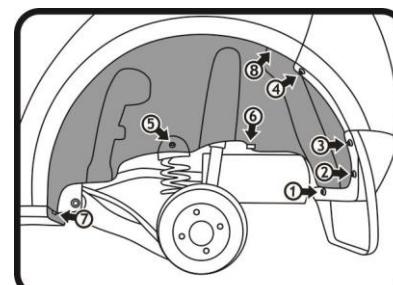

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (5) – Пистон  $\Phi$  10 мм импортный TL 002 – 1шт.  
(6,7) – Скоба TL 032 с болтом TL 033 – 2шт.  
(8) - Шайба пружинная TL 016 – 1шт.